

Liebe BERNINA Kundin, lieber BERNINA Kunde

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für BERNINA entschieden und damit für ein Produkt, das Sie über Jahre begeistern wird. Seit über 100 Jahren legt unser Familienunternehmen grössten Wert auf zufriedene Kundschaft. Mir ist es ein persönliches Anliegen, Ihnen Schweizer Entwicklung und Präzision in höchster Vollendung, zukunftsgerichtete Nähtechnologie und einen umfassenden Kundenservice

Die BERNINA 7er Serie besteht aus drei hochmodernen Modellen, bei deren Entwicklung neben höchsten Ansprüchen an Technik und Bedienerfreundlichkeit auch das Produktdesign im Vordergrund stand. Schliesslich verkaufen wir unsere Produkte an kreative Menschen wie Sie, die nicht nur hohe Qualität, sondern auch Form und Design schätzen.

Geniessen Sie das kreative Nähen, Sticken und Quilten mit Ihrer neuen BERNINA 780 und informieren Sie sich über das vielfältige Zubehör unter www.bernina.com. Auf unserer Homepage finden Sie ausserdem viele inspirierende Nähanleitungen zum kostenlosen Herunterladen.

Über weitere Dienstleistungs- und Serviceangebote informiert Sie gerne unser gut geschulter BERNINA Fachhandel.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und kreative Stunden mit Ihrer neuen BERNINA.

H.P. Ueltschi Inhaber

BERNINA International AG

H.P. Juml.

CH-8266 Steckborn

www.bernina.com

SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE HINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind folgende grundsätzliche Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu beachten:

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Näh-/ Stickcomputers alle Hinweise durch.

Grundsätzlich sollte das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt werden.

⚠ GEFAHR!

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- 1. Den Näh-/Stickcomputer nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- 2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung den Näh-/Stickcomputer immer vom Stromnetz trennen.
- 3. LED Strahlung. Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten. LED Klasse 1M.

△ WARNUNG!

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Dieser Näh-/Stickcomputer darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das von der Herstellfirma empfohlene Zubehör zu verwenden.
- 2. Den Näh-/Stickcomputer nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn der Näh-/Stickcomputer von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Der Näh-/Stickcomputer darf nicht von Personen (und Kindern) mit Einschränkungen in den körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder wenn das Wissen zur Bedienung des Näh-/Stickcomputers nicht vorhanden ist, bedient werden. In diesen Fällen darf der Näh-/Stickcomputer nur benutzt werden, wenn eine für die Sicherheit verantwortliche Person die Bedienung des

Näh-/Stickcomputers erklärt hat. Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Näh-/Stickcomputer spielen, müssen sie unter Aufsicht sein.

- **3.** Diesen Näh-/Stickcomputer nicht benutzen, falls:
 - Kabel oder Stecker beschädigt sind,
 - er nicht störungsfrei funktioniert,
 - er fallengelassen oder beschädigt wurde,
 - er ins Wasser gefallen ist.

Bringen Sie den Nähcomputer und das Stickmodul ins nächstgelegene BERNINA Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.

- 4. Bei Gebrauch des Näh-/Stickcomputers die Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
- 5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel geboten.
- **6.** Keine Gegenstände in Öffnungen am Nähcomputer stecken.
- **7.** Den Näh-/Stickcomputer nicht im Freien benutzen.
- **8.** Den Näh-/Stickcomputer nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Das kann zu Nadelbruch führen.
- 10. Keine krummen Nadeln benutzen.
- **11.** Immer eine original BERNINA-Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen.
- 12. Zum Ausschalten Hauptschalter auf «0» stellen und Netzstecker herausziehen. Dabei immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- **13.** Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel wie Nadel wechseln, Nähfuss wechseln usw. Hauptschalter auf «0» stellen.
- **14.** Bei den in der Bedienungsanleitung aufgeführten Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten den Näh-/Stickcomputer immer vom Stromnetz trennen.
- **15.** Dieser Näh-/Stickcomputer ist doppeltisoliert. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Beachten Sie den Hinweis für die Wartung doppeltisolierter Produkte.

WARTUNG DOPPELT-ISOLIERTER PRODUKTE

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden. Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert höchste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Es dürfen für Service und Reparatur nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: «Doppelisolierung» oder «doppeltisoliert».

Das Symbol kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen

HAFTUNG

Es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden, die durch missbräuchliche Benutzung dieses Näh-/Stickcomputers entstanden sind.

Dieser Näh-/Stickcomputer ist für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt.

Dieser Näh-/Stickcomputer entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit.

BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!



Die aktuellste Version Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie unter www.bernina.com.

Umweltschutz



BERNINA International AG fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Wir bemühen uns, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen, indem wir diese ununterbrochen verbessern bezüglich Gestaltung und Produktions-Technologie.

Wenn der Nähcomputer nicht mehr benötigt wird, diesen umweltgerecht entsorgen, gemäss den nationalen Richtlinien. **Nicht** im Haushaltabfall entsorgen. Im Zweifelsfall den Nähcomputer ins nächstgelegene BERNINA-Fachgeschäft bringen.



Wird der Nähcomputer in einem kalten Raum aufbewahrt, diesen ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen warmen Raum stellen.

Inhaltsverzeichnis Nähen

Sicherheitshinweise	2	Nadeltabelle	27
Umweltschutz	3	Nadel wählen	27
7-:	•	Nähfussanwahl Anzeige	28 28
Zeichenerklärung	8	AnzeigeOptionale Nähfüsse	28
Begriffserklärung	8	 Speichern 	28
Zubehör	9	 Grundeinstellung zurückholen 	28
Standardzubehör	9	Nähfussdruck verändern	29
Nähfüsse	10	Bei dickem Nähgut, z.B. beim QuiltenNähfussdruck speichern	29 29
Zubehörbox frei aufstellen	11	Grundeinstellung zurückholen	29 29
		Transporteur und Stofftransport	30
Übersicht Nähcomputer	12	Transporteur nähbereit/versenkt	30
Frontansicht	12	·	
Detailansicht	12	Funktionen	32
Wichtigo Nähinformationen	14	Übersicht «Funktions»-Tasten	32
Wichtige Nähinformationen		«Start/Stopp»-Taste Näht kannasitism. Tasta	32 32
Faden	14	«Nähfussposition»-Taste«Automatische Fadenabschneider»-Taste	32 32
Nadel, Faden und Material	14	«Rückwärts»-Taste	32
Nadel, Faden	15	«Musteranfang»-Taste	32
Richtiges Nadel-Faden-VerhältnisZu dünner Nähfaden oder zu dicke Nadel	15 15	 «Nadelstopp»-Taste 	32
Zu dürmer Namader oder zu dicke Nader Zu dicker Nähfaden oder zu dünne Nadel	15	Programmierbare «Musterende/Vernäh»-Taste	32
Übersicht Nadeln	16	Geschwindigkeitsregler«Automatisches Vernähprogramm»-Taste	32 33
Obersion request	10	Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf	33
Nähen vorbereiten	17	(Multifunktion)	33
Hauptschalter/Kabelanschlüsse	17	«Nadelpositions»-Tasten	33
Magnethalterung für Touchscreen Stift	17	Nadelstopp-Position oben und «Rückwärts»-Tas	
Fussanlasser	17	 Nadelstopp-Position unten und «Rückwärts»-Ta 	ste 33
Anschiebetisch	18	Display	34
Kantenanschlag	18	Übersicht Hauptdisplay	34
Kniehebel	18	Systemeinstellungen	34
Garnrollenhalter senkrecht	19	Externe Funktionen/Anzeigen	34
Unterfaden spulen	20	Menüwahl	34
Spulen während des Nähens	20	AnwahlStichmusterbereich	35
Spule einsetzen/Unterfaden einfädeln	21	StichmusterbereichStichmusteranzeige	35 35
 Spule aus Spulenkapsel entfernen 	21	-	
Spulenkapsel wechseln	21	Funktionen - Display	36
Oberfaden einfädeln	22	Übersicht Funktionen Nähen	36
Nadel wechseln	22	Allgemeine Funktionen	36
Zwillingsnadel einfädeln	23	Übersicht Funktionen Knopfloch	38
Drillingsnadel einfädeln	23	Übersicht Funktionen Alphabete	39
Nadel einfädeln	24	Übersicht Funktionen Kombinationsmodus	40
Nähfuss wechseln	24	Catura Dragramam	44
Stichplatte	25	Setup-Programm	44
 Markierungen auf der Stichplatte 	25	Übersicht «Setup»-Display	44
Stichplatte entfernen	25	Näheinstellungen	45
Stichplatte einsetzen	25	Oberfadenspannung verändern Näh and aberindiste ihre audiensen	45
Fadenspannung	26	Nähgeschwindigkeit regulierenVernähstiche nach Fadenschnitt	45 45
Oberfadenspannung verändern Oberfadenspannung englichern	26 26	«Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld	40
Oberfadenspannung speichernZurück zur Grundeinstellung	26 26	programmieren	46
_	20 27	 Schwebeposition des N\u00e4hfusses 	46
Sicherheitsprogramm • Anzeige	27 27	 Vernähprogramm automatisch 	46
Nadel wählen	27	Fadenabschneider automatisch	46
Stichplatte wählen	27	 Nähfuss anheben 	46
Speichern	27		

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40	AL	
 Fadenabschneider automatisch und Vernähstiche Nähfussposition bei Nadel-Stopp-Position unten 	46 47	Nutzstiche	64
«Rückwärts»-Taste programmieren	47 47	Übersicht Nutzstiche	64
«Vernäh»-Taste programmieren	47	Stichmuster wählen	66
Stickeinstellungen	48	 Direkt, Variante 1 	66
Stickrahmen justieren	48	 Direkt, Variante 2 	66
Stoffdicke	49	Durch Stichnummer	66
Vernähstiche aus- oder einschalten	49	 Abbruch 	66
 Fadenschnitt 	49	Stichmuster individuell anpassen	67
Persönliche Einstellungen	50	Persönlicher Speicher temporär	67
Begrüssungstext	50		68
Begrüssungstext löschen Kannalitannan Kannal	50	Persönlicher Speicher permanent	
Korrekturen K	50	Stichbreite und Stichlänge verändern	69
Überwachungseinstellungen ■ Oberfaden-/Unterfadenwächter	50 50	Anwendungsbeispiele Nutzstiche	70
Toneinstellungen verändern	50 51	Geradstich	70
Anwahl Stichmuster/Funktion/BSR	51 51	Dreifach-Geradstich	70
Nähcomputereinstellungen	51	Dreifach-Zickzack	70 71
Sprachauswahl	51 51		
Displayeinstellungen	52	Reissverschluss	72
Display kalibrieren	52	Stopfen manuell	73
Grundeinstellung	53	Stopfen automatisch	74
Reinigen/Update	54	Stopfen verstärkt, automatisch	75
 Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren 	54	Stopfprogramm verstärkt	75
 Update 	54	Stoffkanten versäubern	76
Reinigung	55	Doppel-Overlock	76
Näh-/Stickcomputer ölen Paelmesitien	55 55	Kanten absteppen	77
Packposition		Blindsaum	78
Information Version	56 56		
Händlerdaten	56	Saum sichtbar	78
Servicedaten	56	Vernähprogramm	79
		Heftstich	79
Tutorial	57	Flache Verbindungsnaht	80
Übersicht Tutorial	57	Stofflagen ausgleichen	81
Nähberater	58	Ecken nähen	81
Übersicht Nähberater	58	Knopflöcher	82
		•	
Übersicht Nähtechniken/Empfehlungen	58	Übersicht Knopflöcher	82
Nähberater verlassen	58	Wichtige Hinweise	83
Hilfe-Programm	59	Manuelle Knopflöcher bezeichnenAutomatische Knopflöcher bezeichnen	83 83
Stichmuster	59	Augenknopflöcher bezeichnen	83
Funktionen	59	Nähprobe	83
Hilfe-Programm verlassen	59	Raupenbreite verändern	83
-		 Stichlänge verändern 	83
Balance	60	Einlage	84
Nutz- und Dekorstiche	60	Garneinlage	85
 Korrigieren 	60	 Ideale Garneinlage 	85
Quertransportmuster	60	 Garneinlage mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A 	85
Korrigieren in der Längsrichtung Kominischen im der Obergiebtung	61 C1	Garneinlage mit Knopflochfuss Nr. 3C	
Korrigieren in der QuerrichtungZurück zur Grundeinstellung	61 61	(Sonderzubehör)	85
Zuruch zur Grundenistellung	ΟI	Garneinlage fixierenKnopfloch mit Pfeiltrenner aufschneiden	85 85
eco Beschreibung	62	 Knopfloch mit Knopflochstecher (Sonderzubehör) 	65
eco einschalten	62	aufschneiden	85
eco ausschalten	62		

 Balance verändern Balance beim Längenmess Knopfloch Balance beim Längenmess Augen- oder Rundknopfloch Balance beim manuellen Augen- oder Rundknopfloch Balance beim manuellen Wäscheknopfloch Balance beim Stichzähler-Knopfloch Balance löschen 	86 86 86 86 86 86	Funktionen im BSR-Modus Nadelstopp unten (Standard) Nadelstopp oben Nadel hoch-/tiefstellen Vernähen mit «Start/Stopp»-Taste (nur Modus 2) Freihand Quilten (nur Modus 2) Freihandquilten mit ausgeschaltetem BSR-Mod Beeper (akustisches Signal) ein-/ausschalten Tonwahl für BSR im Setup-Programm	107 107
Knopflöcher programmieren	87	Tonwahl für BSR im Setup-ProgrammTonwahl für BSR im «BSR»-Display	108
Wäsche- und Stretchknopfloch mit Längenmessung, automatisch Automatisch mit direkter Längeneingabe Automatisch mit Knopfmessung	87 88 88	 Starten der BSR-Funktion Ausschalten der BSR-Funktion bei Anwendung der «Start/Stopp»-Taste BSR-Funktion verlassen 	109 109 109
Augen- und Rundknopfloch automatisch	89	BERNINA Dual Transport	110
Heirloom-Knopfloch	90	 Nähfusssortiment 	110
Stichzähler-Knopfloch	90	BERNINA Dual Transport einschalten	110
Knopfloch im Langzeitspeicher	91	BERNINA Dual Transport ausschalten	110
7- oder 5-Stufen-Knopfloch, manuell	93	Stoffe	111
Knopfannähprogramm	94	Alphabete Übersicht Alphabete	112 112
Ösenprogramm	95	SchriftzeichenPerfektes Stichbild	112 112
Dekorstiche	96	Schriftzeichen kombinieren	113
Übersicht Dekorstiche	96	Nächsten Buchstaben wählen Greene Appieht des Diepleye	113
Anwendung	96	Grosse Ansicht des DisplaysKorrektur	113 113
Tapering	97	Kombination korrigieren	114
Winkel ändernLänge der Sektion 2 programmieren	97 98	Schriftzeichen einfügenSchriftzeichen löschen	114 114
 Länge der Sektion 2 durch mm-Eingabe programmieren Länge der Sektion 2 manuell bestimmen Zurück 	98 98 98	 Alphabet in Verbindung mit Funktionen Kleinschrift wählen Schriftgrösse ändern Monogramme 	114 114 114 115
Anwendungsbeispiele Dekorstiche	99	 Monogrammgrössen 	116
Kreuzstich	99	 Balance 	116
Biesen	100	Persönliches Programm	117
Unterfaden nähen	101	Persönliches Display erstellen	117
Quiltstiche	102	Stichmuster vorbereiten	117 117
Übersicht Quiltstiche	102	 Erstes Stichmuster programmieren/speichern Zweites Stichmuster programmieren/speichern Stichmusterwahl im Persönlichen Programm 	118 118
Anwendungsbeispiele Quiltstiche	103	Persönliches Display	118
Handquiltstich	103	Stichmuster verändern/überschreiben	119
Freihandquilten	104	Stichmuster löschen	120
BSR (BERNINA Stich Regulator)	105	Kombinationsmodus	121
Quilten mit BSR	105	Stichmusterkombination erstellen	121
BSR-Funktion BSR Funktion mit Corodation Nr. 1	105	Programmieren und Speichern	121
 BSR-Funktion mit Geradstich Nr. 1 BSR-Funktion mit Zickzack Nr. 2 	105 105	Musteranzeigefeld leeren	122
Zwei unterschiedliche BSR-Modi	105	Musterweise löschenKombination löschen	122
Vorbereitung	106	_	122
Nähfusssohle entfernenNähfusssohle befestigen	106 106	Übersicht Kombination Gespeicherte Kombination öffnen	122 123

Stichmusterkombination korrigieren	124
 Stichmuster einfügen 	124
 Stichmuster verändern 	124
 Länge innerhalb der Kombination anpasse 	
 Breite innerhalb der Kombination anpasse 	
 Ganze Kombination spiegeln 	12
Kombination unterteilen	12
Kombination unterbrechen	12
Einzelmuster einer Kombination verschieb	
Teile einer Kombination verschieben	120
Einzelmuster einer Kombination in eine be Richtung nähen	120
Ganze Kombination in eine beliebige Rich	
nähen	126
Stichmusterkombination	12
Überschreiben	12
 Löschen 	12
History	128
Inhaltsverzeichnis Sticken	129-130
Pflege	180-18 ⁻
Störungen beheben	182-186
Stichmuster	187-197
Stickmuster	199-208
Alphabete	209
Index	210

Zeichenerklärung



GEFAHR!

Zwingend zu beachten! Verletzungsgefahr!

ACHTUNG!

Zwingend zu beachten! Beschädigungsgefahr!



Tipps!

Begriffserklärung

Balance Abweichungen im Nähergebnis ausgleichen

Bruchkante Gefaltete Stoffkante

BSR BERNINA-Stich-Regulator. Freihandquilten mit gleichbleibender Stichlänge innerhalb einer

bestimmten Geschwindigkeit

clr Clear. Einstellungen oder Daten löschen

Greifer Fängt die Schlinge des Oberfadens und bildet zusammen mit dem Unterfaden den Stich

LMS Längenmesssystem beim Knopfloch

Memory Langzeitspeicher

Memory Stick BERNINA Stick, leer (Sonderzubehör)

Raupe Dichter Zickzack

Riegel Querverbindungen bei Knopflöchern
USB Stick BERNINA Stick, gefüllt mit Stickmustern

Alle Rechte vorbehalten


Aus technischen Gründen, zwecks Verbesserung des Produktes können Änderungen bezüglich der Ausstattung des Nähcomputers oder des Zubehörs ohne Vorankündigung jederzeit vorgenommen werden. Das Zubehör kann ebenso länderspezifisch verändert sein.

Zubehör

Standardzubehör



- 1 Kniehebel
- 2 Fussanlasser
- 3 Staubschutzhaube
- 4 Zubehörbox
- 5 Netzkabel
- 6 Kantenanschlag für Anschiebetisch
- 7 Anschiebetisch

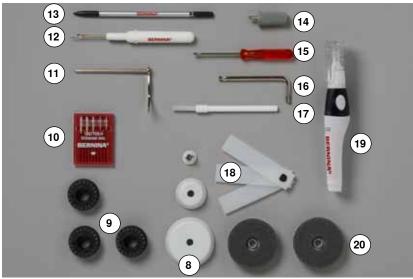

- 8 3 Fadenablaufscheiben
- **9** 4 Spulen (davon eine in der Spulenkapsel)
- **10** Nadelsortiment
- 11 Kantenlineal rechts
- **12** Pfeiltrenner
- 13 Touchscreen Stift
- **14** Schraubendreher grau Torx
- **15** Schraubendreher rot
- 16 Winkelschraubendreher Torx
- 17 Pinsel
- 18 Höhenausgleich
- **19** Öler
- 20 2 Schaumstoffteller



Nähfüsse





















Mehr Zubehör finden Sie unter www.bernina.com

Zubehörbox frei aufstellen



 die beiden Schwenkfüsse auf der Rückseite der Box ausklappen, bis sie einrasten



Einrichtungsbeispiel

Anordnung

Die Box ist standardmässig ausgerüstet mit einer grossen 1 und einer kleinen Schublade 2 sowie je einem Einschub für Spulen 5 und Nähfüsse 7.

- Spule herausnehmen = Federtaste 6 leicht drücken
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A lässt sich im linken Fach 4 unterbringen
- das mitgelieferte Nadelsortiment im Spezialfach 3 aufbewahren

Spule



ACHTUNG!

Die Spulen sorgfältig behandeln. Die silbernen Sensorflächen dürfen nicht zerkratzt oder verschmutzt sein, da sonst die Funktion der Unterfadenüberwachung nicht gewährleistet ist.

ACHTUNG!

Spulen so in das entsprechende Fach der Zubehörbox einlegen, dass sich die silbernen Sensorflächen auf der rechten Seite befinden. Andernfalls kann sich die Spule im Fach verklemmen, da die beiden Spulenwände unterschiedliche Durchmesser haben.





Übersicht Nähcomputer

Frontansicht



Detailansicht

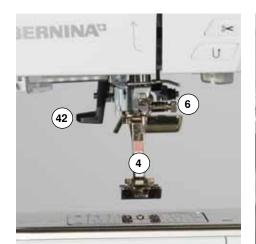

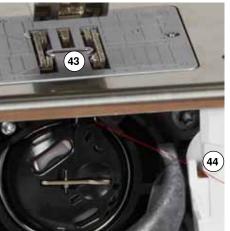





49 50 51

- 1 Klappdeckel
- 2 Stichplatte
- 3 Sonderzubehör-Anschluss
- 4 Nähfuss
- 5 LED-Nählicht
- 6 Nadelhalter
- 7 «Rückwärts»-Taste
- 8 Automatischer Fadenabschneider
- 9 «Nähfuss»-Taste
- 10 «Start/Stopp»-Taste
- 11 Fadenführung
- 12 Geschwindigkeitsregler
- 13 «Vernäh»-Taste
- 14 Programmierbare «Musterende/Vernäh»-Taste
- 15 «Musteranfang»-Taste
- 16 «Nadelstopp unten/oben»-Taste
- 17 Fadenhebelabdeckung
- 18 Fadenhebel
- 19 Spulervorspannung
- 20 Tragegriff
- 21 Spulereinrichtung
- 22 Fadenabschneider an der Spulereinrichtung
- 23 Display
- 24 Stichbreite-Drehknopf
- 25 «Nähunterstützungs»-Tasten
 - «Home»-Taste
 - «Setup»-Taste
 - «Tutorial»-Taste
 - «Nähberater»-Taste
 - «Hilfe»-Taste
 - «eco»-Taste
 - «clr»-Taste
- 26 Stichlänge-Drehknopf
- 27 «Nadelpositions»-Tasten
- 28 Kniehebel-Anschluss
- 29 Hintere Fadenführung
- 30 Garnrollenhalter liegend
- 31 Garnrollenhalter senkrecht
- 32 Öse für Fadenführung
- 33 Handrad
- 34 Hauptschalter Ein «I»/Aus «0»
- 35 Netzkabel-Anschluss
- 36 Lüftungsschlitze
- 37 Magnethalterung für Touchscreen Stift
- 38 USB-Anschluss
- 39 PC-Anschluss für Sticksoftware
- 40 Fussanlasser-Anschluss
- 41 Transporteurversenkung
- 42 Nadeleinfädler
- 43 Transporteur
- 44 Unterfadenabschneider
- 45 Befestigungs-Schraube am Kopfdeckel
- 46 Fadenabschneider am Kopfdeckel
- 47 Anschiebetisch-Anschluss
- 48 Öffnung für Stopfringbefestigung
- 49 Sonderzubehör-Anschluss
- 50 BSR-Anschluss
- 51 BERNINA Dual Transport

Wichtige Nähinformationen

Faden

Den Faden entsprechend dem Verwendungszweck auswählen. Für ein perfektes Nähergebnis spielt die Qualität von Nadel, Faden und Material eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, Markenqualität zu verwenden.

Baumwollfäden

- Baumwollfäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und eignen sich daher besonders zum Nähen von Baumwollstoffen
- wenn Baumwollfäden mercerisiert sind, erhalten sie einen leichten Glanz und verändern ihre Eigenschaften nicht beim Waschen

Polyesterfäden

- Polyesterfäden zeichnen sich durch hohe Reissfestigkeit aus und sind besonders lichtecht
- Polyesterfäden sind elastischer als Baumwollfäden und empfehlen sich dort, wo eine starke und dehnbare Naht erforderlich ist

Rayon-/Viscosefäden

- Rayon-/Viscosefäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und zeichnen sich durch einen hohen Glanz aus
- Rayon-/Viscosefäden eignen sich vor allem für Zierstiche und geben diesen einen schöneren Effekt

Nadel, Faden und Material

ACHTUNG!

Nadelzustand kontrollieren.

Als Richtlinie gilt: Nadel vor jedem neuen Nähprojekt auswechseln. Eine defekte Nadel schadet dem Nähprojekt und auch dem Nähcomputer.

Nadel und Faden müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

Die richtige Nadelstärke hängt sowohl vom gewählten Faden als auch vom zu verarbeitenden Stoff ab. Das Stoffgewicht und die Stoffart bestimmen die Faden- und Nadelstärke sowie deren Spitzenform.

Nadel, Faden



Richtiges Nadel-Faden-Verhältnis

Der Faden legt sich beim Nähen schön in die lange Rille der Nadel, der Faden kann optimal vernäht werden.



Zu dünner Nähfaden oder zu dicke Nadel

Der Nähfaden hat zuviel Spiel in der langen Rille, es können Fehlstiche und Verletzungen des Fadens entstehen.



Zu dicker Nähfaden oder zu dünne Nadel

Der Faden scheuert an den Kanten der langen Rille und kann sich verklemmen. Dadurch kann der Faden reissen.



Richtlinien

Material und Faden Nadelstärke

leichte Materialien:

feiner Faden (Stopffaden, Stickfaden) 70-75


mittlere Materialien:

Nähfaden 80-90

schwere Materialien:

Nähfaden (Quiltfaden, Absteppfaden) 100, 110, 120

130/705 H-S/70

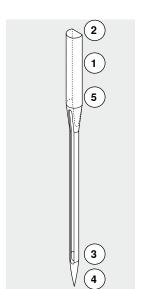

- 1 130 Schaftlänge
- 2 705 Flachkolben
- 3 H Hohlkehle
- 4 S Spitzenform (hier z.B. mittlere Kugelspitze)
- 5 70 Nadelstärke (Schaftdicke)

Übersicht Nadeln

Opersiont Nagein			
	Universal 130/705 H/60-100	 	Metafil 130/705 H-MET/75-80 oder H-SUK/90-100
	normale Spitze, wenig gerundet		grosses Öhr
	nahezu alle Naturmaterialen und Synthetik (Web- und Wirkwaren)		Nähprojekte mit Metallfäden
	Jersey/Stretch 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90	 	Cordonnet 130/705 H-N/80-100
	Kugelspitze		kleine Kugelspitze, langes Öhr
	Jersey, Tricot, Strick-, Stretchmaterialien	<u> </u>	zum Absteppen mit dickem Faden
	Leder 130/705 H-LL, H-LR/90-100	 	Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120
	mit Schneidespitze		breite Nadel (Flügel)
	alle Leder, Vinyl, Kunstleder, Plastik, Folien		Hohlsäume
	Jeans 130/705 H-J/80-110		Zwillings-Hohlsaumnadel 130/705 H-ZWI-HO/100
	sehr schlanke Spitze		>
	schwere Materialien wie Jeansstoff, Segeltuch, Arbeitskleidung		für spezielle Effekte der Hohlsaumstickerei
	Microtex 130/705 H-M/60-90		Zwillingsnadel 130/705 H-ZWI/70-100
	besonders schlanke Spitze		Nadelabstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0
	Microfasermaterialien und Seide		Sichtsaum in elastischen Materialien; Biesen, Dekoratives Nähen
	Quilting 130/705 H-Q/75-90		Drillingsnadel 130/705 H-DRI/80
	schlanke Spitze		Nadelabstand: 3.0
	Stepp- und Abstepparbeiten		Sichtsaum in elastischen Materialien; Dekoratives Nähen
	Sticken 130/705 H-SUK/70-90	 	
	grosses Öhr, leichte Kugelspitze		
	Stickarbeiten auf allen Naturmaterialien und Synthetik		


Nähen vorbereiten

Hauptschalter/Kabelanschlüsse



- Der Hauptschalter
 Mit dem Hauptschalter wird der N\u00e4hcomputer und da
- Mit dem Hauptschalter wird der Nähcomputer und das Nählicht ein- und ausgeschaltet.
- Der Nähcomputer ist eingeschaltet
- 0 Der Nähcomputer ist ausgeschaltet
- 2 Netzkabel-Anschluss
- 3 Fussanlasser-Anschluss
- 4 PC-Anschluss
- 5 USB-Anschluss

Magnethalterung für Touchscreen Stift

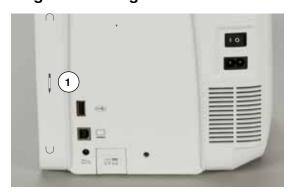

Der Touchscreen Stift kann einfach und sicher an den 2 Magneten 1 aufbewahrt werden.

Fussanlasser



Fussanlasser anschliessen

- Kabel ausrollen
- Kabelstecker in vorgesehenen Anschluss 1 einstecken
- ausgerolltes Kabel in der gewünschten Länge bei 4 oder 5 einhängen





Nähgeschwindigkeit regulieren

Durch mehr oder weniger Druck **2** auf den Fussanlasser wird die Nähgeschwindigkeit reguliert.

Nadel hoch-/tiefstellen

- Fersendruck 3 auf den Fussanlasser
- die Nadel wird hoch- oder tiefgestellt

Fussanlasser entfernen

- Kabel auf der Rückseite aufwickeln
- Kabelstecker bei 6 einstecken

Anschiebetisch

Der Anschiebetisch vergrössert die Nähfläche.

Anschiebetisch anbringen

- am Handrad drehen oder die «Nadelstopp unten/oben»-Taste drücken (siehe Seite 13)
- Nadel wird hochgestellt

Lŷ

- «Nähfusspositions»-Taste drücken
- Nähfuss wird hochgestellt
- Anschiebetisch über den Freiarm nach rechts schieben und einrasten lassen



- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Knopf 1 nach unten drücken
- Anschiebetisch nach links wegziehen




Kantenanschlag

 Entriegelungstaste drücken und von links oder rechts in die Führung des Anschiebetisches einschieben

Kann über die gesamte Tischlänge verschoben werden.



Kniehebel

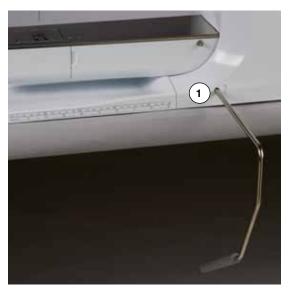

Nähfuss mit dem Kniehebel hoch- oder tiefstellen.

Kniehebel einsetzen

• Kniehebel in die Öffnung 1 einsetzen

Nähfuss hoch-/tiefstellen

- Kniehebel mit dem Knie nach rechts drücken
- in gewohnter Sitzstellung muss er mit dem Knie bequem bedient werden können
- Nähfuss wird hochgestellt; gleichzeitig wird der Transporteur versenkt. Die Fadenspannung ist gelöst
- nach dem ersten Stich ist der Transporteur wieder in Normalstellung



Die seitliche Position des Kniehebels kann durch ein BERNINA-Fachgeschäft angepasst werden.

Garnrollenhalter senkrecht



Der senkrechte Garnrollenhalter befindet sich seitlich hinter dem Handrad. Er ist unerlässlich zum Nähen mit mehreren Fäden, z.B. für Doppelnadelarbeiten usw. und kann auch zum Spulen während des Nähens benutzt werden.

• Garnrollenhalter 1 nach oben bis zum Anschlag drehen




• bei allen Fadenspulen den Schaumstoffteller 2 aufstecken, damit die Spule genügend Halt hat

Unterfaden spulen



- Hauptschalter auf «I» stellen
- leere Spule auf Spulerachse 1 stecken

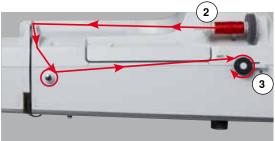


- Schaumstoffteller auf Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule auf Garnrollenhalter stecken
- passende Fadenablaufscheibe 2 aufstecken
- Faden von der Fadenspule in Pfeilrichtung in die hintere Fadenführung und um die Spulervorspannung führen
- Faden zwei- bis dreimal um die leere Spule wickeln
- Restfaden über den Fadenabschneider 3 ziehen und abschneiden




Passende Fadenablaufscheibe

Durchmesser der Fadenspule = Grösse der Fadenablaufscheibe. Es darf kein Spielraum zwischen der Ablaufscheibe und Fadenspule sein.

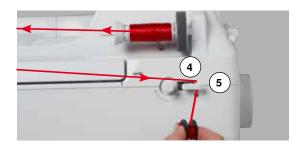


- Einschalthebel 4 gegen die Spule drücken
- Spuler läuft automatisch
- Display zum Spulen erscheint
- runden Knopf im Display mit Touchscreen Stift oder Finger nach links/ rechts verschieben oder
- Stichbreite-Drehknopf drehen (siehe Seite 12)
- Spulgeschwindigkeit verändert sich
- wenn die Spule gefüllt ist, stoppt der Spulvorgang
- Display wird geschlossen
- Spule entfernen und Faden über den Fadenabschneider 5 ziehen und abschneiden

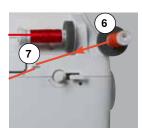

Spulen während des Nähens

- Schaumstoffteller auf den senkrechten Garnrollenhalter 6 stecken
- Fadenspule auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- Faden in Pfeilrichtung durch Öse 7 und

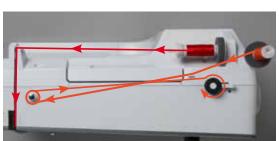

um die Spulervorspannung führen

Nächste Schritte zum Spulen wie oben beschrieben ausführen.



Beim Spulen ab dem senkrechten Garnrollenhalter wird empfohlen, die Spulgeschwindigkeit zu reduzieren.

Spule einsetzen/Unterfaden einfädeln



- Auslöseklinke bei der Spulenkapsel drücken (siehe Bild bei «Spulenkapsel wechseln» auf dieser Seite)
- Spulenkapsel gemäss untenstehender Beschreibung entfernen
- Spule so einsetzen, dass der Faden im Gegenuhrzeigersinn 1 aufgespult ist
- Faden von links in den Schlitz hineinziehen





2



- Faden nach rechts unter die Feder 2 ziehen
- Faden unter der Fadenführung durchführen und nach oben ziehen
- Faden ist in der Fadenführung eingefädelt
- am Faden ziehen
- die Spule muss sich im Gegenuhrzeigersinn drehen

Spulenkapsel wechseln





Spulenkapsel entfernen

- Nadel hochstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Klappdeckel 1 öffnen
- Auslöseklinke 2 drücken
- Spulenkapsel entfernen





Spulenkapsel einsetzen

- Spulenkapsel so halten, dass die Fadenführung 3 nach oben zeigt
- Fadenführung in die Aussparung 4 des Greiferbahndeckels legen
- Spulenkapsel einsetzen und in der Mitte drücken, bis sie einrastet



Unterfadenabschneider

- Faden über den Fadenabschneider 5 ziehen und abschneiden
- Klappdeckel schliessen



Der Unterfaden muss nicht heraufgeholt werden, da die Unterfadenmenge für den Nähbeginn ausreicht.

Oberfaden einfädeln






- Hauptschalter auf «0» stellen
- Schaumstoffteller auf Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule so auf den Garnrollenhalter stecken, dass der Faden im Uhrzeigersinn abgewickelt wird
- passende Fadenablaufscheibe aufstecken



- Faden festhalten und von der Fadenspule in Pfeilrichtung in die hintere Fadenführung 1 führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz in die Oberfadenspannung 2 führen



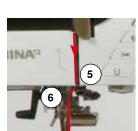

- Faden rechts der Fadenhebelabdeckung entlang nach unten um den Punkt 3 führen
- Faden links der Fadenhebelabdeckung nach oben um Punkt 4 (Fadenhebel) führen
- Faden nach unten in Fadenführungen 5 und 6 legen
- Nadel einfädeln (siehe Seite 24)



Passende Fadenablaufscheibe

Durchmesser der Fadenspule = Grösse der Fadenablaufscheibe. Es darf kein Spielraum zwischen der Ablaufscheibe und Fadenspule sein.

Nadel wechseln



Nadel entfernen


- Nadel hochstellen
- Nähfuss entfernen oder tiefstellen (siehe Seite 24, 32)
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Befestigungsschraube 1 mit dem grauen Schraubendreher lösen
- Nadel nach unten ziehen

Nadel einsetzen

- Flache Seite des Kolbens nach hinten halten
- Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben
- Befestigungsschraube 1 mit dem grauen Schraubendreher festziehen

Zwillingsnadel einfädeln



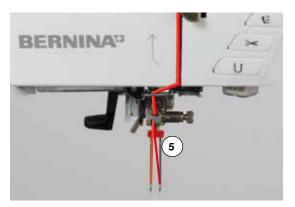

Ersten Faden einfädeln

- Nadel und Nähfuss hochstellen und Nähfuss evtl. entfernen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Zwillingsnadel einsetzen
- Schaumstoffteller auf Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule 3 auf den liegenden Garnrollenhalter stecken
- passende Fadenablaufscheibe aufstecken
- Faden festhalten und in die hintere Fadenführung 2 führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz und auf der rechten Seite der Fadenspannungsscheibe 1 vorbei führen
- Faden wie gewohnt bis zur Nadel führen und
- Faden von Hand in die rechte Nadel einfädeln

Zweiten Faden einfädeln


- Schaumstoffteller auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- zweite Fadenspule 4 auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- Faden festhalten und in die hintere Fadenführung 2 führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz und auf der linken Seite der Fadenspannungsscheibe 1 vorbei führen
- Faden wie gewohnt bis zur Nadel führen und
- Faden von Hand in die linke Nadel einfädeln

Fäden 5 dürfen sich nicht miteinander verdrehen.



Beim Verwenden des senkrechten Garnrollenhalters immer einen Schaumstoffteller montieren. Dieser verhindert das Anhängen des Fadens beim Garnrollenhalter.

Drillingsnadel einfädeln

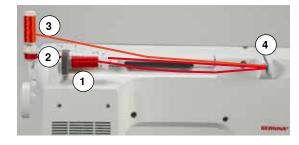


Es werden zwei Fadenspulen und eine aufgespulte Unterfadenspule benötigt.


- Drillingsnadel einsetzen
- eine Fadenspule 1 auf den liegenden Garnrollenhalter stecken
- Unterfadenspule 2 und die zweite Fadenspule 3, durch eine Fadenablaufscheibe abgetrennt, auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken (beide Spulen müssen sich in der gleichen Richtung drehen)
- wie gewohnt einfädeln und
- dabei zwei Fäden links der Fadenspannungsscheibe 4 und einen Faden rechts vorbei führen
- Fäden wie gewohnt bis zur Nadel führen
- Faden von Hand in jede Nadel einfädeln



Mit der zusätzlichen Metall- und Seidenfadenöse (Sonderzubehör) wird der Fadenabzug der beiden übereinander liegenden Fadenspulen verbessert.

Nadel einfädeln

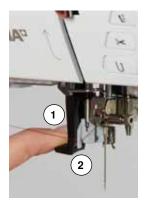

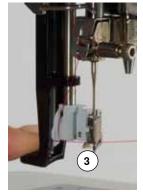




Die Nadel durch einmaliges Drücken des Fussanlassers (1 Stich) in die obere Position bringen.

- Nadel hochstellen
- Nähfuss tiefstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Faden nach links hinten halten
- Hebel 1 nach unten drücken und halten
- Faden um den Haken 2 nach rechts vor die Nadel führen
- Faden von vorne in die Fadenführung 3 ziehen, bis er einhängt (Drahthäkchen)



- ► Nadel ist eingefädelt
- Faden nach hinten ziehen und
- Faden unter den Nähfuss und von hinten nach vorne über den Fadenabschneider am Kopfdeckel 4 ziehen, abschneiden Faden löst sich bei Nähbeginn automatisch.



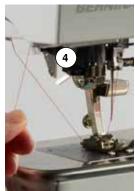

Nähfuss wechseln



Nähfuss entfernen


- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Befestigungshebel 1 nach oben drücken
- Nähfuss wegziehen



Nähfuss befestigen

- Nähfuss von unten in die Halterung einführen
- Befestigungshebel 1 nach unten drücken

Stichplatte

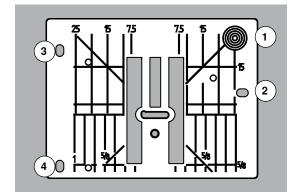

Markierungen auf der Stichplatte

- die Stichplatte ist mit L\u00e4ngs-, Quer- und Diagonalmarkierungen in mm und inch versehen
- Markierungen sind hilfreich beim N\u00e4hen, z.B. zum genauen Absteppen usw
- Quermarkierungen sind hilfreich beim N\u00e4hen von Ecken, Knopfl\u00f6chern usw.
- Diagonalmarkierungen sind hilfreich beim Quilten
- der Nadeleinstich ist bei Position «0» (= Nadelposition Mitte)
- die L\u00e4ngsbezeichnungen beziehen sich auf den Abstand von der Nadel bis zur Markierung
- die Massangaben sind nach rechts und nach links bezeichnet, bezogen auf die Nadelposition Mitte



Stichplatte entfernen

- «Transporteur»-Taste **5** drücken
- Transporteur wird versenkt
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähfuss und Nadel entfernen
- Stichplatte hinten rechts 1 nach unten drücken, bis sie abkippt
- Stichplatte entfernen

Stichplatte einsetzen

- Öffnungen 2, 3 und 4 der Stichplatte über den entsprechenden Führungsstiften platzieren
- nach unten drücken bis sie einrastet
- «Transporteur»-Taste drücken
- nach dem ersten Stich ist der Transporteur wieder in Normalstellung

Fadenspannung



Höhere Oberfadenspannung = der Oberfaden wird stärker gespannt, der Unterfaden dadurch stärker in den Stoff gezogen.
Geringere Oberfadenspannung = der Oberfaden wird gelöst und dadurch mehr in den Stoff gezogen.

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung erfolgt automatisch mit der Wahl des Stichmusters.

Die Oberfadenspannung wird im BERNINA-Werk optimal eingestellt und der Nähcomputer eingenäht. Dafür werden als Ober- und Unterfaden Metrosene-/Seralonfäden der Stärke 100/2 (Firma Mettler, Schweiz) eingesetzt.

Werden andere Näh- oder Stickfäden verwendet, können Abweichungen in der optimalen Oberfadenspannung entstehen. Dann die Oberfadenspannung dem Nähgut und dem gewünschten Stichmuster anpassen.



Oberfadenspannung verändern

«Oberfadenspannungs»-Feld drücken

- der weisse Balken an der Skala und die Zahl im Feld zeigen die Grundeinstellung
- Felder «+»/«-» drücken oder
- Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf nach links/rechts drehen oder
- mit dem Touchscreen Stift oder Finger den runden Knopf im Display verschieben
- Oberfadenspannung wird stärker oder leichter eingestellt
- Oberfadenspannungsveränderung wird im gelb umrahmten Feld und im «Oberfadenspannungs»-Feld angezeigt
- ► Grundeinstellung bleibt sichtbar (weiss markierter Punkt)
- Oberfadenspannungsveränderung betrifft nur den gewählten Stich




Oberfadenspannung speichern

- «Schliessen»- oder «Oberfadenspannungs»-Feld drücken
- Einstellung wird gespeichert und das Display geschlossen

Zurück zur Grundeinstellung

- gelb umrahmtes Feld drücken
- Grundeinstellung wird zurückgeholt
- Nähcomputer ausschalten
- alle Veränderungen werden gelöscht

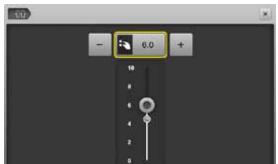

Sicherheitsprogramm



- 9mm FT
- «Nadel»- oder «Stichplatten»-Feld drücken
- «Nadel-/Stichplattenübersicht»-Display erscheint

Anzeige

- gelbe Banderole = empfohlene, optimale Wahl
- ► grüne Banderole = optimales Element ist angewählt

Ist zum gewählten Stichmuster eine falsche Nadel/Stichplatte angewählt, wird dies durch eine Animation angezeigt und der Nähcomputer kann nicht gestartet werden.

Funktion bleibt auch nach dem Aus- und Einschalten des Nähcomputers aktiv.



Nadel wählen

- gewünschtes «Nadel»-Feld drücken
- Stichbreite wird automatisch begrenzt
- eingesetzte Spezialnadel (Zwillingsnadel usw.) schlägt nicht auf dem Nähfuss und der Stichplatte auf = kein Nadelbruch
- Zahlen in den Nadelfeldern bezeichnen den Nadelabstand in mm
- «Standardnadel»-Feld drücken
- Standardnadel ist wieder aktiv
- Stichbreitenbegrenzung ist ausgeschaltet

Stichplatte wählen

- gewünschtes «Stichplatten»-Feld drücken
- Stichbreite wird automatisch begrenzt
- eingesetzte Nadel schlägt nicht auf dem Nähfuss und der Stichplatte auf = kein Nadelbruch



Speichern

- «Schliessen»-Feld oder «Nadel»- oder «Stichplatten»-Feld drücken
- Einstellung wird gespeichert und das Display geschlossen

Nadeltabelle



- «Nadelinfo»-Feld drücken
- «Nadeltabelle»-Display erscheint

Nadel wählen

- montierte Nadel und Nadelstärke anwählen
- beim nächsten Einschalten des Nähcomputers wird die montierte Nadel angezeigt




Nähfussanwahl

Zu jedem gewählten Stichmuster wird im «Nähfussauswahl»-Feld der optimale Nähfuss angezeigt.

Anzeige

- gelbe Banderole = optionale Wahl zum gewählten Sitchmuster
- grüne Banderole = optimales Element ist angewählt

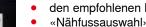

- den empfohlenen Nähfuss montieren
- «Nähfussauswahl»-Feld drücken
- «Nähfussauswahl»-Display erscheint
- im «Nähfussauswahl»-Display das Feld mit dem montierten Nähfuss anwählen oder einen, in der Übersicht gezeigten und speziell markierten, optionalen Nähfuss montieren und das entsprechende Feld anwählen
- mit den Pfeilfeldern unterhalb der Nähfussfelder durch die Übersicht scrollen oder das «0-9»-Feld drücken und die Nummer direkt eingeben
- besteht die Gefahr, dass die Nadel auf den Nähfuss aufschlägt, kann der Nähcomputer nicht gestartet werden, es erscheint eine Fehlermeldung
- der montierte Nähfuss wird nun im «Nähfussauswahl»-Feld angezeigt



Optionale Nähfüsse

- Feld drücken
- die optionalen Nähfüsse zum gewählten Stichmuster werden direkt

Speichern

- «Nähfussauswahl»- oder «Schliessen»-Feld drücken
- Einstellung wird gespeichert und das Display geschlossen

Grundeinstellung zurückholen

- das Feld mit dem gewählten Nähfuss oder «clr»-Taste drücken
- es ist kein Nähfuss angewählt

ACHTUNG!

Es ist WICHTIG, den montierten Nähfuss in der Nähfussauswahl anzuwählen. Nur so erkennt der Nähcomputer den montierten Nähfuss und die entsprechenden Sicherheitseinstellungen sind aktiviert.

Nähfussdruck verändern



«Nähfussdruck»-Feld drücken



- Nähfussdruckskala wird angezeigt
- Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf nach links oder rechts drehen oder
- «-»- oder «+»-Feld drücken
- Nähfussdruck wird leichter oder stärker eingestellt
- Veränderung des Nähfussdruckes wird auf der Skala und im gelb umrahmten Feld angezeigt
- Grundeinstellung bleibt sichtbar (weiss markierter Punkt)



Bei dickem Nähgut, z.B. beim Quilten

- Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf nach links drehen oder
- «-»-Feld drücken
- Nähfussdruck wird ins Minus verändert
- der N\u00e4hfuss wird leicht angehoben und das N\u00e4hgut kann besser verschoben werden



Nähfussdruck speichern

- «Schliessen»-Feld oder «Nähfussdruck»-Feld drücken
- ► Einstellung wird gespeichert und das Display geschlossen

Grundeinstellung zurückholen

- gelb umrahmtes Feld drücken
- Grundeinstellung wird zurückgeholt



Nähfussdruck nach Beenden der Anwendung wieder auf Grundwert stellen.


Transporteur und Stofftransport

Bei jedem Stich bewegt sich der Transporteur um einen Schritt. Die Schrittlänge hängt von der gewählten Stichlänge ab.

Bei sehr kurzer Stichlänge sind die Schritte sehr klein. Der Stoff gleitet nur langsam unter dem Nähfuss weg, auch bei maximaler Nähgeschwindigkeit, z.B. Knopflöcher und Raupennaht werden mit sehr kurzer Stichlänge genäht.



Nähgut gleichmässig gleiten lassen!

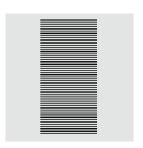



ACHTUNG!


Ziehen, Schieben oder Zurückhalten des Stoffes kann zu Beschädigung von Nadel und Stichplatte führen.

Ziehen, Schieben oder Zurückhalten des Stoffes verursachen unregelmässige Stichfolgen.

Transporteur nähbereit/versenkt





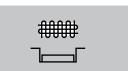

- «Transporteur»-Taste 1 bündig mit Gehäuse.
- Transporteur ist nähbereit
- «Transporteur»-Taste 1 gedrückt.
- ► Transporteur ist versenkt

Für Näharbeiten, die von Hand geführt werden (Stopfen, Freihandsticken, Freihandquilten).



Notizen

Funktionen

Übersicht «Funktions»-Tasten





«Start/Stopp»-Taste

- starten und anhalten des N\u00e4hcomputers bei Betrieb mit oder ohne Fussanlasser
- starten und anhalten der BSR-Funktion wenn der BSR-Nähfuss montiert und angeschlossen ist



«Nähfussposition»-Taste

- Taste drücken
- Nähfuss wird gesenkt und wieder etwas angehoben, damit das Nähgut einfach positioniert werden kann
- beim Nähstart wird der Nähfuss auf den Stoff gesenkt
- Taste erneut drücken
- Nähfuss wird angehoben



«Automatische Fadenabschneider»-Taste

- Ober- und Unterfaden werden automatisch abgeschnitten
- im Setup-Programm können 3-6 Vernähstiche programmiert werden. Diese werden vor dem Fadenschnitt ausgeführt



«Rückwärts»-Taste

- Nahtanfang und -ende manuell vernähen: rückwärtsnähen des Stiches solange die Taste gedrückt wird
- Länge von Knopflöchern programmieren
- beim automatischen Stopfen die Länge programmieren
- Umschalten im Geradstich Vernähprogramm (Stich Nr. 5)
- Vernähen im Quilters Vernähprogramm Nr. 1324



«Musteranfang»-Taste

 das gewählte Stichmuster oder Programm wird auf Musteranfang gestellt



«Nadelstopp»-Taste

- Taste drücken
- die Nadel wird hoch- oder tiefgestellt wie durch Fersendruck beim Fussanlasser



Programmierbare «Musterende/Vernäh»-Taste

- Taste vor oder während des Nähens drücken
- Einzelmuster wird am Ende mit der Anzahl programmierter Stiche vernäht
- Taste vor oder w\u00e4hrend des N\u00e4hens einer Kombination dr\u00fccken
- das aktive Muster der Kombination wird am Ende mit der Anzahl programmierter Stiche vernäht
- die Anzahl und die Art der Vernähstiche können im Setup-Programm programmiert werden
- ein Stopp-Symbol während des Nähens zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist



Geschwindigkeitsregler

Näh-/Stickgeschwindigkeit stufenlos verstellen



«Automatische Vernähprogramm»-Taste

- Taste vor Nähbeginn drücken = Einzelmuster/ Kombination wird am Anfang mit der Anzahl programmierten Stiche vernäht
- Taste während des Nähens drücken = Nähcomputer stoppt sofort und vernäht mit der Anzahl programmierten Stiche
- die Anzahl und die Art der Vernähstiche können im Setup-Programm programmiert werden



Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf (Multifunktion)

- Stichbreite oder Stichlänge anpassen
- Fadenspannung verstellen
- Schnittspalt beim Knopfloch oder die Knopfgrösse einstellen
- Balance einstellen
- diverse Veränderungen im Setup-Programm
- diverse Veränderungen beim Sticken



«Nadelpositions»-Tasten

- linke Taste drücken
- die Nadel wird nach links verschoben
- rechte Taste drücken
- die Nadel wird nach rechts verschoben
- Taste gedrückt halten
- schnelles Verschieben
- total 11 Nadelpositionen (5 links, 5 rechts, 1 Mitte = 0)



Nadelstopp-Position oben und «Rückwärts»-Taste



Wird bei programmierter Nadelstopp-Position **oben** während dem Nähen oder nach dem Anhalten die «Rückwärts»-Taste gedrückt (z.B. Zickzack), näht der Nähcomputer noch 1 Stich vorwärts bevor auf Rückwärtsnähen umgeschaltet wird.



Nadelstopp-Position unten und «Rückwärts»-Taste



Wird bei programmierter Nadelstopp-Position unten nach dem Anhalten die «Rückwärts»-Taste gedrückt (z.B. Zickzack), schaltet der Nähcomputer sofort auf Rückwärtsnähen um.



Display

Übersicht Hauptdisplay



Systemeinstellungen

- 1 Home
- 2 Setup-Programm
- **3** Tutorial
- 4 Nähberater
- 5 Hilfe
- 6 ECO
- 7 Einstellungen löschen



Externe Funktionen/Anzeigen

- 8 Oberfadenspannung
- 9 Sicherheitsprogramm Nadel
- 10 Nähfussanzeige/Nähfussanwahl
- 11 Nähfussdruck
- 12 Sicherheitsprogramm Stichplatte
- 13 Transporteurposition oben/unten
- 14 Füllung Unterfadenspule



Menüwahl

- 15 Stichmusterwahl durch Nummer
- 16 Nutzstiche
- 17 Dekorstiche
- 18 Alphabete
- 19 Knopflöcher
- 20 Quiltstiche
- 21 Persönliches Programm/Memory
- 22 History



Anwahl

- 23 Stichmustergrösse dem Display anpassen24 Einzel-/Kombinationsmodus
- 25 Scrollen rechts/links



Stichmusterbereich

26 Stichmusterauswahl



Stichmusteranzeige

- 27 Anzeige des gewählten Stichmusters
- 28 Information

Funktionen - Display

Übersicht Funktionen Nähen



- «i»-Feld drücken
- «Funktions»-Display erscheint

Funktionen

- 1 Nadelstopp oben/unten
- 2 Musterwiederholung
- 3 Langstich
- 4 Spiegeln links/rechts
- 5 Spiegeln unten/oben
- 6 Musterlänge verändern/Stichdichte verändern
- 7 Stichzähler
- 8 Balance
- 9 Nähen in beliebige Richtungen
- 10 Permanent Rückwärtsnähen
- 11 Stichgenaues Zurücknähen
- 12 Stichmuster speichern
- 13 Grundwert Stichmuster



Allgemeine Funktionen



Information

- Feld drücken
- ein weiteres Display öffnet sich



Zurück

- Feld drücken
- zurück zum vorher geöffneten Display
- ► alle Veränderungen werden übernommen



Einstellung bestätigen

- Feld drücken
- Veränderung/Auswahl wird aktiviert oder bestätigt



Aktives Display verlassen

- Feld drücken
- Display schliessen
- das zuletzt aktive Display wird gezeigt



Nadelstopp oben/unten (permanent)

- Feld drücken
- das Nadelsymbol wechselt nach unten
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadelposition unten
- Feld erneut drücken
- das Nadelsymbol wechselt nach oben
- der Nähcomputer stoppt mit Nadelposition oben




Musterwiederholung

- Feld 1x drücken
 - Ziffer 1 erscheint: der Nähcomputer stoppt am Ende eines Einzelmusters oder einer Musterkombination
- Feld 2-9x drücken
- Ziffern 2-9 erscheinen: der N\u00e4hcomputer stoppt nach der eingegebenen Anzahl der Einzelrapporte oder Musterkombinationen



Langstich

- der Nähcomputer näht jeden zweiten Stich (max. Stichlänge 12 mm)
- bei Nutz- und Dekorstichen anwendbar

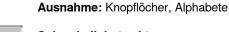



Spiegeln links/rechts

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, links/rechts bezogen auf die Nährichtung.



Spiegeln unten/oben

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, unten/oben bezogen auf die Nährichtung.



Stichdichte 3 verändern

Bei gewissen Dekorstichen (z.B. Nr. 401) kann die Stichdichte verändert werden. Die eingestellte Stichmusterlänge wird dabei nicht verändert.

- «+»-Feld drücken
- die Stichdichte wird in 0.05 mm Schritten reduziert
- der Stichabstand wird dadurch vergrössert
- «-»-Feld drücken
- die Stichdichte wird in 0.05 mm Schritten erhöht
- der Stichabstand wird dadurch verkleinert
- «Zurück»-Feld 1 drücken
- die Funktionsübersicht erscheint wieder



Musterlänge 4 verändern

- den runden Knopf im Display mit dem Touchscreen Stift oder Finger verschieben
- Musterlänge (Standard = 100%) wird stufenlos verstellt
- mit den «+»/«-»-Feldern in 1%-Schritten verlängern/ verkürzen oder
- «+100%»-Feld 2 drücken
- Musterlänge wird in 100%-Schritten verlängert Die max. Länge beträgt 1000%, die kürzeste Länge 10%. Einige Stichmuster sind begrenzt und können nicht bis 1000% verlängert werden.



Stichzähler

- ist die gewünschte Länge erreicht, die «Rückwärts»-Taste drücken
- die Anzeige wechselt auf «auto»
- das gewählte Stichmuster ist temporär programmiert



Balance

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.



Nähen in beliebige Richtungen

- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster oder die Kombination in 0.5°-, mit dem Stichlänge-Drehknopf in 1°- oder mit den Direktwahl-Tasten in 45°-Schritten drehen
- im linken Bildschirmteil wird die N\u00e4hrichtung angezeigt
- der Anfang ist mit einem weissen Punkt und das Ende mit einem roten Kreuz bezeichnet
- nicht alle Muster lassen sich in verschiedene Richtungen n\u00e4hen



Permanent Rückwärtsnähen

Der Nähcomputer näht das angewählte Stichmuster rückwärts.



Stichgenaues Zurücknähen

 die letzten 200 Einstiche eines Stichmusters werden stichgenau rückwärts genäht



Stichmuster speichern

- beim gewählten Stichmuster z.B. Stichlänge und Stichbreite verändern
- Feld drücken
- das veränderte Stichmuster ist gespeichert



Grundwert Stichmuster

- Feld drücken
- alle Veränderungen des gewählten Stichmusters sind auf den Grundwert zurückgestellt


Übersicht Funktionen Knopfloch



- «Knopfloch»-Taste drücken
- Knopfloch auswählen
- «i»-Feld drücken



- 1 Knopflochlänge programmieren
- 2 Knopflochlänge einstellen
- 3 Stichzähler-Knopfloch
- 4 Manuelles Knopfloch
- 5 Knopfloch-Schnittspalt
- 6 Balance
- 7 Stichgenaues Zurücknähen
- 3 Stichmuster speichern
- 9 Grundwert Stichmuster

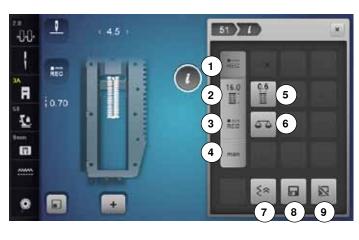



Knopflochlänge programmieren

- Feld ist automatisch aktiv, wenn ein Knopfloch angewählt wurde
- mit der «Rückwärts»-Taste die Knopflochlänge bestimmen oder
- im Feld darunter die angezeigte Länge durch Drücken des Feldes direkt programmieren
- Feld wird ausgeschaltet
- soll eine neue Länge programmiert werden, das Feld erneut anwählen



REC

Knopflochlänge einstellen

Knopflochlänge über den Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf eingeben. Angabe in mm.



Stichzähler-Knopfloch

Ist gewünschte Länge der 1. Raupe erreicht, dann

- «Rückwärts»-Taste drücken
- Ist die Länge der 2. Raupe erreicht, dann
- «Rückwärts»-Taste drücken
- Anzeige wechselt auf «auto»
- Knopfloch ist programmiert



Manuelles Knopfloch

- manuelles Knopfloch in 5 oder 7 Stufen (je nach Knopflochart) nähen
- mit den Pfeilfeldern «auf»/«ab» oder durch Direktwahl jede Stufe anwählen



Knopfloch-Schnittspalt

 Knopfloch-Schnittspalt mit dem Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf zwischen 0.1 mm bis 2.0 mm einstellen

Standardbreite = 0.6 mm.



Balance

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.



Stichgenaues Zurücknähen

die letzten 200 Einstiche eines Stichmusters werden stichgenau rückwärts genäht



Stichmuster speichern

- beim gewählten Stichmuster z.B. Stichlänge und Stichbreite verändern
- Feld drücken
- das veränderte Stichmuster ist gespeichert




Grundwert Stichmuster

- Feld drücken
- alle Veränderungen des gewählten Stichmusters sind auf den Grundwert zurückgestellt

Übersicht Funktionen Alphabete



- «Alphabet»-Taste drücken
- Alphabet auswählen
- «i»-Feld drücken

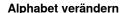

- 1 Musterwiederholung
- 2 Schriftgrösse bei Alphabeten
- 3 Spiegeln links/rechts
- 4 Spiegeln unten/oben
- 5 Musterlänge verändern
- 6 Balance
- 7 Nähen in beliebige Richtungen
- 8 Permanent Rückwärtsnähen
- 9 Stichgenaues Zurücknähen
- 10 Stichmuster speichern
- 11 Grundwert Stichmuster



₫≅

Musterwiederholung

- Feld 1x drücken
- Ziffer 1 erscheint: der N\u00e4hcomputer stoppt am Ende eines Einzelmusters oder einer Musterkombination
- Feld 2-9x drücken
- Ziffern 2-9 erscheinen: der N\u00e4hcomputer stoppt nach der eingegebenen Anzahl der Einzelrapporte oder Musterkombinationen



Schriftgrösse bei Alphabeten

- Alphabet wählen
- Schriftgrösse ist 9 mm
- Feld drücken
- kleines «A» ist aktiviert
- Schriftgrösse ist 6 mm



Spiegeln links/rechts

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, links/rechts bezogen auf die Nährichtung.



Spiegeln unten/oben

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, unten/oben bezogen auf die Nährichtung.



Musterlänge verändern

- den runden Knopf im Display mit dem Touchscreen Stift oder Finger verschieben
- Musterlänge (Standard = 100%) wird stufenlos verstellt
- mit den «+»/«-»-Feldern in 1%-Schritten verlängern/ verkürzen oder
- «+100%»-Feld drücken
- Musterlänge wird in 100%-Schritten verlängert Die max. Länge beträgt 200%, die kürzeste Länge 10%.



Balance

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.



Nähen in beliebige Richtungen

- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster oder die Kombination in 0.5°-, mit dem Stichlänge-Drehknopf in 1°- oder mit den Direktwahl-Tasten in 45°-Schritten drehen
- im linken Bildschirmteil wird die N\u00e4hrichtung angezeigt
- der Anfang ist mit einem weissen Punkt und das Ende mit einem roten Kreuz bezeichnet
- nicht alle Muster lassen sich in verschiedene Richtungen n\u00e4hen



Permanent Rückwärtsnähen

Der Nähcomputer näht das angewählte Stichmuster rückwärts.



Stichgenaues Zurücknähen

 die letzten 200 Einstiche eines Stichmusters werden stichgenau rückwärts genäht



Stichmuster speichern

- beim gewählten Stichmuster z.B. Stichlänge und Stichbreite verändern
- Feld drücken
- das veränderte Stichmuster ist gespeichert



Grundwert Stichmuster

- Feld drücken
- alle Veränderungen des gewählten Stichmusters sind auf den Grundwert zurückgestellt

Übersicht Funktionen Kombinationsmodus



- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- Stichmuster auswählen
- «i»-Feld drücken



- **1** Langstich (ohne Alphabete)
- 2 Schriftgrösse bei Alphabeten
- 3 Spiegeln links/rechts
- 4 Spiegeln unten/oben
- 5 Musterlänge verändern
- 6 Balance
- 7 Nähen in beliebige Richtungen
- 8 Kombination bei Cursorposition bearbeiten
- 9 Löschen
- 10 Ganze Kombination bearbeiten
- 11 Permanent Rückwärtsnähen
- 12 Stichgenaues Zurücknähen





Langstich (ohne Alphabete)

- der N\u00e4hcomputer n\u00e4ht jeden zweiten Stich (max. Stichl\u00e4nge 12 mm)
- bei Nutz- und Dekorstichen anwendbar

Ausnahme: Alphabete



Schriftgrösse bei Alphabeten

- Alphabet wählen
- Schriftgrösse ist 9 mm
- Feld drücken
- kleines «A»
- ► Schriftgrösse ist 6 mm



Spiegeln links/rechts

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, links/rechts bezogen auf die Nährichtung.



Spiegeln unten/oben

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, unten/oben bezogen auf die Nährichtung.



Musterlänge verändern

- den runden Knopf im Display mit dem Touchscreen Stift oder Finger verschieben
- Musterlänge (Standard = 100%) wird stufenlos verstellt
- mit den «+»/«-»-Feldern in 1%-Schritten verlängern/ verkürzen oder
- «+100%»-Feld drücken
- ► Musterlänge wird in 100%-Schritten verlängert Die max. Länge beträgt 1000%, die kürzeste Länge 10%. Einige Stichmuster sind begrenzt und können nicht bis 1000% verlängert werden.



Balance

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.



Nähen in beliebige Richtungen

- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster oder die Kombination in 0.5°-, mit dem Stichlänge-Drehknopf in 1°- oder mit den Direktwahl-Tasten in 45°-Schritten drehen
- im linken Bildschirmteil wird die N\u00e4hrichtung angezeigt
- der Anfang ist mit einem weissen Punkt und das Ende mit einem roten Kreuz bezeichnet
- nicht alle Muster lassen sich in verschiedene Richtungen n\u00e4hen



Kombination bei Cursorposition bearbeiten

- Feld drücken
- Display erscheint



Löschen

Einzelnes Stichmuster wird gelöscht.



Ganze Kombination bearbeiten

- Feld drücken
- Display erscheint



Permanent Rückwärtsnähen

Der Nähcomputer näht das angewählte Stichmuster rückwärts.



Stichgenaues Zurücknähen

 die letzten 200 Einstiche eines Stichmusters werden stichgenau rückwärts genäht








- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- Stichmuster auswählen
- «i»-Feld drücken
- «Cursorposition»-Feld drücken



- 1 Kombinations-Unterteilung
- 2 Kombinations-Unterbrechung
- 3 Vernähen

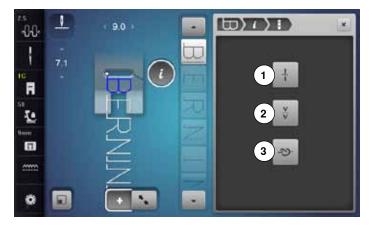



Kombinations-Unterteilung

- jede Kombination kann in mehrere Teile unterteilt werden
- nur der Kombinationsabschnitt, in dem sich der Cursor befindet, kann genäht werden
- um einen anderen Abschnitt zu n\u00e4hen, muss der Cursor in diesen Abschnitt platziert werden



Kombinations-Unterbrechung

- jede Kombination kann nach Wunsch unterbrochen werden
- nach dem Stopp wird der nächste Teil genäht




Vernähen

- programmieren der Funktion innerhalb einer Musterkombination
- jedes einzelne Muster der Kombination kann am Anfang oder am Ende vernäht werden





- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- Stichmuster auswählen
- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken

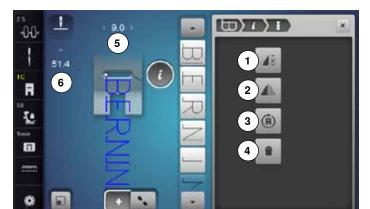

Funktionen

- 1 Kombinationswiederholung
- 2 Spiegeln links/rechts
- 3 Nähen in beliebige Richtungen
- 4 Löschen



Kombinationswiederholung

- Feld 1x drücken
- Ziffer 1 erscheint: der N\u00e4hcomputer stoppt am Ende der Musterkombination
- Feld 2-9x drücken
- Ziffern 2-9 erscheinen: der N\u00e4hcomputer stoppt nach der eingegebenen Anzahl Musterkombinationen



Spiegeln links/rechts

Der Nähcomputer näht die ganze Kombination gespiegelt, links/rechts bezogen auf die Nährichtung.



Nähen in beliebige Richtungen

- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster oder die Kombination in 0.5°-, mit dem Stichlänge-Drehknopf in 1°- oder mit den Direktwahl-Tasten in 45°-Schritten drehen
- im linken Bildschirmteil wird die N\u00e4hrichtung angezeigt
- der Anfang ist mit einem weissen Punkt und das Ende mit einem roten Kreuz bezeichnet
- nicht alle Muster lassen sich in verschiedene Richtungen n\u00e4hen



Löschen

Ganze Kombination wird gelöscht.



Breite in der Kombination anpassen

- «Stichbreiteanzeige»-Feld 5 drücken
- «Stichbreite»-Display erscheint
- «Breite in Kombination anpassen»-Feld drücken
- die Breite aller Stichmuster wird dem breitesten Stichmuster innerhalb der Kombination angepasst



Länge in der Kombination anpassen

- «Stichlängeanzeige»-Feld 6 drücken
- «Stichlänge»-Display erscheint
- «Länge in Kombination anpassen»-Feld drücken
- die Länge aller Stichmuster wird dem längsten Stichmuster innerhalb der Kombination angepasst








- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- Kombination erstellen
- «Bearbeitungsmodus»-Feld drücken
- «i»-Feld drücken



- 1 Verbindungsstiche
- 2 Einzelmuster oder Teile einer Kombination verschieben
- 3 Spiegeln links/rechts
- 4 Spiegeln unten/oben
- 5 Balance
- 6 Nähen in beliebige Richtungen
- 7 Langstich
- 8 Schriftgrösse bei Alphabeten
- 9 Löschen
- 10 Ganze Kombination bearbeiten

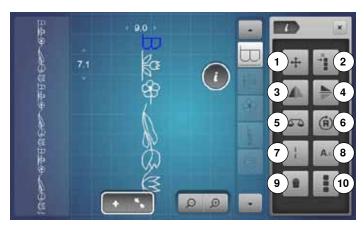

+

Verbindungsstiche

Öffnet das Display um Verbindungsstiche einzufügen.



Einzelmuster einer Kombination verschieben

Einzelmuster einer Kombination horizontal, vertikal oder diagonal verschieben.



Teile einer Kombination verschieben

Teile einer Kombination horizontal, vertikal oder diagonal verschieben.



Spiegeln links/rechts

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, links/rechts bezogen auf die Nährichtung.



Spiegeln unten/oben

Der Nähcomputer näht das Stichmuster gespiegelt, unten/oben bezogen auf die Nährichtung.



Balance

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.




Nähen in beliebige Richtungen

- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster oder die Kombination in 0.5°-, mit dem Stichlänge-Drehknopf in 1°- oder mit den Direktwahl-Tasten in 45°-Schritten drehen
- im linken Bildschirmteil wird die N\u00e4hrichtung angezeigt
- nicht alle Muster lassen sich in verschiedene Richtungen n\u00e4hen



Langstich

- der N\u00e4hcomputer n\u00e4ht jeden zweiten Stich (max. Stichl\u00e4nge 12 mm)
- bei Nutz- und Dekorstichen anwendbar

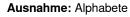



Schriftgrösse bei Alphabeten

- Alphabet wählen
- Schriftgrösse ist 9 mm
- Feld drücken
- kleines «A»

Schriftgrösse ist 6 mm




Löschen

Einzelnes Stichmuster wird gelöscht.



Ganze Kombination bearbeiten

- Feld drücken
- Funktionen werden aktiviert

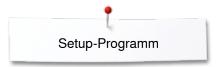

Setup-Programm

Übersicht «Setup»-Display

Das Setup-Programm ermöglicht es, die Displayoberfläche und Einstellungen den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Nach der Anpassung des Nähcomputers an die persönlichen Bedürfnisse bleiben Änderungen erhalten, auch wenn der Nähcomputer in der Zwischenzeit ausgeschaltet wurde.



- «Setup»-Taste drücken
- «Setup-Programm»-Display erscheint
- 1 Näheinstellungen
- 2 Stickeinstellungen
- 3 Persönliche Einstellungen
- 4 Überwachungseinstellungen
- 5 Toneinstellungen
- Nähcomputereinstellungen



Näheinstellungen



• «Näheinstellungs»-Feld drücken




- 1 Oberfadenspannung verändern
- 2 Nähgeschwindigkeit regulieren
- 3 Vernähstiche nach Fadenschnitt
- 4 «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld programmieren



Oberfadenspannung verändern

«Fadenspannungs»-Feld drücken

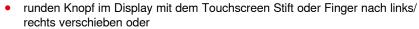

- Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf drehen oder
- «+»/«-»-Feld drücken
- den Grundwert der Oberfadenspannung 1 um plus oder minus zwei Basiswerte verändern
- 0.0 = Grundeinstellung



3

Nähgeschwindigkeit regulieren

«Nähgeschwindigkeits»-Feld drücken



- runden Knopf im Display mit dem Touchscreen Stift oder Finger nach links/ rechts verschieben oder
- Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf drehen oder
- «+»/«-»-Feld drücken
- die maximale Nähgeschwindigkeit 2 verändert sich
- die Zahl im gelb umrandeten Feld ist die Motordrehzahl pro Minute, der Grundwert wird durch einen weiss markierten Punkt angezeigt



Vernähstiche nach Fadenschnitt

- die Funktion ist standardmässig aktiv
- wird der Faden mit dem automatischen Fadenabschneider abgeschnitten, werden beim Weiternähen 4 Vernähstiche genäht
- graues Feld drücken
- Funktion ist inaktiv = es werden keine Vernähstiche genäht

01)1)4

か)」〉なり見



«Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld programmieren

- «Funktionen»-Feld drücken
- 1 Schwebeposition des Nähfusses
- 2 Vernähprogramm automatisch
- 3 Fadenabschneider automatisch und Vernähstiche
- 4 Nähfussposition bei Nadel-Stopp-Position unten
- 5 «Rückwärts»-Taste programmieren
- 6 «Vernäh»-Taste programmieren
- gewünschtes Feld wählen



Schwebeposition des Nähfusses

- «Schwebeposition»-Feld drücken
- drehen des Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopfes oder
- drücken des «+»/«-»-Feldes
- der Bereich des Abhebens kann von 0 mm bis 7 mm eingestellt werden
- Standard = 2 mm
- der eingestellte Wert, Distanz zwischen dem N\u00e4hgut und dem N\u00e4hfuss, wird im Feld 7 angezeigt



- gelb umrahmtes Feld drücken
- Grundeinstellung wird zurückgeholt



Vernähprogramm automatisch

«Vernähprogramm»-Feld drücken



Anzahl und Art der Vernähstiche der externen «Musterende/Vernäh»-Taste können programmiert werden.

- Standard = vier Vernähstiche an Ort
- Feld 8, für Vernähstiche vorwärts, drücken
- mit den «+»/«-»-Feldern können je drei bis sechs Vernähstiche programmiert werden

Fadenabschneider automatisch

bei aktivem Feld **9** werden Ober- und Unterfaden, nach dem Vernähen, automatisch abgeschnitten

Nähfuss anheben

- bei aktivem Feld 10 wird der Nähfuss nach dem Vernähen angehoben
- bei inaktivem Feld bleibt der Nähfuss unten



Fadenabschneider automatisch und Vernähstiche

«Fadenabschneider»-Feld drücken



Anzahl und Art der Vernähstiche vor dem Fadenschnitt können programmiert werden.

- Standard = keine Vernähstiche programmiert
- Feld 11 drücken
- Vernähstiche sind aktiviert
- Feld 12 oder 13 f

 ür Vern

 ähstiche an Ort oder Vern

 ähstiche vorw


 ärts dr

 ücken
- mit den «+»/«-»-Feldern können zwei bis sechs Vernähstiche programmiert werden



Nähfussposition bei Nadel-Stopp-Position unten

- «Nähfussposition»-Feld drücken
- bei aktivem Feld 14 bleibt der Nähfuss, beim Anhalten des Nähcomputers,
- bei aktivem Feld 15 wird der Nähfuss soweit angehoben, dass das Nähgut gedreht werden kann (Schwebeposition)
- bei aktivem Feld 16 wird der Nähfuss in die höchste Position gehoben

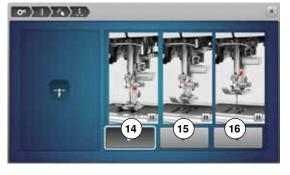



«Rückwärts»-Taste programmieren


- «Rückwärts-Taste»-Feld drücken
- bei aktivem Feld 17 näht der Nähcomputer, beim Drücken der «Rückwärts»-Taste, permanent rückwärts
- bei aktivem Feld 18 näht der Nähcomputer, beim Drücken der «Rückwärts»-Taste, stichgenau zurück





«Vernäh»-Taste programmieren

«Vernäh-Taste»-Feld drücken

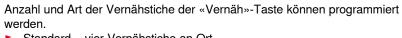

- Standard = vier Vernähstiche an Ort
- Feld 19, für Vernähstiche vorwärts, drücken
- mit den «+»/«-»-Feldern können je zwei bis sechs Vernähstiche programmiert werden



Stickeinstellungen



«Stickeinstellungs»-Feld drücken



- 1 Oberfadenspannung verändern
- 2 Stickgeschwindigkeit regulieren
- 3 Stickrahmen justieren
- 4 Stoffdicke
- 5 Vernähstiche aus- oder einschalten
- 6 Fadenschnitt

Die Oberfadenspannung 1 und Stickgeschwindigkeit 2 können wie beim Nähen verändert werden (siehe Seite 45).

gewünschtes Feld drücken



Stickrahmen justieren

«Stickrahmen»-Feld drücken



Die Stickrahmenjustierung ist die Abstimmung der Nadel zur Mitte des Stickrahmens. Die Justierung kann nur bei angeschlossenem Stickmodul ausgeführt werden.

gewünschten Stickrahmen anwählen und den Anweisungen auf dem Display folgen



- Stickschablone in den Stickrahmen einlegen
- Stickrahmen wird gelesen und die Nadel in die Mitte positioniert
- steht die Nadel nicht genau über dem Mittelpunkt der Stickschablone, muss sie mit Hilfe der Pfeilfelder genau in die Mitte gestellt werden
- Justierung wird gespeichert



Stoffdicke

«Stoffdicke»-Feld drücken



- ist das Stickgut 7 mehr als 4 mm dick, z.B. bei Frottee, das Feld 7.5 mm oder 10 mm anwählen
- dadurch ist gewährleistet, dass sich der Stickrahmen erst verschiebt, wenn sich die Nadel nicht mehr im Stoff befindet



Vernähstiche aus- oder einschalten

Standard = aktiv.

- nach der Anwahl eines Stickmusters oder dem Fadenschnitt mit dem automatischen Fadenabschneider werden zuerst 3 Vernähstiche genäht
- graues Feld drücken
- die Funktion ist inaktiv = es werden keine Vernähstiche genäht und der Unterfaden muss von Hand oder über den Fersendruck auf den Fussanlasser heraufgeholt und beim Stickbeginnfestgehalten werden



Fadenschnitt

- «Fadenschnitt»-Feld drücken
- Feld 8 drücken
- der automatische Fadenschnitt bei einem Farbwechsel ist ein- oder ausgeschaltet
- Feld 9 drücken
- automatischer Fadenabschneider ein- oder ausschalten



Persönliche Einstellungen



- «Persönliche Einstellungen»-Feld wählen
- gewünschte Displayfarbe und Hintergrund wählen



Textfeld 1 drücken

Begrüssungstext

- Begrüssungstext 2 erstellen oder verändern
 Leerschlagtaste befindet sich unter der Schreibtastatur.
- der Begrüssungstext erscheint im Textfeld 2 oberhalb der Tastatur
- mit w bestätigen

Begrüssungstext löschen

- Textfeld 2 drücken
- der eingegebene Text wird komplett gelöscht

Korrekturen

- Feld 3 drücken
- der eingegebene Text wird von rechts nach links gelöscht





- «ABC» alles in Grossschrift (Standard)
- «abc» alles in Kleinschrift
- «1,2,3» Zahlen und mathematische Zeichen
- «@&!...» Sonderzeichen

Überwachungseinstellungen



«Überwachungseinstellungs»-Feld drücken



Folgende Überwachungsfunktionen lassen sich ein- oder ausschalten:

- 1 Oberfadenwächter
- 2 Unterfadenwächter

Oberfaden-/Unterfadenwächter

- geöffnetes Auge = Funktion ist aktiv
- graues Feld drücken
- geschlossenes Auge = Funktion ist inaktiv

Die Tonart der Überwachungsfunktion wird über die Toneinstellung der Funktionen miteingestellt.

Toneinstellungen verändern



Anwahl Stichmuster/Funktion/BSR

«Toneinstellungs»-Feld drücken



Mit 1 werden die Töne ein- oder ausgeschaltet.

Anwahl von Stichmustern und Funktionen 2 kann akustisch wiedergegeben werden.

- gewünschte Tonart für die Stichmuster/Funktionen durch Drücken eines Tonfeldes 1-4 wählen
- den Ton für Quilten mit BSR 3 durch Drücken des «Lautsprecher»-Feldes ein- oder ausschalten
- «Lautsprecher»-Feld drücken
- ► für die entsprechende Kategorie werden die Töne ausgeschaltet

Nähcomputereinstellungen



«Nähcomputereinstellungen»-Feld drücken



- 1 Sprachauswahl
- 2 Displayeinstellungen
- 3 Display kalibrieren
- 4 Grundeinstellung
- 5 Reinigen/Update
- 6 Information



Sprachauswahl

«Sprachauswahl»-Feld drücken



gewünschte Landessprache wählen


0 (E(v



Displayeinstellungen

«Displayeinstellungs»-Feld drücken



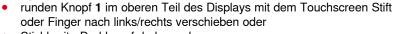

- Stichbreite-Drehknopf drehen oder
- «+»/«-»-Feld drücken
- Helligkeit des Displays verändert sich
- der Grundwert wird durch einen weiss markierten Punkt angezeigt
- Änderungen sind im gelb umrandeten Feld ersichtlich

Nählicht

- bei aktivem Feld 2 ist das Nählicht eingeschaltet
- graues Feld drücken
- das Nählicht ist ausgeschaltet

Helligkeit Nählicht

- runden Knopf 3 im Display mit dem Touchscreen Stift oder Finger nach links/rechts verschieben oder
- Stichlänge-Drehknopf drehen oder
- «+»/«-»-Feld drücken
- ► Helligkeit des Nählichts verändert sich
- der Grundwert wird durch einen weiss markierten Punkt angezeigt
- Änderungen sind im gelb umrandeten Feld ersichtlich



Das Kalibrierungsdisplay kann auch folgendermassen geöffnet werden:

- Näh-/Stickcomputer ausschalten
- beide «Nadelpositions»-Tasten am Gehäuse drücken und gedrückt halten
- Näh-/Stickcomputer einschalten und sobald das «Kalibrierungs»-Display erscheint, die beiden Tasten loslassen



Display kalibrieren

- «Displaykalibrierungs»-Feld drücken
- mit dem Touchscreen Stift die Mitte des Kreuzes antippen
- das Kreuz verschiebt sich
- diesen Vorgang wiederholen, bis alle drei angezeigten Positionen kalibriert sind
- Display wird geschlossen
- die Justierung wird gespeichert





Ow

Grundeinstellung

«Grundeinstellungs»-Feld drücken



Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- 1 Reset nähen
- 2 Reset sticken
- 3 Reset alle
- jenes Feld drücken, dessen Einstellungen in den Grundzustand zurück gestellt werden sollen
- mit wbestätigen



DEL

Eigene Daten löschen

Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- 4 Nähen «Persönliches Programm»
- 5 Sticken «Eigene Stickmuster»
- 6 Sticken «Memory Stick» (der Memory Stick muss im N\u00e4hcomputer eingesteckt sein)
- jenes Feld drücken, dessen Daten gelöscht werden sollen
- mit

 ✓ bestätigen
- Daten sind gelöscht

Reinigen/Update



«Reinigen/Update»-Feld drücken



- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren
- 2 Näh-/Stickcomputer updaten
- 3 Fadenfänger reinigen
- 4 Näh-/Stickcomputer ölen
- 5 Packposition



Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren

- «Kalibrierungs»-Feld drücken
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A montieren
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- Knopflochschlittenfuss bewegt sich vor- und zurück
- Knopflochschlittenfuss wird abgeglichen und der N\u00e4hcomputer zeigt an, ob das Kalibrieren erfolgreich war

Knopflochfuss und Nähcomputer sind aufeinander abgestimmt und sollten nur zusammen verwendet werden.




Update

ACHTUNG!

Den BERNINA USB Stick nicht entfernen, bis das Ende des Updates durch eine Meldung angezeigt wird.



- BERNINA USB Stick, mit der neuen Softwareversion, einstecken
- «update»-Feld drücken

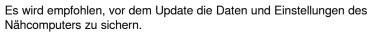

- Feld 1 drücken
- ► die Daten des Nähcomputers werden auf den USB Stick gespeichert
- «update»-Feld 2 drücken um den Vorgang zu starten

Es wird überprüft ob:

- ein BERNINA USB Stick eingesteckt ist
- ausreichend freier Speicher vorhanden ist
- die richtige Softwareversion auf dem Stick ist
- Daten und Einstellungen werden übernommen

Bei erfolgreichem Update erscheint eine Meldung und der Näh-/Stickcomputer ist wieder betriebsbereit.

- kann das Update nicht gestartet werden oder treten w\u00e4hrend des Update-Vorgangs Probleme auf, wird dies durch Fehlermeldungen angezeigt Sind die Daten und Einstellungen nach dem Update nicht mehr auf dem N\u00e4hrenden hach dem Update nicht mehr auf dem
- Feld 3 drücken
- die auf dem USB Stick gesicherten Daten werden auf den N\u00e4hcomputer gespeichert





Fadenfänger reinigen

- «Reinigungs»-Feld drücken
- den Fadenfänger gemäss Anweisungen reinigen





Näh-/Stickcomputer ölen

- «Ölen»-Feld drücken
- den Näh-/Stickcomputer gemäss Anweisungen und Animation ölen



Packposition

Der Stickarm des Stickmoduls darf nicht von Hand verschoben werden. Damit das Stickmodul in der Originalverpackung untergebracht werden kann, ist gemäss der Anweisung auf dem Bildschirm vorzugehen.

«Packposition»-Feld drücken





Information



«Informations»-Feld drücken



- 1 Version
- 2 Händlerdaten
- 3 Servicedaten



Version

«Versions»-Feld drücken



- die aktuellen Versionen des N\u00e4hcomputers und des angeschlossenen Stickmoduls sind sichtbar
- die Gesamtstichzahl des Näh-/Stickcomputers sowie die Stichzahl seit dem letzten, durch den Händler ausgeführten Service, werden angezeigt



Händlerdaten

«Händlerdaten»-Feld drücken



• jeweiliges Feld drücken Folgende persönliche Informationen des BERNINA-Fachhändlers können eingetragen werden:

- Geschäftsname
- Adresse
- Telefonnummer
- Internetseite oder E-Mail-Adresse



Servicedaten

«Servicedaten»-Feld drücken



Die Servicedaten über den aktuellen Zustand des Näh-/Stickcomputers können auf einen Memory Stick gespeichert und dem BERNINA-Fachhändler zugestellt werden:

- Memory Stick am Näh-/Stickcomputer einstecken
- «LOG»-Feld drücken
- Daten werden auf den Memory Stick gespeichert
- Memory Stick entfernen

Tutorial

9

Übersicht Tutorial

2

1000

Nähtechniken

(10)

Das Tutorial gibt Informationen und Erklärungen zu verschiedenen Bereichen des Nähens.



4

- «Tutorial»-Taste drücken
- «Tutorial»-Display erscheint
- 1 Faden/Einfädeln
- 2 Nähtechniken
- 3 BSR
- 4 Sticken
- 5 Nähfuss
- 6 Knopflöcher
- 7 Quilten
- 8 Problembehebung
- 9 Nadel
- 10 Sonstiges
- 11 Kniehebel (FHS)



Kniehebei FHS

- gewünschtes Thema, z.B. Nähfuss, wählen
- die Themenübersicht der Nähfüsse erscheint
- gewünschtes Thema, z.B. Nähfuss wechseln, wählen



- Informationen zum gewünschten Thema werden angezeigt
- mit Drehknöpfen oder dem Finger weiterscrollen

- «weiter» drücken
 - die n\u00e4chste Seite erscheint
- «zurückb die vorh
- «zurück» drücken
 - die vorhergehende Seite erscheint
 - «Schliessen»-Feld drücken
 - das «Tutorial»-Display wird geschlossen
 - das zuletzt aktive Display erscheint



Nähberater

Übersicht Nähberater

10

Der Nähberater gibt Informationen und Entscheidungshilfen zu Nähprojekten. Nach Eingabe des Materials und der gewünschten Nähtechnik werden Vorschläge zu der geeigneten Nadel, Nähfuss usw. angezeigt.

Nähfussdruck und Oberfadenspannung werden automatisch eingestellt



U

- «Nähberater»-Taste drücken
- «Nähberater»-Display erscheint
- 1 Leicht gewoben
- 2 Mittelschwer gewoben
- 3 Schwer gewoben
- 4 Jeans
- 5 Leichte Strickwaren
- 6 Mittelschwere Strickwaren
- 7 Schwere Strickwaren
- 8 Pelz
- 9 Frottee
- 10 Florige Stoffe
- 11 Leder und Vinyl
- 12 Tüll und Spitze

Übersicht Nähtechniken/Empfehlungen



- Feld des gewünschten Materials, z.B. Leicht gewoben, drücken
- 1 Nähte
- 2 Versäubern
- 3 Blindsaum
- 4 Knopfloch
- 5 Reissverschluss
- 6 Zierstich nähen
- 7 Maschinenquilten
- 8 Freihandnähen
- 9 Applikationen
- Feld mit der gewünschten Nähtechnik, z.B. Knopfloch, drücken Ist die gewünschte Nähtechnik nicht auf dieser Liste zu finden, eine verwandte Nähtechnik wählen.
- Empfehlungen für das gewählte Material und die gewünschte Nähtechnik werden angezeigt
- mit w bestätigen
- Display mit dem programmierten Stichmuster erscheint

Nähberater verlassen

X drücken

Hilfe-Programm

Das Hilfe-Programm beinhaltet Informationen über einzelne Stichmuster und Funktionsfelder im Display.



- «Hilfe-Programm»-Taste drücken
- gewünschtes Stichmuster oder gewünschte Funktion drücken

Stichmuster

Das Display bietet folgende Informationen:

- Stichmustername
- geeignete Materialien
- Empfehlung





- Dekornähen
- Wenden in Ecken mit Dekorstichen Bei einer programmierten Kombination von Dekor-bzw. Nutzstichen

Funktionen

Das Display bietet folgende Informationen:

- Funktionsname
- Erklärung der Funktion
- Empfehlung

Hilfe-Programm verlassen

- «Schliessen»-Feld drücken
- das Hilfe-Programm wird geschlossen
- das zuletzt aktive Display erscheint



Balance

Nutz- und Dekorstiche

Der Nähcomputer wird getestet und optimal eingestellt, bevor er das BERNINA-Werk verlässt. Unterschiedliche Materialien, Fäden und Einlagen können die programmierten Stichmuster so beeinflussen, dass diese nicht korrekt ausgenäht werden. Mit der elektronischen Balance können diese Abweichungen korrigiert und damit die Stichmuster optimal an das zu verarbeitende Material angepasst werden.



- «i»-Feld drücken
- «Balance»-Feld drücken

Nutz- und Dekorstiche

- im linken Displayteil ist das Stichmuster im Originalzustand (programmiert) zu sehen
- im rechten Displayteil werden die vorgenommenen Korrekturen direkt sichtbar



8)()==

Korrigieren

Ist das genähte Stichmuster (z.B. Wabenstich) nicht geschlossen:

- das Stichmuster mit dem Stichlänge-Drehknopf oder den «+»/«-»-Feldern in der Länge so anpassen, bis es im rechten Displayteil mit dem genähten Stichmuster auf dem Stoff übereinstimmt
- b die Veränderung wird im gelb umrandeten Feld mit einer Zahl angezeigt
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken
- Änderungen werden gespeichert
- das zuletzt aktive Display erscheint



Quertransportmuster

- im linken Displayteil ist das Stichmuster im Originalzustand (programmiert)
 zu sehen
- im rechten Displayteil werden die vorgenommenen Korrekturen direkt sichtbar



Das auf dem Material genähte Stichmuster z.B. Nr. 212 ist in der Länge und Breite verzogen.

Korrigieren in der Längsrichtung

 das Stichmuster mit dem Stichlänge-Drehknopf oder den «+»/«-»-Feldern in der Länge so anpassen, bis es im rechten Displayteil mit dem genähten Muster auf dem Material übereinstimmt

Korrigieren in der Querrichtung

 das Stichmuster mit dem Stichbreite-Drehknopf oder den «+»/«-»-Feldern in der Breite so anpassen, bis es im rechten Displayteil mit dem genähten Muster auf dem Material übereinstimmt

Zurück zur Grundeinstellung

- «i»-Feld drücken
- gelb umrandetes «Balance»-Feld drücken
- gelb umrandetes Feld drücken
- Grundeinstellung wird eingestellt



eco Beschreibung

Bei längerem Arbeitsunterbruch kann der Näh-/Stickcomputer in den Sparmodus versetzt werden.



eco einschalten

- «eco»-Taste drücken
- das Display wird dunkel
- der Stromverbrauch wird reduziert und das Nählicht ausgeschaltet Der Sparmodus dient gleichzeitig als Kindersicherung. Auf dem Display kann nichts angewählt und der Näh-/Stickcomputer kann nicht gestartet werden

eco ausschalten

- «eco»-Taste drücken
- Näh-/Stickcomputer ist wieder betriebsbereit



Notizen

Nutzstiche

Übersicht Nutzstiche



- «Nutzstich»-Taste drücken
- Nutzstiche sind am Display sichtbar
- die weiteren Nutzstiche werden durch Scrollen sichtbar



Geradstich

Für nicht elastische Materialien; alle Geradsticharbeiten, wie z.B. zusammennähen, absteppen, Reissverschluss einnähen



Wabenstich

Für alle Tricotarten sowie glatte Materialien; Sichtnaht für Wäsche, Bekleidung, Tischdecken, Flicken usw.



Zickzack

Zickzackarbeiten wie Stoffkanten versäubern, Gummiband und Spitzen annähen



Blindstich

Für die meisten Materialien; Blindsaum, Muschelsaum-Effekt in weichen Jersey und feinen Materialien, Ziernaht



Vari-Overlock

Für feine Jerseys; elastische Overlocknaht und Abschluss sowie elastischer Saum



Doppel-Overlock

Für alle Strickmaterialien; Overlocknaht = Nähen und Versäubern in einem Arbeitsgang



Bogennaht

Für die meisten Materialien; Stopfen mit Bogennaht, Stoff flicken, Stoffkanten verstärken usw.



Super-Stretchstich

Für hochelastische Materialien; hochelastische offene Naht für Bekleidung aller Art



Vernähprogramm

Für alle Materialien; Nahtanfang und Nahtende mit Geradstichen vernähen



Kräuselstich

Für die meisten Materialien; Gummifaden einziehen, Fugennaht = Stoffkanten aneinanderstossend, Dekornähte



Dreifach-Geradstich

Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien, Sichtsaum und Sichtnaht



Stretch-Overlock

Für mittelschwere Maschenware, Frottee und feste Gewebe; Overlocknaht, flache Verbindungsnaht



Dreifach-Zickzack

Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien, Sichtsaum und Sichtnaht



Tricotstich

Für alle Tricotmaterialien; Sichtsaum, Sichtnaht in Wäsche, Pullis, Tricot flicken



Universalstich

Für festere Materialien wie Filz, Leder; flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Gummiband annähen, Ziernaht



Riegelprogramm

Tascheneingriffe verstärken, Gurtschlaufen annähen usw.



Genähter Zickzack

Stoffkanten versäubern und verstärken, Gummiband aufnähen, Ziernaht



Riegelprogramm

Tascheneingriffe verstärken, Gurtschlaufen annähen, Reissverschlüsse und Nahtenden sichern



Lycrastich

Für Lycramaterialien; flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Nachnähen von Nähten in Miederwaren



Grosser Fliegenstich

Für mittelschwere bis dicke Materialien; Tascheneingriffe, Reissverschlüsse und Schlitze verstärken



Stretchstich

Für hochelastische Materialien; offene Naht für Sportbekleidung



Kleiner Fliegenstich

Für feine bis mittelschwere Materialien; Tascheneingriffe, Reissverschlüsse und Schlitze verstärken



Verstärkter Overlock

Für mittelschwere Maschenware und Frottee; Overlocknaht, flache Verbindungsnaht



Blindstich schmal

Für Blindsäume in feinen Materialien



Strick-Overlock

Für Strickmaterialien, hand- und maschinengestrickte Teile; Overlocknaht = Nähen und Versäubern in einem Arbeitsgang



Dreifacher Geradstich mit Langstich

Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien, Sichtsaum und Sichtnaht



Heftstich

Nähte, Säume usw. temporär zusammennähen



Einfacher Geradstich

Als Verbindungsstich in einer Kombination zwischen zwei individuellen Dekorstichen anwendbar



Einfaches Stopfprogramm

Automatisches Stopfen feiner bis mittlerer Materialien



Drei einfache Geradstiche

Als Verbindungsstiche in einer Kombination zwischen zwei individuellen Dekorstichen anwendbar



Verstärktes Stopfprogramm

Automatisches Stopfen in festen Materialien



Stopfstich

Zum Stopfen mit Bogennaht zusammen mit der Funktion «Permanent Rückwärtsnähen»

Stichmuster wählen



Direkt, Variante 1

• gewünschte Hauptkategorie 1-5 wählen



- Nutzstiche
- 2 Dekorstiche
- 3 Alphabete
- 4 Knopflöcher
- Quiltstiche
- 6 Persönliches Programm/Memory
- 7 History
- die verfügbaren Stichmuster sind im Displaybereich 8 sichtbar
- gewünschtes Stichmuster wählen
- alle weiteren Stichmuster werden durch Scrollen 9 sichtbar



Direkt, Variante 2

- gewünschte Hauptkategorie 1-5 wählen
- Feld 10 drücken
- die Displayansicht wechselt
- die Anzahl der sichtbaren Stichmuster ist viel grösser
- alle weiteren Stichmuster werden durch Drücken der Scrollfelder sichtbar
- die Kategorien, z.B. bei den Dekorstichen, sind direkt sichtbar
- Feld 10 erneut drücken
- die Displayansicht wird zurückgestellt



09 Q Durch

Durch Stichnummer


- «0-9»-Feld drücken
- Nummern sind zur Eingabe im Displaybereich 13 sichtbar
- Stichnummer eingeben
- ► die eingegebene Stichnummer erscheint im Feld 11
- Feld 12 drücken
- letzte Ziffer wird gelöscht
- Feld 11 drücken
- ganze Zahl wird gelöscht
- mit Feld 14 bestätigen

Abbruch

- «0-9»-Feld drücken oder
- Feld 15 drücken
- das zuletzt aktive Display erscheint



Eine ungültige Stichnummereingabe wird im Feld **11** mit 3 Fragezeichen angezeigt.

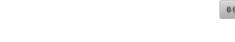

Ħ

Stichmuster individuell anpassen

Je nach Material und Anwendungszweck kann ein Stichmuster individuell verändert werden. Die hier beschriebenen Anpassungen sind für alle Nutz- und viele Dekorstiche anwendbar.



Der persönliche Speicher ist unbegrenzt; er kann beliebig viele Stichveränderungen enthalten:

- Stichlänge
- Stichbreite
- Nadelposition
- Musterverlängerung
- Spiegelfunktion
- Langstichfunktion
- Fadenspannung
- Balance
- Musterwiederholung 1-9x

Persönlicher Speicher temporär

Jede veränderte Stichbreite und Stichlänge wird automatisch gespeichert.


Beispiel:

- mit einem veränderten Stich nähen (z.B. Zickzack)
- einen anderen Stich (z.B. den Geradstich) wählen und nähen
- bei erneuter Anwahl des individuell veränderten Zickzacks bleiben die Veränderungen erhalten

Grundeinstellung zurückholen

Einzelne Stiche können manuell zurückgestellt werden.

- Stichbreite-/Stichlängeanzeige und im jeweiligen Display das gelb umrandete Feld drücken oder
- «-»/«+»-Feld drücken oder
- mit dem Touchscreen Stift oder Finger den runden Knopf im Display verschieben oder
- «clr»-Taste drücken
- alle veränderten Werte des aktiven Stiches werden zurückgesetzt
- Nähcomputer ausschalten
- alle Veränderungen werden bei allen Stichen gelöscht

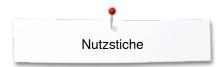

Persönlicher Speicher permanent

Die von BERNINA programmierten Grundwerte können verändert und abgespeichert werden und bleiben auch erhalten, wenn der Nähcomputer ausgeschaltet wird.

Grundwerte ändern

- Stichmuster wählen, z.B. Zickzack
- Stichbreite und Stichlänge über die Drehknöpfe verändern





Veränderungen speichern

- «i»-Feld drücken
- «Speichern»-Feld drücken
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken
- ► die Veränderungen sind gespeichert








Zurück zur Grundeinstellung

- «i»-Feld drücken
- «Grundwert»-Feld drücken
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken
- ► Grundeinstellung ist eingestellt

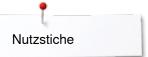

Stichbreite und Stichlänge verändern



- Drehknöpfe drehen oder
- Stichbreite- oder Stichlängeanzeige drücken
- im jeweilig geöffneten Display «-»/«+»-Felder drücken oder
- mit dem Touchscreen Stift oder Finger den runden Knopf im Display verschieben

Kann während des Nähens verändert werden.



Bei den Nutz- und Quiltstichen wird die effektive Stichlänge 1 angezeigt.



Bei den übrigen Stichmustern, inkl. Alphabet, wird die Gesamtlänge eines Stichmusters **2** angezeigt. Die effektive Stichlänge **3** ist nur bei geöffnetem Stichlänge-Display sichtbar.

Anwendungsbeispiele Nutzstiche

Geradstich



Rücktransportfuss Nr. 1C/1D

Geradstich Nr. 1

Nach dem Einschalten des Nähcomputers erscheint immer der Geradstich.

die Nadel ist oben

Anwendung

Für alle Materialien geeignet.



Stichlänge dem Nähgut anpassen

Z. B. für Jeansstoffe lange Stiche (ca. 3-4 mm), für feine Stoffe kurze Stiche (ca. 2-2.5 mm).

Stichlänge dem Faden anpassen

Z. B. beim Absteppen mit Cordonnet lange Stiche (ca. 3-5 mm).

Nadelstopp unten aktivieren

Kein Verschieben des Nähgutes beim Nachfassen oder Drehen.

Dreifach-Geradstich



Rücktransportfuss Nr. 1C/1D

Dreifach-Geradstich Nr. 6

Offene Naht

Strapazierfähige Naht für harte und dichte Materialien wie Jeansstoff und Cordsamt.



Bei harten oder sehr dicht gewobenen Materialien

Jeansnadel und Jeansnähfuss Nr. 8 erleichtern das Nähen von Jeansstoff oder Segeltuch.

Dekoratives Absteppen

Stichlänge vergrössern und den Dreifach-Geradstich für dekorative Abstepparbeiten benützen.



Dreifach-Zickzack



Rücktransportfuss Nr. 1C/1D

Dreifach-Zickzack Nr. 7


In festen Materialien, besonders für Jeansstoff, Liegestuhlbezüge, Markisen.



Säume an oft zu waschenden Gegenständen. Saumkanten zuerst versäubern. Bei sehr harten Materialien Jeansnadel verwenden.

Reissverschluss



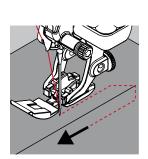

Reissverschlussfuss Nr. 4D


Geradstich Nr. 1

Vorbereitung

- Naht bis zum Reissverschlussbeginn nähen
- Vernähstiche nähen
- Reissverschlussstrecke mit langen Stichen schliessen
- Nahtzugaben versäubern
- Naht auseinanderbügeln
- Reissverschlussstrecke öffnen
- Reissverschluss einheften: Reissverschluss so unter den Stoff heften, dass die Stoffkanten über der Mitte des Reissverschlusses aneinanderstossen

Reissverschluss einnähen

- Reissverschluss einige Zentimeter öffnen
- Nadelposition nach rechts verschieben
- links oben mit N\u00e4hen beginnen
- Nähfuss so führen, dass die Nadel der Reissverschluss-Zahnreihe entlang einsticht
- vor dem Reissverschlussschlitten anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Reissverschluss wieder schliessen
- weiternähen, vor dem Schlitzende anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Nähgut drehen
- bis auf die andere Seite des Reissverschlusses n\u00e4hen, anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Nähgut wieder drehen
- zweite Seite von unten nach oben nähen

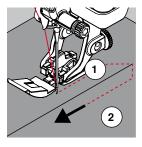

Variante: Reissverschluss beidseitig von unten nach oben einnähen Geeignet für alle Stoffe mit Flor (z.B. Samt).

- Reissverschluss wie oben beschrieben vorbereiten
- in der Nahtmitte am Reissverschlussende mit N\u00e4hen beginnen, Nadelposition rechts
- schräg zur Reissverschluss-Zahnreihe nähen
- erste Seite 1 von unten nach oben nähen
- Nadelposition nach links verschieben
- zweite Seite 2 genau gleich von unten nach oben nähen



Neben dem Reissverschluss-Schlitten kann nicht genäht werden

- bis ca. 5 cm vor den Reissverschlussschlitten n\u00e4hen
- Nadel tiefstellen, Nähfuss hochstellen, Reissverschluss öffnen, fertig nähen (Kniehebel verwenden)

Transport beim Nähanfang


- Fäden am Nähanfang gut festhalten = evtl. Nähgut daran leicht nach hinten ziehen (nur wenige Stiche) oder
- zuerst ca. 1-2 cm rückwärtsnähen, danach wie gewohnt weiternähen

Reissverschlussband oder Stoff sind dicht gewoben oder hart Nadel der Stärke 90-100 verwenden = gleichmässiges Stichbild.


Stopfen manuell







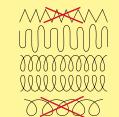



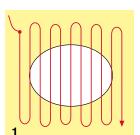

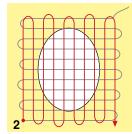

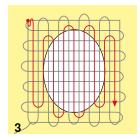

Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör)

Geradstich Nr. 1

Löcher oder dünne Stellen

«Ersetzen» der Längs- und Querfäden in jedem Material.

Vorbereitung

- Transporteur versenken
- Anschiebetisch montieren
- Nähgut in den Stickring (Sonderzubehör) spannen
- die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen

Nähen

- von links nach rechts arbeiten und das Nähgut ohne festen Druck gleichmässig von Hand führen
- runde Richtungswechsel oben und unten. Bei spitzen Wendungen besteht die Gefahr von Löchern und Fadenreissen
- unregelmässig lange Ränder nähen. Der Faden verteilt sich besser im Gewebe

Spannfäden über das Loch arbeiten

- erste Spannfäden nicht zu dicht nähen und über die beschädigte Stelle hinausnähen
- unregelmässig lange Ränder nähen
- Nähgut um 90° drehen

Überdecken der ersten Spannfäden

- erste Spannfäden nicht zu dicht nähen
- Nähgut um 180° drehen

Loch fertig stopfen

nochmals eine lockere Reihe nähen




Unschönes Stichbild

- liegt der Faden obenauf, Nähgut langsamer führen
- bilden sich Knötchen auf der Rückseite des Stoffes, Nähgut schneller führen

Fadenreissen

Nähgut regelmässiger führen.

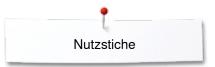

Stopfen automatisch



Rücktransportfuss Nr. 1C Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Stopfprogramm Nr. 22

Schnelles Stopfen von dünnen Stellen oder Rissen

Ersetzen der Längsfäden in allen Materialien.

Vorbereitung

- feine Materialien in den Stickring (Sonderzubehör) spannen
- die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen

Stopfen mit Rücktransportfuss Nr. 1C

Nähbeginn ist links oben.

- erste Länge nähen
- Nähcomputer anhalten
- «Rückwärts»-Taste drücken
- Länge ist programmiert
- Stopfprogramm fertig n\u00e4hen
- Nähcomputer hält automatisch an
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht

Stopfen mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

- bei Rissen und schadhaften Stellen
- Stopflänge max. 3 cm
- Arbeitsweise wie mit Rücktransportfuss Nr. 1C



Rissverstärkung

Feines Material unterlegen oder feinen Aufklebestoff unterkleben.

Stopffläche ist schräg «verzogen»

Korrektur über die Balance (mehr über die Balance-Funktion siehe Seite **60**).

Stopfen verstärkt, automatisch





Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Stopfprogramm Nr. 23

Schnelles Stopfen von dünnen Stellen oder Rissen

Ersetzen der Längsfäden in allen Materialien.

Vorbereitung

- feine Materialien in den Stickring (Sonderzubehör) spannen
- die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen

Stopfen mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Nähbeginn ist links oben.

- erste Länge nähen
- Nähcomputer anhalten
- «Rückwärts»-Taste drücken
- Länge ist programmiert
- Stopfprogramm fertig n\u00e4hen
- Nähcomputer hält automatisch an
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht



Stopffläche übernäht nicht die ganze schadhafte Stelle Nähgut verschieben und das Stopfprogramm nochmals nähen (Länge ist programmiert und kann beliebig oft wiederholt werden).



Mit der direkten Längeneingabe (siehe Seite **38**) kann eine Stopflänge bis 30 mm programmiert werden.

Stopfprogramm verstärkt



Rücktransportfuss Nr. 1C

Stopfprogramm Nr. 34

Das Stopfprogramm Nr. 34 ist besonders geeignet für schadhafte Stellen auf schweren oder festen Stoffen, z. B. Jeans und Arbeitskleidung.

Stoffkanten versäubern



Rücktransportfuss Nr. 1C

Zickzack Nr. 2

- für alle Materialien
- zum Stoffkanten versäubern
- für elastische Nähte
- für dekorative Arbeiten

Stoffkanten versäubern

- Stoffkante in der Mitte des N\u00e4hfusses f\u00fchren.
- Stichbreite nicht zu breit wählen
- Stichlänge nicht zu lang wählen
- Nadel sticht auf der einen Seite ins Nähgut, auf der anderen Seite ins Leere
- Stoffkante muss flach liegen und sich nicht einrollen
- für feine Materialien Stopffaden verwenden

Raupennaht

- dichter, kurzer Zickzack (Stichlänge 0.5-0.7 mm)
- Raupennaht für Applikationen, zum Sticken usw.



Als Variante kann der Satinstich Nr. 1354 benützt werden.

Doppel-Overlock



Rücktransportfuss Nr. 1C Overlockfuss Nr. 2A (Sonderzubehör)

Doppel-Overlock Nr. 10

Geschlossene Naht

Doppeloverlocknaht für lockere Maschenware und für Quernähte in Strickstoffen.



Maschenware

- neue Jerseynadel verwenden, um feine Maschen nicht zu beschädigen
- wenn nötig den Nähfussdruck lösen

Nähen von elastischen Materialien

Wenn nötig eine Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden.

Kanten absteppen

Blindstichfuss Nr. 5 Rücktransportfuss Nr. 1C Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör)


Geradstich Nr. 1



Schmal absteppen

Aussenkanten

- Kante links an die Führung des Blindstichfusses legen
- Nadelposition links im gewünschten Abstand zur Kante wählen

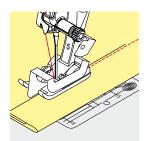

Saumkanten

- Kante (innere, obere Saumkante) rechts an die Führung des Blindstichfusses legen
- Nadelposition ganz rechts wählen, um auf der oberen Saumkante zu nähen




Blindstichfuss Nr. 5

Nadelpositionen links oder ganz rechts.

Rücktransportfuss Nr. 1C und Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör)

Alle Nadelpositionen möglich.

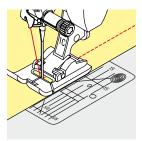

Breit absteppen

Materialführung

Nähfuss als Führung:

Kante dem Nähfuss entlang führen

Stichplatte als Führung:

 Kante den Markierungen auf der Stichplatte entlang führen (1 bis 2.5 cm)



Kantenlineal als Führung:

Nähfuss

- Schraube hinten am Nähfuss lösen
- Kantenlineal durch das Loch im Nähfuss stecken
- gewünschte Breite bestimmen
- Schraube festziehen
- Kante dem Kantenlineal entlang führen

Zum Nähen von parallelen, breiten Abstepplinien, Kantenlineal einer genähten Linie entlang führen.

Blindsaum




Blindstichfuss Nr. 5

Blindstich Nr. 9

Für «unsichtbare» Säume in mittelschweren bis schweren Materialien aus Baumwolle, Wolle, Mischfasern.

Vorbereitung

- Saumkante versäubern
- Saum falten und heften, bzw. stecken

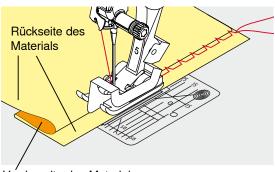

Vorderseite des Materials

- Nähgut so falten, dass die versäuberte Saumkante auf der rechten Seite liegt
- unter den Nähfuss legen und
- gefaltete Saumkante gegen das Führungsblech des Nähfusses schieben

Nähen

Die Nadel soll die Bruchkante nur anstechen, wie beim Nähen von Hand.

 nach ca. 10 cm den Blindsaum auf beiden Stoffseiten nochmals kontrollieren, evtl. Stichbreite anpassen



Feineinstellung der Stichbreite

Bruchkante regelmässig dem Führungsblech des Fusses entlang führen = Einstiche sind gleichmässig tief.

Saum sichtbar



Rücktransportfuss Nr. 1C/1D

Tricotstich Nr. 14

Für sichtbare, elastische Säume in Tricot aus Baumwolle, Wolle, Synthetik und Mischfasern.

Vorbereitung

- Saum bügeln, evtl. heften
- Nähfussdruck evtl. lösen

Nähen

- Saum in der gewünschten Tiefe auf der Vorderseite nähen
- restlichen Stoff auf der Rückseite wegschneiden

Vernähprogramm



Rücktransportfuss Nr. 1C

Vernähprogramm Nr. 5

- für alle Materialien
- Nahtanfang und Nahtende vernähen

Nähen von langen Nähten mit Geradstich

Gleichmässiges Vernähen durch definierte Stichanzahl.

Nähbeginn

- Fussanlasser drücken
- der Nähcomputer vernäht automatisch bei Nähbeginn (5 Stiche vorwärts, 5 Stiche zurück)
- Naht mit Geradstich in gewünschter Länge nähen



Nähende

- «Rückwärts»-Taste drücken
- der Nähcomputer vernäht automatisch (5 Stiche zurück, 5 Stiche vorwärts)
- ► der Nähcomputer stoppt automatisch am Ende des Vernähprogramms

Heftstich



Rücktransportfuss Nr. 1C/1D

Heftstich Nr. 21

- Geradstich, bei dem jeder vierte Stich genäht wird d.h. längste Stichvariante ist 24 mm, wenn eine Stichlänge von 6 mm gewählt ist. Empfohlene Stichlänge 3.5-5 mm
- für Arbeiten, bei denen eine sehr grosse Stichlänge gewünscht wird
- Nähte, Säume, Quilts heften usw.
- temporäres Zusammennähen
- einfach zu entfernen

Vorbereitung

- Stofflagen mit Stecknadeln quer zur Heftrichtung zusammenstecken
- verhindert ein Verschieben der Stofflagen



Faden vernähen/fixieren


Am Anfang und am Ende 3-4 Heftstiche nähen.

Faden

Zum Heften einen Stopffaden verwenden, er lässt sich besser entfernen.



Flache Verbindungsnaht

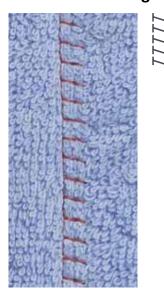

Rücktransportfuss Nr. 1C

Stretch-Overlock Nr. 13

Ideal für flauschige oder dicke Materialien wie Frottee, Filz, Leder usw.

Nähen

- Stoffkanten aufeinander legen
- der Stoffkante entlang nähen
- Nadel muss rechts über die obere Stoffkante in den unteren Stoff stechen
- sehr flache, beständige Naht


Stofflagen ausgleichen






Der Transporteur kann nur normal arbeiten, wenn der Nähfuss waagrecht aufliegt.

Wenn der Nähfuss an einer dicken Nahtstelle «schräg» steht, kann der Transporteur nicht in den Stoff greifen. Das Nähgut staut.

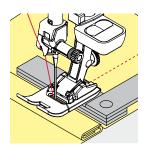

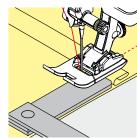


Zum Ausgleichen der Nahthöhe je nach Bedarf ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches hinter die Nadel unter den Nähfuss legen.

Zum Ausgleichen der Nahthöhe vor dem Nähfuss ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches unter den Nähfuss bis dicht an die Nadel legen. Nähen bis der ganze Nähfuss die dicke Nahtstelle passiert hat, die Plättchen entfernen.




Nadelstopp unten.

Ecken nähen

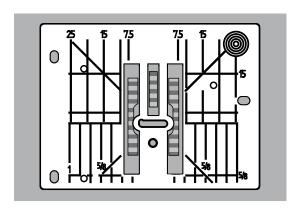

Durch die Breite des Stichloches liegen die äusseren Transporteurreihen ziemlich weit auseinander.

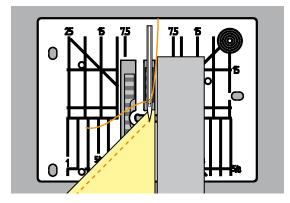

Beim Ecken nähen wird das Nähgut weniger transportiert, weil nur ein Teil des Nähgutes auf dem Transporteur liegt.

Seitlich ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches auf der rechten Seite des Nähfusses bis dicht an die Nähgutkante legen.

der Stoff wird gleichmässig transportiert



Nadelstopp unten.

Knopflöcher

Übersicht Knopflöcher



Knopflöcher sind praktische Verschlüsse, welche auch zu dekorativen Zwecken verwendet werden können. Alle Knopflöcher können auf verschiedene Arten programmiert und genäht werden.

- «Knopfloch»-Taste drücken
- weitere Knopflöcher werden durch Scrollen sichtbar



Wäscheknopfloch

Für leichte bis mittelschwere Materialien; Blusen, Kleider, Bettwäsche usw.



Geradstich-Knopfloch

Programm zum Vorsteppen von Knopflöchern, für Tascheneingriffe, zum Verstärken der Knopflöcher, speziell für Knopflöcher in Leder oder Kunstleder



Wäscheknopfloch schmal

Für leichte bis mittelschwere Materialien; Blusen, Kleider, Kinder- und Babykleider, Bastelarbeiten



Heirloom-Knopfloch

Für leichte bis mittelschwere, gewobene Materialien; Blusen, Kleider, Freizeitbekleidung, Bettwäsche



Stretchknopfloch

Für alle hochelastischen Jersey aus Baumwolle, Wolle, Seide und Synthetikfasern



Knopfloch mit doppeltem Spitzriegel, schmal

Dekoratives Knopfloch für mittelschwere Materialien; Blusen, Kleider, Jacken



Rundknopfloch mit Normalriegel

Für mittelschwere bis schwere Materialien; Kleider, Jacken, Mäntel, Regenbekleidung



Dekoratives Augenknopfloch mit Querriegel

Für festere, nicht elastische Materialien: Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung



Rundknopfloch mit Querriegel

Für mittelschwere bis schwere Stoffe aus den verschiedensten Materialien: Kleider, Jacken, Mäntel, Regenbekleidung



Zierknopfloch mit Fliege

Für dekorative Knopflöcher in festeren, nicht elastischen Stoffen



Augenknopfloch

Für schwerere, nicht elastische Materialien; Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung



Knopfannähprogramm

Knöpfe mit 2 und 4 Löchern annähen



Augenknopfloch mit Spitzriegel

Für festere, nicht elastische Materialien: Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung



Öse mit kleinem Zickzack

Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten



Augenknopfloch mit Querriegel


Für feste, nicht elastische Materialien: Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung





Öse mit Geradstich

Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten

Wichtige Hinweise

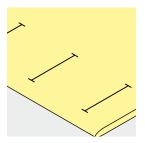

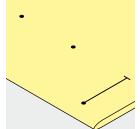

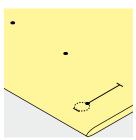

Manuelle Knopflöcher bezeichnen

- Knopflochlängen am jeweils gewünschten Ort bezeichnen
- Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) verwenden

Automatische Knopflöcher bezeichnen

- ein Knopfloch in der ganzen Länge bezeichnen
- nach dem Nähen des ersten Knopflochs ist die Länge programmiert
- für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen
- automatischer Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwenden

Augenknopflöcher bezeichnen

- nur die Raupenlänge markieren
- die Länge des Auges wird zusätzlich genäht
- nach dem N\u00e4hen des ersten Knopflochs ist die L\u00e4nge programmiert
- für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen
- automatischer Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwenden

Nähprobe

- Probeknopfloch immer auf einem Stück des Originalstoffes n\u00e4hen und
- gleiche Einlage verwenden
- gleiche Knopflochart wählen
- Knopfloch in der gleichen Stoffrichtung n\u00e4hen (L\u00e4ngs- oder Querrichtung)
- Knopfloch aufschneiden
- Knopf durch das Knopfloch schieben
- wenn nötig, Länge des Knopfloches korrigieren

Raupenbreite verändern

Stichbreite verändern

Stichlänge verändern

Stichlängenveränderung wirkt auf beide Knopflochraupen.


dichter oder weiter

Nach Stichlängenveränderung:


Knopflochlänge neu programmieren



Muss ein Knopfloch quer zur Nähgutkante genäht werden empfiehlt es sich, einen Höhenausgleich (Sonderzubehör) zu verwenden. Die Ausgleichsplatte von hinten zwischen Nähgut und Schlittenfusssohle bis zur verdickten Nähgutstelle einlegen und nach vorne schieben.

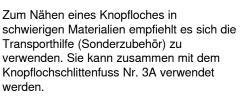



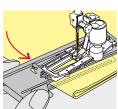




Einlage



- eine Einlage unterstützt die Haltbarkeit und Stabilität des Knopfloches
- die Einlage ist entsprechend den Materialeigenschaften auszuwählen

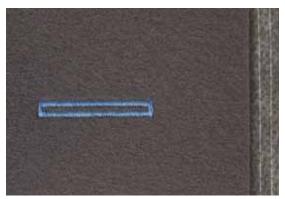

- bei dicken oder flauschigen Materialien kann ein Stickvlies unterlegt werden
- Nähgut wird dadurch besser transportiert

Garneinlage







- die Garneinlage verstärkt und verschönert das Knopfloch
- hauptsächlich für das Knopfloch Nr. 51 geeignet
- Nähgut entsprechend unter den Nähfuss legen

Ideale Garneinlage

- Perlgarn Nr. 8
- starker Handnähfaden
- feines Häkelgarn

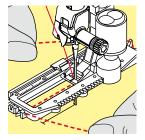

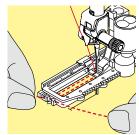



Garneinlage mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

- Knopflochschlittenfuss hochstellen
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen
- Garneinlage rechts unter den Knopflochschlittenfuss führen
- Garneinlage hinten am Knopflochschlittenfuss über die Nase legen
- Garneinlage links unter dem Knopflochschlittenfuss nach vorn ziehen
- Garneinlage-Enden in die Halteschlitze ziehen
- Knopflochschlittenfuss tiefstellen

Nähen

- Knopfloch in gewohnter Weise nähen
- Garneinlage nicht festhalten
- ► Garneinlage wird durch die Knopflochraupen übernäht

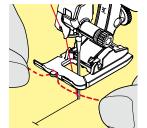

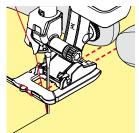


Garneinlage mit Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör)

- Knopflochfuss hochstellen
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen
- Garneinlage über dem mittleren Steg des Knopflochfusses (vorn) einhängen
- beide Garneinlage-Enden unter dem Knopflochfuss nach hinten ziehen und
- je eine Garneinlage in eine Rille der Sohle legen
- Knopflochfuss tiefstellen

Nähen

- Knopfloch in gewohnter Weise nähen
- Garneinlage **nicht** festhalten
- Garneinlage wird durch die Knopflochraupen übernäht

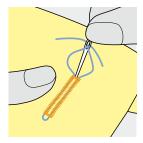

Garneinlage fixieren


- Garneinlageschlinge nachziehen, bis die Schlinge im Riegel verschwindet
- Garneinlage-Enden auf die Rückseite ziehen (mit Handnähnadel)
- verknoten oder vernähen



Vor dem Knopfloch aufschneiden

Als zusätzliche Sicherheit beim Riegel je eine Stecknadel einstecken.



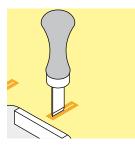

Knopfloch mit Pfeiltrenner aufschneiden

• Knopfloch von beiden Enden zur Mitte hin aufschneiden

Knopfloch mit Knopflochstecher (Sonderzubehör) aufschneiden

- Knopfloch auf Holzstück legen
- Knopflochstecher in die Mitte des Knopfloches stellen
- Knopflochstecher von Hand nach unten drücken

Knopflöcher

Balance verändern





- «i»-Feld drücken
- «Balance»-Feld drücken

Balance beim Längenmess Knopfloch

Die Balance wirkt auf beide Knopflochraupen gleich.

Balance beim Längenmess Augen- oder Rundknopfloch

Die Balance wirkt auf beide Knopflochraupen gleich.

Das Auge oder die Rundung wird folgendermassen balanciert:


- Geradstiche vorwärts nähen bis
- der Nähcomputer auf das Auge oder die Rundung umschaltet, dann
- Nähcomputer anhalten
- «Balance»-Feld drücken
- Bild mit dem Stichlänge-Drehknopf im rechten Teil des Displays dem genähten Knopfloch anpassen

Auge nach rechts verzogen A:

Stichlänge-Drehknopf nach links drehen

Auge nach links verzogen B:

- Stichlänge-Drehknopf nach rechts drehen
- «i»- oder «Schliessen»-Feld drücken und das Knopfloch fertig nähen

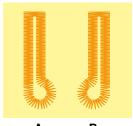

Balance beim manuellen Augen- oder Rundknopfloch Jede Balanceveränderung wirkt auf beide Knopflochraupen gegengleich:

Linke Knopflochraupe zu dicht C: Stichlänge-Drehknopf nach links drehen

- linke Knopflochraupe wird länger, rechte Knopflochraupe wird kürzer Linke Knopflochraupe zu weit D:
- Stichlänge-Drehknopf nach rechts drehen
- linke Knopflochraupe wird kürzer, rechte Raupe wird länger Das Auge oder die Rundung wird folgendermassen balanciert:

Auge nach rechts verzogen A:

Stichlänge-Drehknopf nach rechts drehen

Auge nach links verzogen B:

Stichlänge-Drehknopf nach links drehen

Balance beim manuellen Wäscheknopfloch

Die Balance wirkt auf beide Knopflochraupen gleich.

Balance beim Stichzähler-Knopfloch

Die Balance wirkt unterschiedlich auf die beiden Knopflochraupen (siehe Abbildung beim manuellen Knopfloch).

Knopfloch nach jeder Balanceveränderung neu programmieren

Balance löschen


- das gelb umrandete Feld im speziellen Balance-Display drücken oder
- «clr»-Taste drücken
- «clr» löscht auch das programmierte Knopfloch!

Empfehlung

Probeknopfloch auf einem Stück des Originalmaterials nähen.



Bei allen Längenmess und manuellen Knopflöchern kann jede einzelne Knopflochsequenz separat balanciert werden. Bei den Stichzähler-Knopflöchern wirkt die Balance auf beide Knopflochraupen (links und rechts) gegengleich: Durch eine Anpassung der Knopflochraupen wird automatisch das Auge oder die Rundung mit verändert.

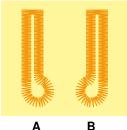

Knopflöcher programmieren

Wäsche- und Stretchknopfloch mit Längenmessung, automatisch





Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Beim Verwenden des Knopflochschlittenfuss Nr. 3A wird die Länge des Knopfloches über die Linse am Fuss automatisch gemessen = exaktes Duplizieren und automatisches Umschalten bei maximaler Länge. Für Knopflöcher von 4-31 mm, je nach Knopflochtyp.




Der Schlittenfuss muss flach auf dem Material aufliegen! Liegt der Schlittenfuss auf einer Nahtzugabe, kann die Länge nicht exakt gemessen werden.



Wäsche- und Stretchknopfloch automatisch Nr. 51, 52, 53

Knopfloch programmieren

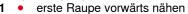

- Nähcomputer anhalten
- «Rückwärts»-Taste drücken
- «auto» und die programmierte Länge (in mm) erscheinen im Display
- Knopflochlänge ist programmiert



Der Nähcomputer näht automatisch:

- 2 die Geradstiche rückwärts
- 3 den ersten Riegel
- 4 die zweite Raupe vorwärts
- 5 den zweiten Riegel und die Vernähstiche
 - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

Knopfloch-Automatik

- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern (siehe Seite 91)
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht



Exakt duplizieren

Programmierte Knopflöcher werden alle gleich lang und gleich schön.

Nähgeschwindigkeit

- Nähen in reduzierter Nähgeschwindigkeit optimiert das Resultat
- alle Knopflöcher in der gleichen Geschwindigkeit n\u00e4hen um eine regelm\u00e4ssige Raupendichte zu erhalten

Automatisch mit direkter Längeneingabe

Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Knopflochlänge programmieren

Der Knopflochschlittenfuss Nr. 3A ermöglicht das Knopfloch mit einer genauen Längenangabe zu nähen.

Knopflochlänge = Schnittlänge in mm





- gewünschtes Knopfloch wählen
- «i»-Feld drücken
- «Längeneingabe»-Feld drücken

Knopflochlänge bestimmen

- Knopflochlänge mit dem Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf eingeben
- eingegebene Länge wird unterhalb des Knopfes angezeigt
- Zahl oberhalb des Knopfes gibt die exakte Knopfgrösse an
- kleines «i»-Feld oben im Display drücken
- die Funktionsübersicht erscheint
- eingegebene Länge ist gespeichert
- «auto» und die programmierte Länge wird links im Display angezeigt

Zurück zum Knopflochmenü

- «i»- oder «Schliessen»-Feld drücken
- das «Knopfloch»-Display erscheint

Automatisch mit Knopfmessung

Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Knopfgrösse bestimmen

Der Nähcomputer berechnet die Länge des Knopfloches direkt anhand des Knopfdurchmessers. 2 mm werden automatisch für die Knopfdicke zugegeben.

- Knopf auf den gelben Kreis im rechten Displayteil halten
- mit dem Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf den gelben Kreis der Knopfgrösse anpassen
- die Knopfgrösse in mm wird oberhalb des Knopfes zwischen den beiden Linien angezeigt (z.B. 14 mm)
- Knopf vom Display entfernen
- «i»- oder «Schliessen»-Feld drücken
- eingegebene Länge ist gespeichert
- «auto» und die programmierte Länge wird links im Display angezeigt

Korrektur für dicke Knöpfe

Bei Knöpfen mit einer grossen Höhe (Bombierung, Wulst usw.) die Knopflochlänge anpassen, z.B. Knopf 1 cm hoch, Knopflochlänge + 1 cm (inkl. 2 mm).

Der Knopf kann leicht durch das Knopfloch geführt werden.



Zurück zu Knopflochbeginn

- «Musteranfang»-Taste drücken
- der Nähcomputer stellt das Programm wieder auf Knopflochbeginn



51) /) E:



Löschen gespeicherter Knopflöcher

- «clr»-Taste oder das «Aufnahme»-Feld drücken
- «auto» erlischt und «REC» erscheint
- eine neue Knopflochlänge kann programmiert werden

Augen- und Rundknopfloch automatisch





Knopflochschlittenfuss Nr. 3A


Der Schlittenfuss muss flach auf dem Material aufliegen! Liegt der Schlittenfuss auf einer Nahtzugabe, kann die Länge nicht exakt gemessen werden.



Augen- und Rundknopfloch automatisch Nr. 54-58, 68

Knopfloch programmieren

- 1 Geradstiche vorwärts nähen
 - Nähcomputer anhalten
 - «Rückwärts»-Taste drücken
 - «auto» und die programmierte Länge (in mm) erscheinen im Display
 - Knopflochlänge ist programmiert

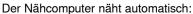

- 2 das Auge
- 3 die erste Raupe rückwärts
- 4 die Geradstiche vorwärts
- 5 die zweite Raupe rückwärts
- 6 den Riegel und die Vernähstiche
 - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

Knopfloch-Automatik

- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern (siehe Seite 91)
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht





Exakt duplizieren

Programmierte Knopflöcher werden alle gleich lang und gleich schön.

Augenknopflöcher doppelt nähen

- in dicken Stoffen können die Augenknopflöcher doppelt übernäht werden; dabei wird der erste Durchgang mit grösserer Stichlänge vorgenäht
- nach dem Nähen des ersten Knopfloches Nähgut nicht verschieben
- Stichlänge manuell zurückstellen und Knopfloch erneut nähen

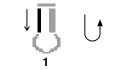

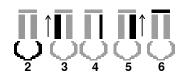




Heirloom-Knopfloch

Knopflochschlittenfuss Nr. 3A


Heirloom-Knopfloch Nr. 63

Knopfloch programmieren

- erste Raupe vorwärts nähen
 - Nähcomputer anhalten
 - «Rückwärts»-Taste drücken
 - «auto» und die programmierte Länge (in mm) erscheinen im Display
 - Knopflochlänge ist programmiert

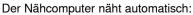

- 2 die Rundung
- 3 die zweite Raupe rückwärts
- 4 den Riegel und die Vernähstiche
 - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

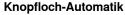

- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern (siehe Seite 91)
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht

Stichzähler-Knopfloch





- «i»-Feld drücken
- «REC 123»-Feld drücken


Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör)

Alle Knopflocharten





- erste Raupe vorwärts nähen
 - Nähcomputer anhalten
 - «Rückwärts»-Taste drücken

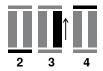

- 2 Riegel unten und
- 3 zweite Raupe rückwärts nähen
 - Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches anhalten
 - «Rückwärts»-Taste drücken
- 4 der N\u00e4hcomputer n\u00e4ht den oberen Riegel, die Vern\u00e4hstiche und stoppt automatisch
 - «auto» erscheint im Display
 - ► die Knopflochlänge ist programmiert
 - jedes weitere Knopfloch n\u00e4ht nun die gleiche Anzahl Stiche wie das Programmierte



 die erste (linke) Knopflochraupe wird vorwärts, die zweite (rechte) Knopflochraupe wird rückwärts genäht

Knopfloch im Langzeitspeicher



• «Memory»-Taste drücken



Knopfloch speichern

- «Speicher»-Feld 1 drücken
- ein Display mit vier Ordnern wird geöffnet
- den Ordner wählen, in den das Knopfloch gespeichert werden soll, z.B. 1
- gelb umrahmtes «Speicher»-Feld drücken
- das Knopfloch ist im Langzeitspeicher abgelegt



«Memory»-Taste drücken



Gespeichertes Knopfloch wählen

- Ordner 2 drücken
- ein Display mit vier Ordnern wird geöffnet
- den Ordner wählen, in dem das Knopfloch gewählt werden soll, z.B. 1



Knopfloch wählen





Gespeichertes Knopfloch ändern

- «i»-Feld drücken
- «Längeneingabe»-Feld drücken
- die Länge des gespeicherten Knopfloches ändern
- «i»- oder «Schliessen»-Feld drücken
- Knopfloch wie beschrieben wieder speichern



«Memory»-Taste drücken



Gespeichertes Knopfloch löschen

- «Löschen»-Feld 1 drücken
- ein Display mit vier Ordnern wird geöffnet
- den Ordner wählen, in dem das Knopfloch gelöscht werden soll, z.B. 1
- gewünschtes Knopfloch wählen
- das Knopfloch ist gelöscht

7- oder 5-Stufen-Knopfloch, manuell

Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör)



- gewünschtes Knopfloch wählen
- «i»-Feld drücken
- «man»-Feld drücken

Die Länge der Knopflochraupen wird beim Nähen manuell bestimmt. Riegel, Rundung und Vernähstiche sind vorprogrammiert. Die einzelnen Stufen können durch Scrollen mit den Pfeilfeldern, durch Direktwahl oder Drücken der «Rückwärts»-Taste gewählt werden.



- Stufe 1 ist für Knopflochbeginn aktiviert
- bei Nähbeginn wird die Stufe 2 aktiv
- erste Raupe nähen
- Nähcomputer bei der gewünschten Länge der Raupe oder der Längenmarkierung anhalten
- Stufe 3 wählen
- Nähcomputer näht Geradstiche rückwärts
- Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
- Stufe 4 wählen
- Nähcomputer näht den oberen Riegel und stoppt automatisch
- Stufe 5 wählen
- Nähcomputer näht die zweite Raupe
- Nähcomputer auf der Höhe des letzten Stiches der ersten Raupe anhalten
- Stufe 6 wählen
- Nähcomputer näht den unteren Riegel und stoppt automatisch
- Stufe 7 wählen
- Nähcomputer vernäht und stoppt automatisch



- Stufe 1 ist für Knopflochbeginn aktiviert
- bei Nähbeginn wird die Stufe 2 aktiv
- erste Raupe nähen
- Nähcomputer bei der gewünschten Länge der Raupe oder der Längenmarkierung anhalten
- Stufe 3 wählen
- Nähcomputer näht die Rundung oder das Auge und stoppt automatisch
- Stufe 4 wählen
- Nähcomputer näht die zweite Raupe rückwärts
- Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
- Stufe 5 wählen
- Nähcomputer näht den oberen Riegel und vernäht automatisch





Geradstich-Knopfloch Nr. 59

- Gleich wie automatische Knopflöcher programmieren (siehe Seite **87**)
- Das Knopfloch Nr. 59 mit Geradstich wird für weiche, locker gewobene Stoffe empfohlen, ebenso für Knopflöcher, die übermässiger Abnutzung ausgesetzt sind. Geradstich Knopflöcher verstärken auch Vinyl und Filz



Knopfannähprogramm





- «Knopfloch«-Taste drücken
- «Knopfannähprogramm»-Feld drücken

Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör) Knopfannähfuss Nr. 18 (Sonderzubehör)

Knopfannähprogramm Nr. 60

Knöpfe mit 2 und 4 Löchern annähen.

Vorbereitung

Transporteur versenken

Knöpfe annähen

Knöpfe als Dekoration werden ohne «Halshöhe» angenäht. «Halshöhe» = Abstand zwischen Knopf und Stoff; kann mit Knopfannähfuss Nr. 18 eingestellt werden.

Knopf annähen mit Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör)

- Knopfannähprogramm wählen
- Lochabstand durch Drehen am Handrad kontrollieren
- wenn nötig Stichbreite verändern
- Fäden bei Nähbeginn festhalten
- die ersten Vernähstiche ins linke Loch nähen
- Programm nähen
- der N\u00e4hcomputer stoppt am Ende automatisch und steht sofort wieder auf Programmbeginn

Anfang- und Endfäden

Die Fäden sind bereits vernäht.

Zur besseren Stabilität

- an beiden Unterfäden ziehen bis die Oberfadenenden auf der Rückseite sichtbar sind
- Fäden herausziehen und zusätzlich verknoten
- Fäden zurückschneiden

Knopf annähen mit Knopfannähfuss Nr. 18 (Sonderzubehör)

- gewünschte «Halshöhe» mit der Schraube am Fuss einstellen
- Knopfannähprogramm wählen und wie bei Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör) vorgehen



4-Loch-Knopf annähen

- zuerst über die vorderen Löcher nähen
- den Knopf sorgfältig nach vorn schieben
- über die hinteren Löcher nähen



Zur besseren Stabilität kann das Knopfannähprogramm doppelt genäht werden.











Ösenprogramm





- «Knopfloch»-Taste drücken
- «Ösenprogramm»-Feld drücken

Rücktransportfuss Nr. 1C Offener Stickfuss Nr. 20C

Öse mit kleinem Zickzack Nr. 61 Öse mit Geradstich Nr. 62





Ösen nähen

- Öse wählen
- Stoff unter dem Nähfuss positionieren und Ösenprogramm nähen
- der Nähcomputer stoppt am Ende automatisch und steht sofort auf Ösenbeginn

Ösen öffnen

• mit einer Ahle, einer Lochzange oder einem Locheisen



Ösenrundung wenn nötig mit Balance ausgleichen. Öse zur besseren Stabilität zweimal nähen.



Dekorstiche

Übersicht Dekorstiche



- «Dekorstich»-Taste drücken
- im Display erscheint eine Übersicht der Kategorien
- gewünschte Kategorie wählen
- die gewünschte Kategorie ist aktiviert
- gewünschtes Stichmuster wählen



- Feld 1 drücken
- das Display wechselt zur grossen Übersicht

Anwendung

Je nach Art des Materials kommen einfachere oder aufwändigere Dekorstiche am Besten zur Geltung.

- Dekorstiche, die mit einfachen Geradstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf leichten Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 101
- Dekorstiche, die mit dreifachen Geradstichen oder wenig Satinstichen programmiert sind, eignen sich besonders für mittelschwere Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 107
- Dekorstiche, die mit Satinstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf schweren Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 401



Kategorien

Kat. 100 = Natur

Kat. 200 = Natur Quertransport

Kat. 300 = Kreuzstiche

Kat. 400 = Satinstiche

Kat. 500 = Satinstiche Quertransport

Kat. 600 = Geometrische Stiche

Kat. 700 = Heirloomstiche

Kat. 800 = Heirloomstiche Quertransport

Kat. 900 = Jugendstiche

Kat. 1000 = Bordürenstiche Quertransport

Kat. 1200 = Filigranstiche Quertransport

Kat. 1400 = Tapering

Kat. 1500 = Skyline (Spezialstiche)

Kat. 1700 = International



Perfektes Stichbild

- gleiche Fadenfarbe f
 ür Ober- und Unterfaden verwenden
- Nähgut auf der Rückseite mit Einlage verstärken
- bei florigen oder langfaserigen Materialien (z.B. Woll, Samt, usw.) zusätzlich auf die Oberseite eine auswaschbare Einlage legen, die nach dem Nähen leicht entfernt werden kann

Tapering




Tapering ist eine Technik, bei der die Stichmuster am Anfang und am Ende spitz zulaufen. Vier verschiedene Winkel sind programmiert und es kann auch manuell ein Winkel bestimmt werden.

- Stichmuster 1401 wählen
- die erste Sektion 1 ist aktiv
- die Sektion 1 und 3 haben eine programmierte Länge, die Länge der Sektion 2 kann durch Drücken der «Rückwärts»-Taste selber bestimmt werden




Winkel ändern

- «i»-Feld drücken
- «Winkel-Typ»-Feld drücken

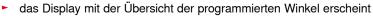

- der Winkel 4 ist aktiviert
- durch Drücken der Felder 5, 6 oder 7 einen anderen Winkel wählen

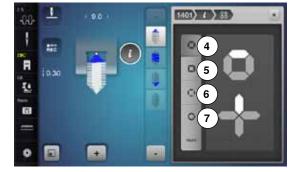



- «man»-Feld drücken
- mit den oberen «-» und «+»-Feldern die Spitzen des Musters von -1.00 (ganz links) bis 1.00 (ganz rechts) verschieben
- durch Drücken der gelben Zahl in der Mitte werden die Spitzen in die Mitte des Musters gestellt (0.00)
- mit den unteren «-» und «+»- Feldern wird der Winkel der Spitzen zwischen 0.00° und 90.00° eingestellt
- durch Drücken der gelben Zahl in der Mitte wird der Winkel auf 45° eingestellt





Länge der Sektion 2 programmieren

- «REC»-Feld ist aktiv (dunkel), wenn ein Taperingmuster angewählt wird
- erste Sektion n\u00e4hen
- mit der «Rückwärts»-Taste die Länge der Sektion 2 bestimmen
- ► ist die Länge programmiert, wird das Feld ausgeschaltet (= inaktiv, hell)
- nach dem Programmieren der Sektion 2 wird die Sektion 3 automatisch genäht und der Nähcomputer hält an
- soll eine neue Länge programmiert werden, das Feld erneut anwählen



Länge der Sektion 2 durch mm-Eingabe programmieren

- «Taperinglänge»-Feld drücken
- mit dem Stichbreite- oder Stichlänge-Drehknopf die Länge programmieren
- das kleine «i» oben im Display drücken
- die Funktionsübersicht erscheint
- das Stichmuster nähen
- alle drei Sektionen werden automatisch genäht und der Nähcomputer hält an
- soll eine neue Länge programmiert werden, das Feld erneut drücken




Länge der Sektion 2 manuell bestimmen

- «man»-Feld drücken
- erste Sektion nähen
- mit der «Rückwärts»-Taste die Länge der Sektion 2 bestimmen
- b die dritte Sektion wird automatisch genäht und der Nähcomputer hält an
- die Länge ist nicht programmiert und muss bei jedem Start neu bestimmt werden



Zurück


- «i»- oder «Schliessen»-Feld drücken
- das Display mit den Funktionen wird geschlossen
- die Taperingmuster erscheinen

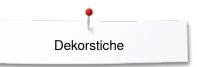

Anwendungsbeispiele Dekorstiche

Kreuzstich



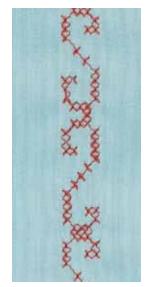

Rücktransportfuss Nr. 1C/1D oder Offener Stickfuss Nr. 20C oder 20D (Sonderzubehör)

Kreuzstich

- die Kreuzstichstickerei ist eine traditionelle Technik und ist eine Erweiterung zu den übrigen Dekorstichen
- werden die Kreuzstiche auf Materialien mit Leinenstruktur genäht, wirken sie wie handgestickt

Anwendung

- für Heimdekorationen
- als Bordüren bei Kleidungsstücken
- Verzierungen allgemein

Nähen

Kreuzstiche der Kategorie 300 nähen und kombinieren wie alle anderen Dekorstichmuster.

Nähen von Bordüren

- Kreuzstich wählen
- mit Hilfe des Kantenlineals oder des Kantenanschlages die erste Stichreihe nähen

Da sich die folgenden Stichreihen an der ersten Reihe orientieren, ist es besonders wichtig, dass die erste Reihe in einer geraden Linie genäht wird.


- neues Stichmuster wählen
- zweite Reihe füsschentief oder mit Hilfe des Kantenlineals neben die erste Reihe nähen
- die folgenden Stichreihen ebenso nähen




Kreuzstiche mit Stickgarn Stichmuster wirkt voller.

Biesen



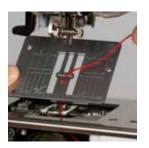



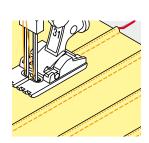

Biesenfüsse (Sonderzubehör)

- Nr. 30 (3 Rillen) = 4 mm Zwillingsnadel: für schwere Materialien
- Nr. 31 (5 Rillen) = 3 mm Zwillingsnadel: für schwere bis mittelschwere

 Materialian
 - Materialien
- Nr. 32 (7 Rillen) = 2 mm Zwillingsnadel: für leichte bis mittelschwere Materialien
- Nr. 33 (9 Rillen) = 1 oder 1.6 mm Zwillingsnadel: für sehr leichte Materialien (ohne Biesenlaufgarn)
- Nr. 46C (5 Rillen) = 1.6-2.5 mm Zwillingsnadel: für sehr leichte bis mittelschwere Materialien

Geradstich Nr. 1

- diese Technik reduziert die Grösse der Stofffläche (genügend Stoff einplanen!)
- Biesen sind schmal gesteppte Fältchen, die vor dem genauen Zuschneiden des Kleidungsstückes oder des Nähprojektes genäht werden
- für Verzierungen oder in Kombination mit anderen Weissstickereien

Biesenlaufgarn

- die Biesen können mit oder ohne Biesenlaufgarn genäht werden
- mit einem Biesenlaufgarn wirkt die Biese markanter und reliefartiger
- das Biesenlaufgarn muss gut in die Rille des jeweiligen N\u00e4hfusses passen
- das Biesenlaufgarn muss farbecht sein und darf nicht einlaufen

Biesenlaufgarn einziehen

- Stichplatte des Nähcomputers entfernen (siehe Seite 25)
- Klappdeckel öffnen
- Biesenlaufgarn durch Greiferöffnung und von unten durch das Loch der Stichplatte einziehen
- Stichplatte wieder einsetzen
- Klappdeckel schliessen
- darauf achten, dass das Biesenlaufgarn durch die kleine Fadenfreistellung des Klappdeckels läuft
- Biesenlaufgarn an Kniehebel stecken
- · kontrollieren, ob das Biesenlaufgarn gut gleitet

Biesen nähen

- erste Biese nähen, evtl. Linie zuvor markieren
- das Biesenlaufgarn wird automatisch mitgeführt Biesenlaufgarn liegt auf der Rückseite und wird durch den Unterfaden gehalten/übernäht.
- Arbeit evtl. drehen
- erste Biese unter einer der Rillen am Nähfuss führen (je nach gewünschtem Abstand)
- zweite Biese nähen
- alle weiteren Biesen werden parallel genäht



Wenn der Faden beim Klappdeckel schlecht gleitet, den Klappdeckel während des Nähens offen lassen und den Unterfadenwächter im Setup-Programm ausschalten.

Unterfaden nähen





ACHTUNG!

Für diese Nähanwendung ist eine spezielle Spulenkapsel (Sonderzubehör) erforderlich. Die Unterfadenspannung kann verändert werden.

Frei geführtes Nähen

Die Unterfadenspule kann mit verschiedenem Fadenmaterial gefüllt werden. Für frei geführtes Sticken mit Struktur. Diese Methode ist ähnlich wie beim «normalen» frei geführten Nähen, wird aber auf der **linken** Stoffseite ausgeführt.

Die zu nähende Fläche mit Stickvlies verstärken. Das Muster kann auf der linken Stoffseite eingezeichnet werden. Das Muster kann auch auf der Stoffvorderseite eingezeichnet und dann die Linien mit einem frei geführten Geradstich mit Polyester-, Baumwoll- oder Rayonfaden nachgenäht werden. Die Stichreihen sind auf der linken Stoffseite sichtbar und dienen als Hilfslinien beim Unterfadennähen.

Unterfadennäherei kann mit der BSR-Funktion ausgeführt werden. Die Arbeit bei gleich bleibender Geschwindigkeit gleichmässig unter der Nadel durchführen, den Linien des Musters folgen. Das Stickvlies nach dem Nähen entfernen.

Zuerst eine Probe nähen und prüfen, wie das Ergebnis auf der linken Seite aussieht. Wenn nötig, Oberfadenspannung erhöhen.

Nähen mit Dekorstichen

Es sind nicht alle Dekorstiche für diese Technik geeignet. Gute Resultate ergeben vor allem einfache Dekorstiche. Kompakte Sticharten und Knopflochraupennähte vermeiden.

Der offene Stickfuss Nr. 20 oder Nr. 20D (Sonderzubehör) ist ideal für diese Technik.

- Stichlängen- und -breiteneinstellungen so anpassen (verbreitern, verlängern), dass auch beim Nähen mit dickeren Fäden schöne Ergebnisse erzielt werden
- mit der Langstichfunktion wird das Stichmuster weniger dicht




Quiltstiche

Übersicht Quiltstiche



Verschiedene Stichmuster stehen zur Auswahl, die speziell zum Quilten, für Patchwork oder zum Applizieren benutzt werden.

- «Quiltstich»-Taste drücken
- gewünschtes Stichmuster wählen

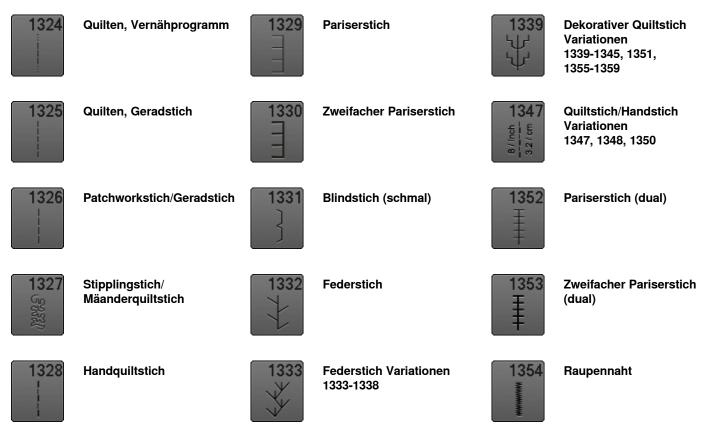



Anwendungsbeispiele Quiltstiche

8/inch 1.2/cm 9/inch 4/cm regular

Handquiltstich



Rücktransportfuss Nr. 1C

Handquiltstiche Nr. 1328, 1347, 1348, 1350

Für alle Materialien und Arbeiten, die wie «handgenäht» aussehen sollen.

Faden

- Oberfaden = Monofilfaden
- Unterfaden = Stickfaden

Nähprobe

- Unterfaden wird durch die starke Oberfadenspannung hochgezogen
- ein Stich ist sichtbar (Unterfaden)
- ein Stich ist unsichtbar (Monofil) = Handsticheffekt

Oberfadenspannung

Je nach Material die Oberfadenspannung auf 6-9 erhöhen.

Balance

Wenn nötig, Stich mit der Balance anpassen.



Perfekte Ecke

- «Nadelstopp»-Taste drücken, Nadel unten, «Musterende/ Musterwiederholung»-Taste drücken, Nähgut drehen
- beim Drehen darauf achten, dass das N\u00e4hgut nicht verzogen wird

Monofilfaden reisst

- Nähgeschwindigkeit reduzieren
- Oberfadenspannung etwas lösen

Freihandquilten



Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör)


Geradstich Nr. 1

Freihandguilten

Für alle Quiltarbeiten, die frei geführt werden.

Vorbereitung

- Quiltoberseite, Watteeinlage und Quiltunterseite gut aufeinander stecken, evtl. heften
- Anschiebetisch verwenden
- Kniehebel verwenden
- Transporteur versenken

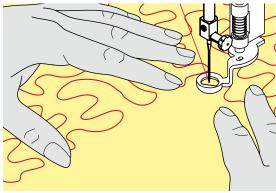

Nähgut halten

 beide Hände, nahe beim Nähfuss, halten das Nähgut wie mit einem Rahmen



Quilthandschuhe mit Gumminoppen erleichtern das Führen des Nähgutes.

Quilten eines Musters

- von der Mitte nach aussen quilten
- Nähgut mit leichten, runden Bewegungen nach allen Seiten führen, bis das gewünschte Muster entsteht

Mäanderquilten

- in dieser Technik werden ganze Flächen mit Quiltstichen gefüllt
- die einzelnen Quiltlinien sind gerundet und überkreuzen sich nie



Freihandquilten und Stopfen

Beide Techniken basieren auf dem gleichen freien Bewegungsprinzip.

Schlechtes Stichbild

- liegt der Faden obenauf, das N\u00e4hgut langsamer f\u00fchren
- bilden sich Knötchen auf der Rückseite, das Nähgut schneller führen

Monofilfaden reisst

Geschwindigkeit reduzieren und/oder Oberfadenspannung lösen.

Faden reisst

Nähgut regelmässiger führen.

BSR (BERNINA Stich Regulator)

Quilten mit BSR



BSR-Funktion

Der BSR-Nähfuss reagiert auf die Bewegung des Nähgutes unter dem Fuss und steuert dadurch die Geschwindigkeit des Nähcomputers bis zur maximal möglichen Geschwindigkeit. Dabei gilt: je schneller das Material bewegt wird, je höher ist die Geschwindigkeit des Nähcomputers.

Wird das Nähgut zu schnell bewegt, ertönt ein akustisches Signal, wenn der Beeper eingeschaltet ist (siehe Seite 108).

ACHTUNG!

Solange der BSR-Nähfuss rot leuchtet, dürfen keine Arbeiten wie Einfädeln, Nadelwechsel und Ähnliches vorgenommen werden, da sich bei unbeabsichtigtem Materialtransport die Nadel bewegt! Ohne Materialtransport schaltet der BSR-Modus nach ca. 7 Sek. aus, das rote Licht erlischt (Modus 1). Bitte Sicherheitshinweise beachten!

Durch Aktivieren der BSR-Funktion näht der Nähcomputer entweder permanent mit einer kleinen Drehzahl (Modus 1, Standard) oder sobald das Nähgut bewegt wird (Modus 2).

BSR-Funktion mit Geradstich Nr. 1

Diese Funktion erlaubt, mit dem BSR-Nähfuss, Freihandquilten (nähen) mit Geradstich und einer vorgewählten Stichlänge bis 4 mm.

Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig der Bewegung des Nähgutes, innerhalb einer bestimmten Geschwindigkeit, beibehalten.

BSR-Funktion mit Zickzack Nr. 2

Der Zickzack wird z.B. für Fadenmalerei verwendet. Die eingestellte Stichlänge wird beim Nähen mit Zickzack **nicht** beibehalten, die BSR-Funktion vereinfacht aber die Anwendung.

Es gibt:

Zwei unterschiedliche BSR-Modi

- der BSR 1-Modus ist standardmässig aktiv
- der N\u00e4hcomputer l\u00e4uft mit permanent kleiner Drehzahl, sobald der Fussanlasser oder die «Start/Stopp»-Taste gedr\u00fcckt wird
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- durch die kontinuierliche Nadelbewegung ist ein Vernähen an Ort während des Quiltens möglich, ohne eine zusätzliche Taste zu drücken
- der BSR 2-Modus wird durch Anwahl des «BSR 2»-Feldes im «BSR»-Display eingeschaltet
- der N\u00e4hcomputer startet nur, wenn der Fussanlasser oder die «Start/ Stopp»-Taste gedr\u00fcckt und gleichzeitig das N\u00e4hgut bewegt wird
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- zum Vernähen muss die «Vernähfunktion»-Taste gedrückt werden
- durch Anwahl des «BSR 1»-Feldes im «BSR»-Display wird auf den Modus 1 umgeschaltet



Für einen gleichmässigen Nähanfang (1. Stich) muss der Fussanlasser gedrückt und gleichzeitig das Nähgut bewegt werden. Dies gilt auch bei Zacken/Spitzen nähen und Steppen innerhalb einer runden Form.

Wird die BSR-Funktion verlassen und später wieder eingeschaltet, ohne dass der Nähcomputer dazwischen ausgeschaltet wurde, ist der zuletzt angewählte BSR-Modus aktiv.

Beim Überschreiten eines bestimmten Geschwindigkeitsbereichs kann die Einhaltung der gleichmässigen Stichlänge nicht gewährleistet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Linse an der Unterseite des BSR-Nähfusses sauber ist (keine Fingerabdrücke usw.). Linse und Gehäuse periodisch mit weichem, leicht feuchtem Tuch reinigen.

Vorbereitung


- Transporteur versenken
- Nähfussdruck, je nach Material und Materialdicke, reduzieren
- Anschiebetisch verwenden
- Kniehebel verwenden

Nähfusssohle entfernen

- beide Drucktasten zusammendrücken
- Nähfusssohle nach unten aus der Führung ziehen

Nähfusssohle befestigen

gewünschte Nähfusssohle in der Führung nach oben schieben bis sie einrastet

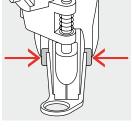





den BSR-Nähfuss am Nähcomputer montieren
 den Kabelstecker im vorgesehenen Anschluss 1 einstecken



- «BSR»-Display wird automatisch geöffnet
- BSR 1-Modus ist aktiviert
- gewünschte Stichlänge einstellen
- die Standardstichlänge beträgt 2 mm
- bei kleinen Figuren und Stippling wird empfohlen, die Stichlänge auf 1-1.5 mm zu verkürzen



Funktionen im BSR-Modus

Nadelstopp unten (Standard)

- im «BSR»-Display zeigt der Pfeil nach unten
- der Nähcomputer stoppt mit Nadel unten, sobald der Fussanlasser losgelassen oder die «Start-/Stopp»-Taste gedrückt wird

Nadelstopp oben

- «Nadelstopp»-Feld im Display drücken
- der Pfeil zeigt nach oben
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadel oben, sobald der Fussanlasser losgelassen oder die «Start-/Stopp»-Taste gedr\u00fcckt wird

Nadel hoch-/tiefstellen

- «Nadelstopp»-Taste drücken
- Nadel wird hoch- oder tiefgestellt

Vernähen mit «Start/Stopp»-Taste (nur Modus 1)

- Nähgut unter dem Nähfuss platzieren
- Nähfuss tiefstellen
- «Nadelstopp»-Taste zweimal drücken
- Unterfaden wird heraufgeholt
- Ober- und Unterfaden halten
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- 5-6 Vernähstiche nähen
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestoppt
- Fäden abschneiden
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- Quiltvorgang fortsetzen

Vernähfunktion (nur Modus 2)

- «Vernähfunktions»-Taste drücken
- Fussanlasser oder die «Start/Stopp»-Taste drücken

Durch Bewegen des Nähgutes werden einige kurze Stiche genäht, dann ist die eingestellte Stichlänge aktiv und die Vernähfunktion wird automatisch deaktiviert.

Freihand Quilten (nur Modus 2)

- der BSR-Modus bleibt aktiv
- durch Bewegen des Stoffes kann gequiltet werden
- durch Drücken der Vernähfunktion während des Quiltens, werden einige kurze Stiche genäht und der
- Nähcomputer stoppt
- der BSR-Modus ist ausgeschaltet

Freihandquilten mit ausgeschaltetem BSR-Modus

- «BSR»-Feld drücken
- der BSR-Modus ist ausgeschaltet

Nun ist normales Freihandquilten, ohne automatische gleichmässige Stichlängen, mit dem BSR-Nähfuss möglich.







Beeper (akustisches Signal) ein-/ausschalten

- «Setup»-Taste drücken
- «Toneinstellungs»-Feld drücken

Tonwahl für BSR im Setup-Programm

- ► die Tonart ist standardmässig eingeschaltet (aktiv)
- das Feld 1 mit dem Lautsprecher für BSR drücken
- der Lautsprecher wird weiss und das Feld dunkel
- der Ton für den Beeper ist ausgeschaltet

Der Lautsprecher ist dunkel und das Feld hell, wenn der Ton für den Beeper eingeschaltet ist.



Tonwahl für BSR im «BSR»-Display

- das Feld mit dem Lautsprecher drücken
- das Feld wird dunkel und der Lautsprecher weiss
- der Ton für den Beeper ist ausgeschaltet

Das Feld mit dem Lautsprecher ist hell und der Lautsprecher dunkel, wenn der Ton für den Beeper eingeschaltet ist.



Das «Tonwahl»-Feld **2** ist nur sichtbar, wenn die Töne im Setup-Programm generell eingeschaltet sind.



Starten der BSR-Funktion

1. Möglichkeit:

BSR-Funktion über den Fussanlasser.

- Fussanlasser einstecken
- Fussanlasser drücken
- Nähfuss wird gesenkt
- Fussanlasser erneut drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- am Nähfuss erscheint ein rotes Licht
- Fussanlasser während des Nähens drücken
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- Fussanlasser loslassen
- BSR-Modus wird gestoppt

2. Möglichkeit:

BSR-Funktion über die «Start/Stopp»-Taste.

- «Start/Stopp»-Taste drücken
- Nähfuss wird gesenkt
- «Start-/Stopp»-Taste erneut drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- am Nähfuss erscheint ein rotes Licht
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- «Start/Stopp»-Taste erneut drücken
- BSR-Modus wird gestoppt

Ausschalten der BSR-Funktion bei Anwendung der «Start/Stopp»-Taste Modus 1

Wird das Nähgut während 7 Sekunden nicht bewegt, wird der BSR-Modus inaktiv und das rote Licht am Nähfuss erlischt.

Modus 2

Wird der Quiltvorgang durch Anhalten des Nähgutes beendet, wird, je nach Nadelposition, **ein** zusätzlicher Stich genäht. Dabei stoppt der Nähcomputer immer mit Nadelposition oben, auch wenn der Pfeil im «BSR»-Display nach unten zeigt.

Nähgut halten

- beide Hände, nahe beim Nähfuss, halten das Nähgut wie mit einem Rahmen
- bei abrupter Bewegung (abbremsen bzw. beschleunigen) können etwas zu kurze bzw. zu lange Stiche auftreten
- kontinuierliches Führen (keine ruckartigen Bewegungen) ergeben ein schöneres Resultat
- das Nähgut während des Nähens nicht drehen



Quilthandschuhe mit Gumminoppen erleichtern das Führen des Nähgutes.



Anwendungsbeispiel:

- BSR mit Zickzack Nr. 2
- der Zickzack wird z.B. für Fadenmalerei verwendet
- es können Flächen gefüllt und dadurch Formen oder Bilder kreiert werden

BSR-Funktion verlassen

- Stecker des BSR-Nähfusskabels am Nähcomputer herausziehen
- BSR-Nähfuss entfernen



BERNINA Dual Transport

ACHTUNG!

Nur Nähfüsse mit der rückseitigen Aussparung in der Mitte und der Bezeichnung «D» verwenden.

Ist ein falscher Nähfuss montiert kann der Nähcomputer bei eingeschaltetem Dual Transport nicht gestartet werden. Es erscheint eine Fehlermeldung.

Mit dem BERNINA Dual Transport wird der Stoff von oben und unten gleichzeitig transportiert. Streifen und Karos können durch gleichmässigen Transport perfekt abgestimmt werden.

Nähfusssortiment

- Rücktransportfuss 1D
- Reissverschlussfuss 4D



Weitere Füsse mit der Bezeichnung «D» sind im beiliegenden Zubehörkatalog enthalten.



BERNINA Dual Transport einschalten

- Nähfuss hochstellen
- den oberen Transporteur nach unten ziehen, bis er einrastet



BERNINA Dual Transport ausschalten

- Nähfuss hochstellen
- den oberen Transporteur am Griff mit zwei Fingern halten und nach unten ziehen
- dann von sich weg schieben und langsam nach oben gleiten lassen

Stoffe

Schwierig zu verarbeitende Stoffe:

- Samt, normalerweise in Strichrichtung
- Frottee
- Jersey, vor allem in Querrichtung zur Masche
- Kunstpelz oder beschichteter Kunstpelz
- Faserpelz/Fleece
- Wattierte Stoffe
- Streifen- und Karomuster
- Vorhangstoffe mit Rapportmuster

Schlechtgleitende Stoffe:

Kunstleder, beschichtete Stoffe (Dual Transport Fuss mit Gleitsohle)

Einsatzgebiete

Nähen:

 alle N\u00e4hanwendungen bei schwierigen Stoffen, z.B. S\u00e4ume, Reissverschl\u00fcsse

Patchwork:

- exakte Streifen und Blöcke
- Dekorstiche bis 9 mm Stichbreite

Applikationen:

- offener Stickfuss 20D (Sonderzubehör)
- aufnähen von Bändern und einfassen mit Schrägband




Nähfussdruck

Der Nähfussdruck sollte je nach Stoff angepasst werden. Je dicker der Stoff, umso niedriger der Nähfussdruck.



Alphabete

Übersicht Alphabete

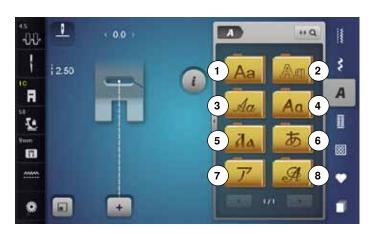

Block-, Umriss-, Script- und Comic Schrift sowie Kyrillisch können in zwei verschiedenen Grössen genäht werden.

Monogramme können in drei verschiedenen Grössen genäht werden.

Block-, Umriss-, Script- und Comic Schrift sowie Kyrillisch können auch in Kleinschrift genäht werden.

- «Alphabet»-Taste drücken
- im Display erscheint eine Übersicht der Alphabet-Arten
- 1 Blockschrift
- 2 Umrissschrift
- 3 Scriptschrift (Italic)
- 4 Comic Schrift
- 5 Kyrillisch
- 6 Hiragana
- 7 Katakana
- 8 Monogramme 30/20/15 mm
- gewünschtes Alphabet wählen




Schriftzeichen

 mit den Pfeilfeldern können alle Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Satz- und Sonderzeichen aufgerufen werden

Perfektes Stichbild


- für Ober- und Unterfaden die gleiche Fadenfarbe verwenden
- die Arbeit auf der Rückseite mit Stickvlies verstärken
- bei florigen und langfaserigen Materialien (z.B. Wollstoffe, Samt usw.)
 zusätzlich auf die Oberseite ein auswaschbares Stickvlies legen
- für leichte Materialien eignen sich einfachere Schrifttypen, die mit Geradstichen programmiert sind (wie z.B. Umrissschrift)

Schriftzeichen kombinieren

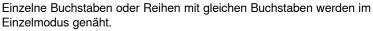

Namen, Adresse, Wörter usw. werden im Kombinationsmodus zusammengestellt und genäht.

- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- das Feld mit dem gewünschten Buchstaben drücken
- der Buchstabe erscheint im Musteranzeigefeld 1 und im Bearbeitungsfeld 2
- der Cursor steht unter dem Buchstaben

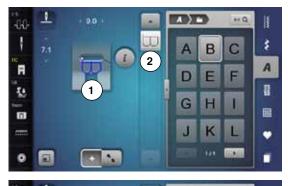



Nächsten Buchstaben wählen

- entsprechendes Feld drücken
- der nächste Buchstaben erscheint im Musteranzeigefeld und im Bearbeitungsfeld



Grosse Ansicht des Displays

- Feld 3 drücken
- gewünschtes Alphabet wählen
- Display mit Schreibtastatur wird geöffnet
- das «ABC»-Feld (Grossschrift) ist automatisch aktiv
- gewünschte Schriftzeichen wählen
- mit den Scrollfeldern unten rechts im Display werden weitere Schriftzeichen angezeigt
- Schriftzeichen erscheinen im Textfeld 4



Korrektur

- «Löschen»-Feld drücken
- der eingegebene Text wird von rechts nach links gelöscht





- «ABC» alles in Grossschrift (Standard)
- «abc» alles in Kleinschrift
- «123» Zahlen
- «@?!» Sonderzeichen

Kombination korrigieren





Schriftzeichen einfügen

Ein Buchstabe wird unterhalb des Cursors eingefügt.

Gewünschte Stelle aktivieren:

- entsprechenden Buchstaben im Bearbeitungsfeld anwählen oder scrollen
- die Stichmusterkombination wird im Musteranzeigefeld an den Startpunkt des gewählten Stichmusters verschoben
- der Startpunkt wird durch den weissen Punkt 1 im Stichloch des virtuellen Nähfusses angezeigt
- neuen Buchstaben wählen
- Buchstabe wird nach dem gewählten Buchstaben eingefügt

Am Anfang einer Musterkombination einen Buchstaben zusätzlich einfügen:

den Cursor mit den Pfeilfeldern ganz nach oben schieben

Schriftzeichen löschen

Ein Buchstabe wird oberhalb des Cursors gelöscht.

Gewünschte Stelle aktivieren:

- entsprechenden Buchstaben im Bearbeitungsfeld anwählen oder scrollen
- «i»-Feld drücken
- «Löschen»-Feld drücken oder
- den gewünschten Buchstaben mit dem Finger anwählen, gedrückt halten und nach rechts schieben
- Finger vom Display nehmen
- Buchstabe ist gelöscht

Kombination speichern und löschen siehe Seite 121, 127.

Alphabet in Verbindung mit Funktionen

Kleinschrift wählen

- mit den Scrollfeldern durch das Alphabet scrollen, bis die Kleinbuchstaben erscheinen oder
- in der grossen Ansicht des Alphabets das «abc»-Feld drücken, siehe Seite 113





Schriftgrösse ändern

- «i»-Feld drücken
- «Schriftgrösse»-Feld drücken
- das kleine «A» wird dunkel und das Feld ist gelb umrahmt
- die Schriftgrösse wird auf ca. 6 mm reduziert
- «Schriftgrösse»-Feld erneut drücken
- die grosse Schrift ist wieder aktiv (grosses «A» ist dunkel)



Monogramme



Die Monogramme werden mit Quertransport ausgeführt.

- Start (weisser Punkt) und Ende (rotes Kreuz) sind im Musteranzeigefeld sichtbar
- die Stichbreite kann nicht verändert werden
- wird durch ein Symbol angezeigt



«Grösse anpassen»-Feld drücken



- das Stichmuster wird in der Grösse so angepasst und platziert, dass das ganze Stichmuster sichtbar ist
- der virtuelle Nähfuss ist ausgeblendet



Monogrammgrössen

Schriftgrösse 1 = 30 mm

- beim Start der Monogramm-Kategorie ist die Grösse 1 (grosses «A» ist dunkel) aktiviert
- ► Monogramme der Grösse 1 sind einzelne Buchstaben
- der Nähcomputer vernäht und stoppt

Schriftgrösse 2 = 20 mm

- das «Schriftgrösse»-Feld drücken
- das mittlere «A» wird dunkel
- ► Monogramme in Grösse 2 werden fortlaufend in einer horizontalen Linie genäht

Schriftgrösse 3 = 15 mm

- das «Schriftgrösse»-Feld drücken
- das kleine «A» wird dunkel
- ► Monogramme in Grösse 3 werden fortlaufend in einer horizontalen Linie genäht



Quertransportmuster, z.B. Monogramme nähen

- Anschiebetisch als N\u00e4hfl\u00e4chenvergr\u00f6sserung benutzen
- beim Nähen von Quertransportmustern darauf achten, dass der Stoff gleichmässig und leicht geführt wird, ohne dass der Stoff anstossen kann oder hängen bleibt
- wichtig ist, den N\u00e4hcomputer n\u00e4hen zu lassen ohne dabei zu ziehen, zu stossen oder den Stoff fest zu halten
- den Nähfuss Nr. 40C verwenden

Eine Nähprobe mit dem gewünschten Faden, dem Originalstoff und der Originaleinlage wird empfohlen.



Ralance

- je nach Stoffart, Einlagen und Fadenqualitäten können die Stichmuster von der Originalform abweichen
- mit der Balance ist eine Anpassung der Stichmuster an das verwendete Nähgut möglich

Persönliches Programm

Persönliches Display erstellen

Im Persönlichen Programm werden die meistgebrauchten Stichmuster zusammengestellt. Sowohl Stichmuster als auch deren Veränderungen werden im Persönlichen Display gespeichert.



Folgende Veränderungen können gespeichert werden:

- Stichbreite
- Stichlänge
- Nadelposition
- Fadenspannung
- Spiegeln
- Musterverlängerung
- Langstich
- Balance
- Musterwiederholung 1–9x


Ist der Speicher bereits mit Stichmusterkombinationen oder Stickmustern gefüllt, können keine weiteren Stichmuster in das Persönliche Programm gespeichert werden. Es erscheint dazu eine Meldung. Zuerst müssen Inhalte im Memory gelöscht werden, um freien Speicherplatz zu erhalten.

Stichmuster vorbereiten



Erstes Stichmuster programmieren/speichern

- im «Nutzstich»-Display z.B. den Zickzackstich wählen
- Veränderungen vornehmen
- «Persönliches Programm»-Taste 1 drücken

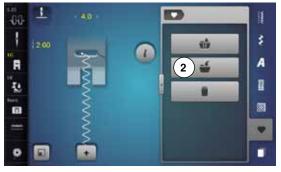

• «Speichern»-Feld 2 drücken



- ein Display mit vier Ordnern wird geöffnet
- den Ordner wählen, in den das Stichmuster gespeichert werden soll, z.B. 1
- in jeden Ordner können max. 100 Stichmuster gespeichert werden

Persönliches Programm



- «Speichern»-Feld 3 drücken oder «OK»-Feld 4 drücken
- der veränderte Zickzack ist gespeichert
- das Display wird geschlossen



Zweites Stichmuster programmieren/speichern

- «Knopfloch»-Taste drücken
- Wäscheknopfloch Nr. 51 wählen
- das Stichmuster wie oben beschrieben speichern
- weitere Stichmuster auf dieselbe Weise speichern



Stichmusterwahl im Persönlichen Programm

- «Persönliches Programm»-Taste drücken
- «Öffnen»-Feld 4 drücken
- gewünschten Ordner, z.B. 1 drücken



Persönliches Display

- die programmierten Stichmuster sind mit Bild und den Angaben von Stichbreite und Stichlänge zu sehen
- weitere Stichmuster lassen sich mit den Pfeilfeldern zeigen



Stichmuster verändern/überschreiben



Stichmuster wählen

- «Persönliches Programm»-Taste 1 drücken
- «Öffnen»-Feld drücken
- gewünschten Ordner drücken
- Zickzack wählen
- Veränderungen vornehmen
- Stichbreite und Stichlänge wird verändert (gelbe Zahlen)
 - «Zurück»-Feld 2 drücken
 - «Speichern»-Feld drücken
- den selben Ordner drücken



den Zickzack 3 wählen



- mit 🗸 bestätigen
- Veränderungen sind gespeichert

Stichmuster löschen



Stichmuster wählen

- «Persönliches Programm»-Taste drücken
- «Löschen»-Feld **1** drücken
- gewünschten Ordner drücken



• das zu löschende Stichmuster wählen



- mit 🗸 bestätigen
- Stichmuster ist gelöscht
- die verbleibenden Stichmuster werden um diesen Platz nachgeschoben

Kombinationsmodus

Der Näh-/Stickcomputer verfügt über einen einzigen Speicher, in dem die beiden Memorys Nähen und Sticken gespeichert werden.

Im Memory Nähen lassen sich Stichmuster, Buchstaben und Zahlen zusammenstellen und speichern.

Im Nähen können in jede Memorybank Kombinationen mit max. 70 Stichmustern gespeichert werden, solange freier Speicherplatz vorhanden ist. Wenn der Speicherplatz voll ist, kann dies auch an vielen Stickmustern im Memory liegen.

Das Memory ist ein Langzeit-Speicher, d.h. es bleibt so lange erhalten bis es bewusst gelöscht wird. Ein Stromunterbruch oder den Nähcomputer ausschalten haben keinen Einfluss auf das gespeicherte Programm.

Stichmusterkombination erstellen



Programmieren und Speichern

- «Dekorstich»-Taste drücken
- Kategorie auswählen
- «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- gewünschtes Stichmuster direkt oder durch Nummerneingabe wählen
- evtl. Veränderungen wie Stichlänge, Stichbreite, Nadelposition usw. vornehmen
- weitere Stichmuster wählen



«Memory»-Feld 1 drücken



«Speichern»-Feld 2 drücken



- «Speichern»-Feld 3 drücken oder «OK»-Feld drücken
- Kombination ist gespeichert
- Display wird geschlossen

Musteranzeigefeld leeren



Musterweise löschen

- «i»-Feld drücken
- «Löschen»-Feld drücken
- Stichmuster oberhalb des Cursors wird gelöscht
- «Löschen»-Feld entsprechend oft drücken, bis das Musteranzeigefeld leer ist oder
- das gewünschte Stichmuster mit dem Finger anwählen, gedrückt halten und nach rechts schieben
- Finger vom Display nehmen
- das Stichmuster ist gelöscht
- den Vorgang wiederholen, bis das Musteranzeigefeld leer ist




Kombination löschen

- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken
- «Löschen»-Feld drücken
- mit w bestätigen
- das Musteranzeigefeld ist leer
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken
- es kann eine neue Musterkombination programmiert werden

Übersicht Kombination



- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- im Display wird folgendes angezeigt:
- 1 Stichbreite des aktiven Stichmusters
- 2 Stichlänge des aktiven Stichmusters
- 3 «Kombinationsmodus»-Feld
- 4 «Kombinationsübersicht»-Feld
- 5 ganze Musterkombination
- 6 Kombinationsansicht verkleinern
- 7 Kombinationsansicht vergrössern
- 8 die Stichmusterkombination kann mit den Pfeilfeldern durchgescrollt werden
- 9 «i»-Feld um die Funktionen in diesem Display einzublenden

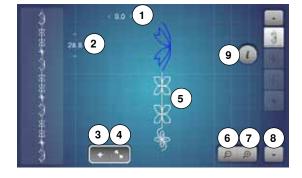



- «i»-Feld drücken
- folgende Funktionen können angewendet werden:
- 10 Verbindungsstiche
- 11 Einzelmuster oder Teile einer Kombination verschieben
- 12 Spiegeln links/rechts
- 13 Spiegeln unten/oben
- 14 Balance
- 15 Kombination in beliebige Richtungen nähen
- 16 Langstich
- 17 Schriftgrösse bei Alphabeten
- 18 Einzelmuster oder ganze Kombination löschen
- 19 ganze Kombination bearbeiten
- ► jedes Stichmuster kann, z.B. für Veränderungen, direkt angewählt werden
- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- das Display wird geschlossen

Gespeicherte Kombination öffnen



- evtl. «Kombinationsmodus»-Feld drücken
- «Memory»-Taste drücken
- «Öffnen»-Feld 1 drücken



- A SECONDARIO SERVINA

 OFFICE O
- ► die Übersicht der gespeicherten Kombinationen erscheint
- gewünschte Memorybank drücken
- die gespeicherte Kombination erscheint im Musteranzeigefeld

Stichmusterkombination korrigieren



Stichmuster einfügen

- gewünschte Position in der Kombination oder im Bearbeitungsfeld wählen
- neues Stichmuster wählen
- das neue Stichmuster wird unter dem angewählten Stichmuster eingefügt



Um ein Stichmuster am Anfang einer Kombination einzufügen, muss der Cursor oberhalb des **ersten** Stichmusters positioniert sein.



Stichmuster verändern

- gewünschtes Stichmuster im Kombinationsfeld wählen
- «i»-Feld drücken
- gewünschte Funktion, z.B. Spiegeln links/rechts wählen
- Stichmuster wird seitlich gespiegelt
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken



Alle Veränderungen erfolgen immer oberhalb des Cursors. Stichmusterkombinationen können auf die selbe Weise verändert oder korrigiert werden, wenn sie bereits gespeichert worden sind. Um Korrekturen und Veränderungen dauerhaft zu erhalten, muss die Kombination danach neu abgespeichert werden.

Länge innerhalb der Kombination anpassen

Die Länge aller Stichmuster innerhalb einer Kombination können dem längsten Stichmuster angepasst werden.

- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken
- «Stichlängeanzeige»-Feld 1 drücken
- «Stichlänge»-Display erscheint
- «Länge in Kombination anpassen»-Feld 2 drücken
- die Länge aller Stichmuster wird dem längsten Stichmuster innerhalb der Kombination angepasst







Breite innerhalb der Kombination anpassen

Die Breite aller Stichmuster innerhalb einer Kombination können dem breitesten Stichmuster angepasst werden.

- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken
- «Stichbreiteanzeige»-Feld 3 drücken
- «Stichbreite»-Display erscheint
- «Breite in Kombination anpassen»-Feld 4 drücken
- die Breite aller Stichmuster wird dem breitesten Stichmuster innerhalb der Kombination angepasst



Ganze Kombination spiegeln

- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken
- «Spiegeln»-Feld drücken
- die ganze Kombination ist gespiegelt
- «Schliessen»- oder «i»-Feld drücken





- «i»-Feld drücken
- «Kombination bei Cursorposition bearbeiten»-Feld drücken
- «Kombination unterteilen»-Feld drücken
- eine Kombination kann mit der Funktion «Kombinations-Unterteilung» in mehrere Teile unterteilt werden
- es wird nur derjenige Abschnitt genäht, in welchem der Cursor platziert wird
- um den nächsten Abschnitt zu nähen, muss der Cursor in diesen Abschnitt platziert werden







Kombination unterbrechen

- «i»-Feld drücken
- «Kombination bei Cursorposition bearbeiten»-Feld drücken
- «Kombination unterbrechen»-Feld drücken
- eine Kombination kann mit der Funktion «Kombinations-Unterbrechung» an verschiedenen Stellen unterbrochen werden
- den ersten Teil nähen
- der N\u00e4hcomputer stoppt automatisch beim Erreichen der programmierten Funktion
- Stoff neu platzieren
- den nächsten Teil nähen usw.

Kombinationsmodus



Einzelmuster einer Kombination verschieben

- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- gewünschtes Stichmuster wählen
- «i»-Feld drücken
- «Verbindungsstiche»-Feld drücken
- mit den Drehknöpfen oder den «+»/«-»-Feldern das Stichmuster in 0.1 mm-Schritten verschieben oder
- mit dem Touchscreen Stift oder dem Finger das Stichmuster in alle Richtungen verschieben
- Verbindungsstiche werden automatisch eingefügt



Teile einer Kombination verschieben

- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- gewünschtes Stichmuster wählen
- «i»-Feld drücken
- «Kombination verschieben»-Feld drücken
- das aktive und alle weiteren Stichmuster mit den Drehknöpfen, den «+»/«-»-Feldern, dem Touchscreen Stift oder dem Finger verschieben



Einzelmuster einer Kombination in eine beliebige Richtung nähen

- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- gewünschtes Stichmuster wählen
- «i»-Feld drücken
- «Richtungsnähen»-Feld drücken
- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster in 0.5°- Schritten drehen
- mit dem Stichlänge-Drehknopf das Stichmuster in 1°- Schritten drehen
- mit dem «+»/«-»-Feld das Stichmuster in 0.5°- Schritten drehen







Ganze Kombination in eine beliebige Richtung nähen

- «Kombinationsübersicht»-Feld drücken
- «i»-Feld drücken
- «Ganze Kombination bearbeiten»-Feld drücken
- «Richtungsnähen»-Feld drücken
- mit dem Stichbreite-Drehknopf das Stichmuster in 0.5°- Schritten drehen
- mit dem Stichlänge-Drehknopf das Stichmuster in 1°- Schritten drehen
- mit dem «+»/«-»-Feld das Stichmuster in 0.5°- Schritten drehen

Stichmusterkombination



Überschreiben

- neue Stichmusterkombination programmieren
- «Memory»-Taste drücken
- «Speichern»-Feld drücken die Memorybank wählen, die überschrieben werden soll (z.B. 3)
- mit V bestätigen



Löschen

- «Memory»-Taste drücken
- «Löschen»-Feld drücken
- die Memorybank wählen, die gelöscht werden soll (z.B. 5)
- mit **V** bestätigen

Mit × wird der Löschvorgang abgebrochen.





History



- «History»-Taste drücken
- die letzten max. 15 genähten Stichmuster werden angezeigt ein Stichmuster, das bereits im History-Bildschirm enthalten ist, wird beim erneuten Nähen überschrieben

Inhaltsverzeichnis Sticken


Zubehör	131	«Edit»-Display	146
Standardzubehör	131	Übersicht «Edit»-Display	148
Cticlence ded	400	Allgemeine Funktionen	148
Stickmodul	132	Übersicht Stickmenü	152
Detailansicht	132	Übersicht Auswahlmenü	153
Wichtige Stickinformationen	133	Übersicht Farbdisplay	154
Stickfäden	133	Stickmuster	155
Unterfäden	133	Stickmuster wählen	155
Wahl des Stickmusters	134	Alphabete	155
Stickprobe	134	Alphabete Alphabet wählen	155
Stickmuster vergrössern/verkleinern	134	Schriftzug erstellen/korrigieren	155
Verschiedene Sticharten	135	 Schriftzug löschen 	155
 Unterlagenstiche 	135	 Korrekturen 	155
Blattstich (Satinstich)	135	BERNINA Stickmuster	156
Steppstich Verbindungsetiche	135	Stickmusterübersicht	156
• Verbindungsstiche	135	Nähmuster Nähmusterübersicht	156 156
Sticken vorbereiten	136	Eigene Stickmuster	156
Stickmodul anschliessen	136	 Stickmusterübersicht 	156
Stickfuss/Sticknadel	137	Stickmuster in Verbindung mit Funktion	non 157
Gerad-/CutWorkstichplatte	137	•	
Ober- und Unterfaden einfädeln	137	Stickmuster verschieben	157
Stickrahmen	138	Stickmuster drehen	157
Mittelpunkt bestimmen	138	Stickmuster in Quer- oder Längsrichtung	4
Stickrahmen auseinander nehmenStickschablone	138 138	verändern	157
Material einspannen	138	Stickmuster proportional verändern	158
·		Stickmuster spiegeln	158
Stickeinlage	139	Stickrahmenauswahl Mustermitte	159 159
Stickvlies	139	Hilfslinien	159
Klebespray	139	Stickmuster überprüfen	160
Klebeeinlage	140	Stickmustergrösse überprüfen	160
Selbstklebe-Einlage	140	Zoom	161
Wasserlösliche Einlage	140	 Stickmuster verschieben 	161
Funktionen	141	Mustergrösse und Stickzeit	161
Übersicht «Funktions»-Tasten Stickcomputer • «Start/Stopp»-Taste	141 141	Bordüren sticken	162
«Nähfussposition»-Taste	141	Kombination	164
 «Automatische Fadenabschneider»-Taste 	141		
 Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf 	141	Kombination erstellen	164
 Geschwindigkeitsregler 	141	Stickmuster hinzufügenBestehendes Stickmuster verdoppeln	164
Übersicht Display	142	(duplizieren)	164
Einstieg in den Stickmodus	142	Bestehende Kombination verdoppeln	
Stick-Alphabet	142	(duplizieren)	164
BERNINA Stickmuster		Schriftzeichen	165
	144	Zusammenstellen Positioniscon	165
BERNINA Nähmuster	144	PositionierenMehrzeiliger Schriftzug	165 165
Eigene Stickmuster	144	Schriftzeichen und Stickmuster	166
Stickmuster von einem USB-Stick	1 <i>1</i> E	Zusammenstellen	166
(Sonderzubehör)	145	Text dem Stickmuster anpassen	166
		Schrift verändern	166
		 Stickmuster/Einzelnes Schriftzeichen/ Text löschen 	166
		I CALIOSCITOTI	100

Stickmusterfarben 169 Dekorstiche 187 Stickmusterfarben 169 Dekorstiche 187 Stickmusterfarben neu zuordnen 169 Quiltstiche 190 Fadenmarke ändern 169 Alphabete 192 Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken 170 Alphabete 192 Farbwechsel reduzieren 170 Stickmuster einfarbig sticken 170 Stickmuster Übersicht 199 Schriftzeichen in verschiedenen Farben sticken 170 Verzierung 199 Schriftzeichen einfarbig sticken 170 Quilt 200 Heften 171 Bordüren und Spitze 201 Heftstiche ausschalten 171 Bordüren und Spitze 201 Stickmuster speichern 172 Blumen 203 Stickmuster speichern 172 Jahreszeiten 204 USB-Stick 172 Kinder 205 Stickmuster überschreiben 173 Tiere 205 Stickmuster überschreiben 174 Alphabete 205 Einzelnes, gespeichertes Stickmuster Blumen outline 205 Einzelnes, gespeicherten 174 Alphabete 205 Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 175	Stickmustereigenschaften verändern	167	Stichmuster Übersicht	187
Stickmusterfarben 169	Füllstiche	168	Nutzstiche	187
Stickmusterfarben neu zuordnen 169	Stich verändern	168	Knopflöcher	187
Fademmarke ändern 199			Dekorstiche	187
■ Silckmuster gemäss Farbreihentolge sticken 170 Farbwechsel reduzieren 170 ■ Silckmuster eintarbig sticken 170 ■ Schriftzeichen in verschiedenen Farben sticken 170 ■ Schriftzeichen einfarbig sticken 170 ■ Heffsten 171 ■ Heltstiche ausschalten 171 Blumen 200 Stickmuster speichern 172 Memory des Stickcomputers 172 USB-Stick 172 Stickmuster überschreiben 173 Stickmuster überschreiben 174 Alphabete 200 Stickschweiten 174 Alle gespeicherten Stickmuster löschen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmen befestigen 176 Stickrahmen befestigen 176 Stickrahmen befestigen 177 <t< td=""><td></td><td></td><td>Quiltstiche</td><td>190</td></t<>			Quiltstiche	190
Farbwechsel reduzieren Stickmuster inarbig sticken Schriftzeichen in verschiedenen Farben sticken Schriftzeichen einfarbig sticken Heften Heftestiche ausschalten Heftstiche ausschalten Heftstichen ausschalten			Alphabete	192
Sitickmuster infarbig sticken Schriftzeichen in verschiedenen Farben sticken Schriftzeichen in infarbig sticken Schriftzeichen einfarbig sticken Schriftzeichen einfarbig sticken Heften Heftstiche ausschalten 171 Bordüren und Spitze 201 Asia 202 Stickmuster speichern 172 Blumen 203 Memory des Stickcomputers USB-Stick 172 Jahreszeiten 204 USB-Stick 172 Kinder 205 Stickmuster überschreiben 173 Stickmuster überschreiben 174 Alle gespeichertes Stickmuster Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 176 Stickzhamen befestigen Stickzhamen befestigen Stickzhamen befestigen Stickzhamen entlernen Stickzhamen in *Start/StoppTaste am Ständerkopf Stickgen mit *Start/StoppTaste am Ständerkopf Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken 177 Stickgeschwindigkeit Stickzongang unterbrechen 178 Stickgeschwindigkeit 177 Sticken mit *Start/StoppTaste am Ständerkopf Stickzen mit *Start/Stopp			<u>.</u>	
Schriftzeichen einfarbig sticken 170 Quilt 200 Heften 171 Bordüren und Spitze 201 Heften 171 Asia 202 Stickmuster speichern 172 Blumen 205 Memory des Stickcomputers 172 Jahreszeiten 204 USB-Stick 172 Kinder 205 Stickmuster überschreiben 173 Sport und dobby 206 Stickmuster überschreiben 174 Iriere 207 Bilumen 208 Stickmuster überschreiben 174 Iriere 207 Bilumen outline 208 Bilumen 208	 Stickmuster einfarbig sticken 	170	Stickmuster Ubersicht	199
Heftein			Verzierung	199
Heftstiche ausschalten	-		Quilt	200
Asia 200			Bordüren und Spitze	201
Memory des Stickcomputers USB-Stick USB-Stick 172 Kinder 205 Sport und Hobby 206 Stickmuster überschreiben 173 Tiere Einzelnes, gespeichertes Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen 174 Alphabete 205 Löschvorgang abbrechen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befremen Stickrahmen hefrenen Stickrahmen hefrenen Stickrahmen hefrenen 177 Stickben mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickvorgang unterbrechen 177 Farbwechsel 177 Farbwechsel 177 Sticksen mit Fussanlasser 178 Sticksen mit Fussanlasser 178 Stickvorgang unterbrechen 178 Sticksen mit Fussanlasser 178 Stickvorgang unterbrechen 178 Sticksen mit Fussanlasser 178 Sticksen mit Fussanlasser 178 Farbwechsel 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Veitersticken 179 Veitersticken 179 Weitersticken 179 Weitersticken 179 Pflege			Asia	202
USB-Stick 172 Kinder 205 Stickmuster überschreiben 173 Sport und Hobby 206 Stickmuster überschreiben 174 Sport und Hobby 206 Einzelnes, gespeichertes Stickmuster Blumen outline 206 • Löschvorgang abbrechen 174 Alphabete 205 • Löschvorgang abbrechen 175 • Löschvorgang abbrechen 175 • Löschvorgang abbrechen 176 • Stickmannen befestigen 176 • Stickrahmen befestigen 176 • Stickrahmen befestigen 176 • Stickrahmen netfernen 176 • Stickrahmen netfernen 177 • Stickvahmen entfernen 177 • Stickvorgang unterbrechen 177 • Stickvorgang unterbrechen 177 • Farbe fertig sticken 177 • Farbe fertig sticken 177 • Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 • Sticksen Sticken 177 • Sticksen Sticken 177 • Sticksen Sticken 177 • Sticksen Sticken 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Sticken mit Fussanlasser 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Sticken mit Fussanlasser 178 • Sticken Sticken 179 • Stick-Olsplay 178 • Farbwechsel 179 • Stick-Olsplay 179 • Stick-Olsplay 179 • Verrent Sticken 179 • Zurück zur Ausgangsposition 179 • Weitersticken 179	Stickmuster speichern	172	Blumen	203
Stickmuster überschreiben 173 Tiere 207 Einzelnes, gespeichertes Stickmuster Blumen outline 208 löschen 174 Alphabete 208 **Löschvorgang abbrechen 175 **Löschvorgang abbrechen 175 **Löschvorgang abbrechen 175 **Löschvorgang abbrechen 175 **Sticksbeginn 176 Stickrahmen befestigen 176 **Stickrahmen befestigen 176 **Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 **Stickvorgang unterbrechen 177 **Stickvorgang unterbrechen 177 **Stickvorgang unterbrechen 177 **Sticksende 177 **Sticksende 177 **Sticksende 177 **Sticksende 178 Sticksende 178 Stickvorgang unterbrechen 178 **Stickvorgang unterbrechen 178 **Stickvorgang unterbrechen 178 **Sticksende 178 **Stickende 178 **Stickende 178 **Stickvorgang unterbrechen 178 **Stickende 178 **Stick-Display 178 **Stick-Display 178 **Stick-Display 178 **Stick-Display 178 **Stick-Display 179 **Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 **Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 **Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 **Weitersticken 179 **Weitersticken 179 **Pflege 180	Memory des Stickcomputers	172	Jahreszeiten	204
Stickmuster überschreiben 173 Einzelnes, gespeichertes Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen 174 Alle gespeicherten Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 175 Löschvorgang abbrechen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmenauswahl 176 Stickrahmen befestigen 176 Stickrahmen befestigen 176 Stickrahmen unternen 176 Stickrahmen unternen 176 Stickvorgang unterbrechen 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 Stickvorgang unterbrechen 177 Stickvorgang unterbrechen 177 Farbwechsel 177 Stickvorgang unterbrechen 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe certig sticken 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Veitersticken 179 Weitersticken 179 Pflege 180	USB-Stick	172	Kinder	205
Einzelnes, gespeichertes Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen 174 Alphabete 206 Alle gespeicherten Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen 175 Stickrahmenauswahl Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen entfernen Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 177 Stickon mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Farbe ferlig sticken 177 Farbe ferlig sticken 177 Stickgeschwindigkeit 177 Sticken mit Fussanlasser Stickvan mit Fussanlasser 178 Stickvan mit Fussanlasser 179 Weitersticken 179 Weitersticken 180	Stickmuster übersehreiben	170	Sport und Hobby	206
ilóschen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen Löschvorgang abbrechen 174 Alle gespeicherten Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmenauswahl Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen entfernen Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 177 Stickon mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Farbe fertig sticken 177 Farbwechsel 177 Stickworgang unterbrechen 177 Farbwechsel 177 Sticksen mit Fussanlasser 178 Stickvorgang unterbrechen 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Weitersticken 179 Pflege 180	Stickinuster uperschieiben	173	Tiere	207
löschen 174 Alphabete 205 • Löschvorgang abbrechen 175 • Löschvorgang abbrechen 175 • Löschvorgang abbrechen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmenauswahl 176 • Stickrahmen befestigen 176 • Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 177 Stickon mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 • Stickvorgang unterbrechen 177 • Farbe fertig sticken 177 • Farbe fertig sticken 177 • Stick-Display 177 • Stickwordend 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickwo-Display 178 • Stickwo-Display 178 • Stickwo-Display 178 • Farbwechsel 178 • «Stick»-Display 178 • Farbwechsel 178 • «Stick»-Display 178 • Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 • Weitersticken 179 • Weitersticken 179 • Weitersticken 179	Einzelnes, gespeichertes Stickmuster		Blumen outline	208
Alle gespeicherten Stickmuster löschen 175 • Löschvorgang abbrechen 175 Stickbeginn 176 Stickrahmenauswahl 176 • Stickrahmen befestigen 176 • Stickrahmen entfernen 176 Stickmenü 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 • Stickvorgang unterbrechen 177 • Farbe fertig sticken 177 • Farbe fertig sticken 177 • Sticken-Display 177 • Stickende 178 Sticken mit Fussanlasser 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 Sticken mit Fussanlasser 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 Sticken mit Fussanlasser 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Sticks-Display 178 Farbe fertig sticken 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Stickvorgang unterbrechen 178 • Sticks-Display 178 Fadenbruch beim Sticken 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 • Zurück zur Ausgangsposition 179 • Weitersticken 179 Pflege 180		174	Alphabete	209
Alle gespeicherten Stickmuster löschen Löschvorgang abbrechen 176 Stickbeginn 176 Stickrahmenauswahl Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen entfernen Stickrahmen entfernen Stickrahmen entfernen 176 Stickrahmen entfernen 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken 177 Farbwechsel 177 Stickes-Display Stickes-Display Stickeschwindigkeit 178 Sticken mit Fussanlasser Sticken mit Fussanlasser Farbe fertig sticken 178 Sticken mit Fussanlasser Farbe fertig sticken 178 Sticken mit Fussanlasser 178 Sticken mit Fussanlasser 178 Sticken mit Fussanlasser 178 Farbwechsel Sticko-Display 178 Farbwechsel Sticko-Display 178 Farbwechsel Sticko-Display 178 Fadenbruch beim Sticken 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Veitersticken 179 Pflege 180	 Löschvorgang abbrechen 	174	Index	210
Stickrahmenauswahl Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen befestigen Stickrahmen entfernen Stickrahmen entfernen Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel Sticks-Display Sticksebwindigkeit Sticken mit Fussanlasser Stickorgang unterbrechen Stickorgang unterbrechen Sticken mit Fussanlasser Sticken mit Fussanlasser Sticken mit Fussanlasser Sticker mit Fussanlasser Sticker mit Fussanlasser Sticker mit Fussanlasser Sticken mit Fussanlasser 178 Sticken mit Fussanlasser 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Veitersticken 179 Pflege 180	Alle gespeicherten Stickmuster löschen	175		
Stickrahmenauswahl Stickrahmen befestigen Stickrahmenkupplung im Stickarm einhängen Stickmenü Stickmenü Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel Stickeschwindigkeit Stickende Sticken	 Löschvorgang abbrechen 	175		
 Stickrahmen befestigen Stickrahmenkupplung im Stickarm einhängen Stickmen entfernen Stickmenü Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbevechsel «Sticky-Display Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickovorgang unterbrechen Farbe fertig sticken 177 Stickovorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbevechsel Farbe vechsel «Sticky-Display Fadenbruch beim Sticken T79 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen T79 Verrück zur Ausgangsposition T79 Weitersticken T79 Pflege 180 	Stickbeginn	176		
 Stickrahmenkupplung im Stickarm einhängen Stickrahmen entfernen 176 Stickmenü 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 Stickvorgang unterbrechen 177 Farbe fertig sticken 177 Farbwechsel 177 «Sticky-Display Stickgeschwindigkeit 177 Stickende 178 Sticken mit Fussanlasser 178 Stickvorgang unterbrechen 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe fertig sticken 178 Farberbwechsel 178 «Stick-Display 178 Fadenbruch beim Sticken 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Zurück zur Ausgangsposition 179 Weitersticken 179 Pflege 180 				
Stickrahmen entfernen 176 Stickmenü 177 Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf 177 Stickorogang unterbrechen 177 Farbe fertig sticken 177 «Stick»-Display 177 Stickgeschwindigkeit 177 Sticken mit Fussanlasser 178 Stickorogang unterbrechen 178 Stickvorgang unterbrechen 178 Stickorogang unterbrechen 178 Stickorogang unterbrechen 178 Farbe fertig sticken 178 Farbe fertig sticken 178 Farbwechsel 178 Farbwechsel 178 Farbwechsel 178 Fadenbruch beim Sticken 179 Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 Zurück zur Ausgangsposition 179 Weitersticken 179 Pflege 180				
Stickmenü177Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf177• Stickvorgang unterbrechen177• Farbe fertig sticken177• Farbwechsel177• «Stick»-Display177• Stickgeschwindigkeit177• Stickende178Sticken mit Fussanlasser178• Stickvorgang unterbrechen178• Farbe fertig sticken178• Farbwechsel178• «Stick»-Display178Fadenbruch beim Sticken179Ober- oder Unterfaden reisst179• Zurück zur Ausgangsposition179• Weitersticken179Pflege180				
Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbwechsel Sticky-Display Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel Stick»-Display Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken Pflege 180				
 Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel Farbwechsel Sticky-Display Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbe fertig sticken Farbwechsel «Sticky-Display Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken 179 Pflege 180 				
 Farbe fertig sticken Farbwechsel Sticky-Display Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickorogang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbe sticken Farbwechsel «Sticky-Display T78 Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken T79 Pflege 180 				
 «Stick»-Display Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel «Stick»-Display T78 Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken T79 Weitersticken T79 Pflege 180 				
 Stickgeschwindigkeit Stickende Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel "Stick»-Display Ta8 "Stick»-Display Ta9 Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken T80 Pflege T80 				
 Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel «Stick»-Display Tag Weitersticken Tag <				
Sticken mit Fussanlasser Stickvorgang unterbrechen Sticken Farbe fertig sticken Farbwechsel Farbwechsel Stick»-Display Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken Pflege 178 178 178 179 179 179 179 179				
 Stickvorgang unterbrechen Farbe fertig sticken Farbwechsel «Stick»-Display T78 Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken T89 Weitersticken T99 Weitersticken T99 T99 Weitersticken T99 T99 Weitersticken T80 				
 Farbe fertig sticken Farbwechsel «Stick»-Display T78 Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken T8 T8 T9 Weitersticken T9 Weitersticken T9 T8 T8				
 Farbwechsel «Stick»-Display Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken 179 Pflege 180 				
Fadenbruch beim Sticken Ober- oder Unterfaden reisst Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken 179 Pflege 180		178		
Ober- oder Unterfaden reisst 179 Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen 179 • Zurück zur Ausgangsposition 179 • Weitersticken 179 Pflege 180	«Stick»-Display	178		
Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen Zurück zur Ausgangsposition 179 Weitersticken 179 Pflege 180	Fadenbruch beim Sticken	179		
 Zurück zur Ausgangsposition Weitersticken 179 Pflege 180 	Ober- oder Unterfaden reisst	179		
• Weitersticken 179 Pflege 180				
Pflege 180				
	Weitersticken	179		
Störungen beheben 182	Pflege	180		
	Störungen beheben	182		



Zubehör

Standardzubehör

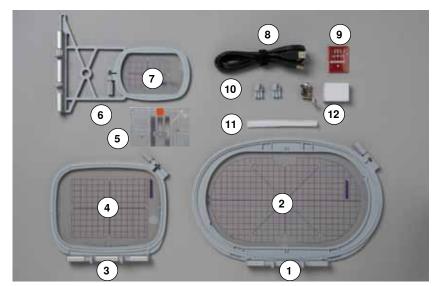

- Stickrahmen oval, 145x255 mm
- Stickschablone zu Stickrahmen oval, VAR 00
 - Stickrahmen mittel, 100x130 mm
- Stickschablone zu Stickrahmen mittel
- Gerad-/CutWorkstichplatte
- Stickrahmen klein, 72x50 mm
- 7 Stickschablone zu Stickrahmen klein, blau
- USB Verbindungskabel Sticknadelsortiment (SUK)
- 10 Stickschablonenhalter
- 11 Netz für Oberfadenspule, weiss
- 12 Stickfuss Nr. 26



Stickmodul

Detailansicht



- Stickarm
- Führungsschienen für den Nähcomputer Kupplung für Stickrahmenbefestigung Anschluss an den Nähcomputer



5 Anschluss für Stickmodul

Wichtige Stickinformationen Stickfäden

Eine gute Qualität (Markenhersteller) ist bei Stickfäden wichtig, damit die Stickerei nicht durch Fadenunregelmässigkeiten, Fadenbruch usw. beeinträchtigt wird.

Stickereien sind besonders wirkungsvoll, wenn als Oberfaden glänzende, feine Stickgarne verwendet werden. Fadenhersteller bieten eine grosse Faden- und Farbpalette an.



Glanz-Polyesterfäden

Glanz-Polyesterfaden ist ein strapazierfähiger, reissfester und farbechter Faden, der sich für alle Arten von Stickereien eignet.

Viscosefäden

Viscose ist eine feine, naturähnliche Faser mit Seidenglanz, die sich für feine Stickereien eignet, welche nicht zu fest strapaziert werden.

Metallicfäden

Metallicfaden ist ein feiner bis mitteldicker glänzender Faden, der sich für Spezialeffekte in der Stickerei eignet.

Bei Metallicfäden die Geschwindigkeit und Oberfadenspannung reduzieren.

Sticknadel

- für jeden Fadentyp die richtige Nadelstärke verwenden
- Sticknadel regelmässig auswechseln



Bei Metallic- oder anderen Spezialfäden den senkrechten Garnrollenhalter verwenden und eine Metallfadenleitöse (Sonderzubehör) anbringen; der Faden wird so besser abgewickelt. Bei Metallicfäden eine Metafilnadel 130/705H MET benutzen. Oberfadenspannung anpassen und die Stickgeschwindigkeit reduzieren.

Unterfäden



Bobbin Fill (spezieller Unterfaden)

Bobbin Fill ist ein besonders weicher und leichter Polyesterfaden, der sich als Unterfaden gut eignet. Dieser spezielle Unterfaden sorgt für eine gleichbleibende Fadenspannung und für eine optimale Verschlingung von Ober- und Unterfaden.

Stopf- und Stickfaden

Feiner mercerisierter Baumwollfaden, der sich für Stickereien auf Baumwollstoff eignet.



Meistens wird beim Sticken schwarzer oder weisser Unterfaden verwendet. Sollen beide Seiten gleich aussehen, gleichfarbigen Unter- und Oberfaden verwenden.



Wahl des Stickmusters

Einfache Stickmuster mit geringer Stichzahl eignen sich für Stickereien auf feinen Materialien. Dicht gestickte Stickmuster (z.B. mit vielen Farb- und Stickrichtungswechseln) eignen sich für gröbere und schwerere Materialien.


Stickprobe

Stickprobe immer auf einem Reststück des Originalmaterials sticken. Stickprobe mit der später verwendeten Einlage verstärken. Farben, Fadenqualität, Nadel, usw. dem Stickmuster anpassen.

Stickmuster vergrössern/verkleinern


Stickmuster können im Stickcomputer oder auf dem PC mit der BERNINA Sticksoftware vergrössert oder verkleinert werden. Stickmuster und Alphabete verkleinern/vergrössern von +/- 20 % ergibt die besten Resultate.

Verschiedene Sticharten

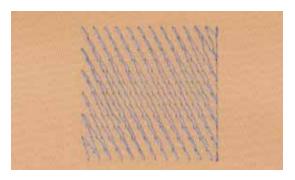


Unterlagenstiche

Unterlagenstiche bilden die Grundlage eines Stickmusters und sorgen für eine Stabilisation und Formerhaltung des Stickgrundes. Sie sorgen auch dafür, dass die Deckstiche des Stickmusters weniger tief in die Maschen oder den Flor des Materials versinken.

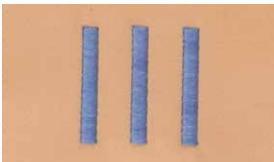


Blattstich (Satinstich)

Sticht abwechselnd auf der einen und auf der gegenüberliegenden Seite ein, so dass der Faden die Figur in einem sehr dichten Zickzackmuster deckt. Satinstiche eignen sich zum Füllen schmaler und kleiner Formen. Sie sind zum Ausfüllen grosser Flächen ungeeignet, da lange Stiche zu lose sind und den Stoff nicht richtig decken. Es besteht die Gefahr, dass bei zu langen Stichen die Fäden an etwas hängenbleiben und die Stickerei dadurch beschädigt wird.

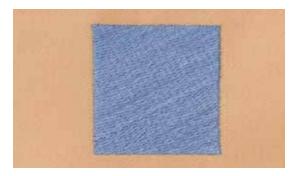

Steppstich

Viele kurze, gleich lange Stiche werden in versetzten Reihen sehr nahe aneinander gestickt und ergeben dadurch eine dichte Füllfläche.

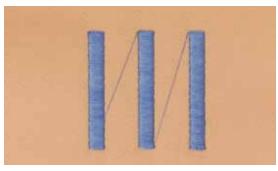

Verbindungsstiche

Lange Stiche, die benutzt werden, um von einem Teil des Stickmusters zum nächsten zu gelangen. Vor und nach dem Verbindungsstich werden Vernähstiche gestickt. Verbindungsstiche werden weggeschnitten.

Sticken vorbereiten

Stickmodul anschliessen

ACHTUNG!

Beim Anschliessen und Entfernen des Stickmoduls darf der Anschiebetisch nicht montiert sein.

Beim Anschliessen des Stickmoduls ist darauf zu achten, dass alle Geräte auf derselben ebenen Fläche stehen!

Beim Sticken sind hohe Geschwindigkeiten möglich. Daher müssen die beiden Geräte auf einer stabilen Unterlage platziert sein oder die Stickgeschwindigkeit muss reduziert werden. Es ist darauf zu achten, dass um die Geräte genügend Freiraum vorhanden ist, damit sich der Stickarm ungehindert bewegen kann!

Nähcomputer und Stickmodul vor einem Transport immer voneinander trennen und nicht als Einheit transportieren!



Stickmodul am Nähcomputer befestigen

- Stickmodul auf der linken Seite anheben und
- von links nach rechts sorgfältig in den Anschluss des Nähcomputers schieben



Stickmodul entfernen


 Stickmodul auf der linken Seite anheben und sorgfältig nach links wegschieben



Anschiebetisch montieren

Um den Anschiebetisch zu montieren, muss der Stickarm des Moduls ganz links stehen. Stickarm, wenn nötig, mit der Funktion «Modul parken» verschieben, siehe Seite **150**.

Stickfuss/Sticknadel

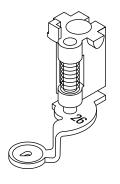

Sticknadel

Sticknadeln (130/705 H-SUK) verfügen über ein grösseres Öhr und sind leicht gerundet. Wirkt der Fadenabreibung beim Einsatz von Rayon- und Baumwollstickgarnen entgegen.

- SUK-Nadel verwenden
- je nach Stickfaden eine Nadel der Stärke Nr. 70-SUK bis Nr. 90-SUK verwenden
- Nadel regelmässig wechseln

Vorbereitung


- Stickfuss Nr. 26 an den N\u00e4hcomputer montieren
- Stickfuss hochstellen
- Nadel hochstellen



Transporteur versenken

- «Transporteur»-Taste 1 drücken
- ► Transporteur wird versenkt


Gerad-/CutWorkstichplatte

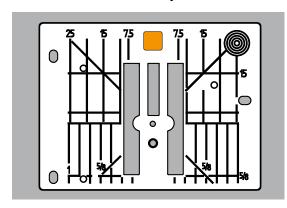

Die Gerad-/CutWorkstichplatte hat im Bereich der Nadel ein kleines Loch. Der Fadeneinzug (Fadenverknotung von Ober- und Unterfaden) wird dadurch optimiert. Dies ergibt ein schöneres Stichbild.

- Standardstichplatte entfernen (siehe Seite 25)
- Gerad-/CutWorkstichplatte einsetzen

Ober- und Unterfaden einfädeln

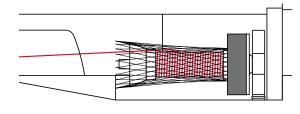

Oberfaden einfädeln

- Schaumstoffteller auf Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule montieren
- bei glatten Stickfäden das Netz über die Fadenspule stülpen
- der Oberfaden wird dadurch gleichmässiger abgezogen



Garnrollenhalter

Bei Metallic- oder anderen Spezialfäden den senkrechten Garnrollenhalter und die Metallfadenleitöse (Sonderzubehör) verwenden.


Unterfaden einfädeln

Den Unterfaden beim Sticken gleich einfädeln wie beim Nähen, siehe Seite 21.




Spulenkapsel einsetzen und danach unbedingt den Klappdeckel schliessen, damit die Unterfadenüberwachung funktionieren kann (muss im Setup-Programm aktiviert sein).

Stickrahmen

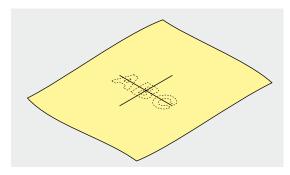

Mittelpunkt bestimmen

- auf dem Material den Mittelpunkt des Stickmusters bestimmen
- Mittelpunkt mit Markierungsstift oder Kreide bezeichnen

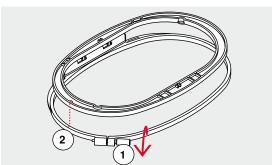


Stickrahmen auseinander nehmen

- evtl. Einstellschraube 1 des äusseren Rahmens lösen
- inneren Rahmen herausnehmen

Pfeilmarkierungen 2 der beiden Rahmen müssen aufeinandertreffen.


Die Pfeilmarkierungen befinden sich

- beim ovalen und mittleren Stickrahmen vorn in der Mitte
- beim kleinen Stickrahmen seitlich rechts
- beim Mega-Hoop und Jumbo-Hoop vorn in der Mitte (Sonderzubehör)

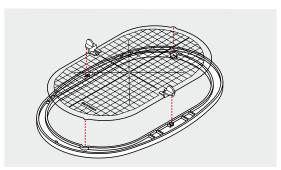

Stickschablone

- zu jedem Stickrahmen gehört eine entsprechende Stickschablone
- der Stickbereich ist mit 1 cm grossen Quadraten bezeichnet
- der Mittelpunkt und die Eckpunkte der Mittellinien sind mit Löchern versehen
- die gewünschten Bezeichnungen können auf das Material übertragen werden
- Stickschablonenhalterung montieren
- Stickschablone so in den inneren Rahmen legen, dass der BERNINA-Schriftzug am vorderen Rand (bei der Pfeilmarkierung) liegt
- in dieser Position rastet die Stickschablone im inneren Rahmen ein

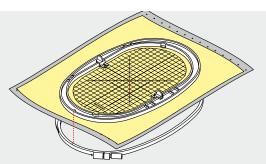


Material einspannen

- Material unter den inneren Rahmen legen
- den bezeichneten Mittelpunkt auf die Mitte der Stickschablone ausrichten
- Material und inneren Rahmen auf den äusseren Rahmen legen Pfeilmarkierungen der beiden Rahmen müssen aufeinandertreffen.
- beide Rahmen so ineinanderschieben, dass sich der Stoff dabei nicht verschiebt
- Material straff im Stickrahmen einspannen
- Schraube anziehen
- Stickschablone mittels Stickschablonenhalterung aus dem Stickrahmen entfernen

Stickeinlage

Stickylies

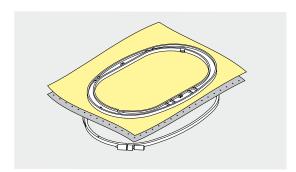

Stickvlies zum Wegreissen

- lässt sich wie Papier wegreissen
- eine oder zwei Lagen verwenden
- in verschiedenen Stärken erhältlich
- für mehr Stabilität, Stickvlies mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffes fixieren
- nach dem Sticken überstehendes Stickvlies vorsichtig wegreissen
- Stickmuster wird nicht verzogen
- in grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter den Stickfäden erhalten

Anwendung:

Für alle gewobenen Materialien und solche, die nicht dehnbar sind.


Stickvlies zum Wegschneiden

- eine oder zwei Lagen verwenden
- in verschiedenen Stärken erhältlich
- für mehr Stabilität, Stickvlies mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffes fixieren
- nach dem Sticken überstehendes Stickvlies vorsichtig wegschneiden
- Stickmuster wird nicht verzogen
- in grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter den Stickfäden erhalten

Anwendung:

Für alle elastischen Materialien.

Klebespray

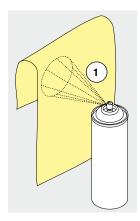

Klebespray nicht direkt beim Stickcomputer anwenden.

- in einem Abstand 1 von 25-30 cm
- Klebespray sparsam auf das Stickvlies sprühen
- Material und bespraytes Stickvlies faltenfrei übereinander legen und andrücken

Anwendung:

- dehnbare Materialien und Strickware: verhindert das Verziehen
- glatte Materialien: verhindert das Verrutschen
- Applikationen: werden exakt fixiert
- Zuschnitte: kleinere Teile wie Hosentaschen, Kragen usw. auf dem Stickvlies fixieren
- um Druckstellen zu vermeiden z.B. bei Frottee, Polarvlies usw. Teile nicht einspannen, sondern Stickvlies besprühen und einspannen
- zu bestickende Teile fixieren

Stärkespray als zusätzliche Hilfe

Stärkespray gibt einem feinen, locker gewobenen Material einen zusätzlichen Halt.

- Material mit Stärkespray einsprühen
- gut trocknen lassen; evtl. mit dem Bügeleisen trockenbügeln


Unter dem Material immer eine zusätzliche Einlage (z.B. wasserlösliche Einlage) verwenden.

Anwendung:

Bei leichten, lockeren Materialien, z.B. Batist, feines Leinen usw.

Stickeinlage

Klebeeinlage

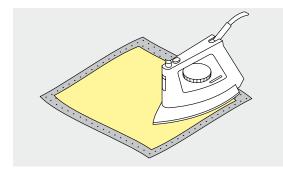

Klebeeinlagen sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich. Materialart und Klebeeinlage sollen in der Dicke miteinander harmonieren. Klebeeinlage verwenden, die sich leicht vom Grundmaterial lösen lässt.

 Klebeeinlage mit dem warmen Bügeleisen auf der Materialunterseite aufkleben

Anwendung:

Für alle Materialien, die sich leicht verziehen, z.B. dehnbare Materialien wie Tricot, Jersey usw.

Selbstklebe-Einlage

- Einlage in den Stickrahmen spannen, Papierseite nach oben
- Papier mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Schere) anritzen
- Papier im Rahmenbereich entfernen
- Klebeseite wird sichtbar
- Material auf die freigelegte Klebeeinlage platzieren und festdrücken

Anwendung:

- ideal f
 ür heikle Materialien wie Jersey, Seide, usw.
- für Teile und Materialien die sich nicht in den Rahmen spannen lassen



Kleberückstände der Selbstklebe-Einlage an Nadel, Stichplatte und im Greiferbereich immer entfernen.

Wasserlösliche Einlage

Wasserlösliche Einlage sieht einer Plastikfolie sehr ähnlich. Die Einlage lässt sich nach dem Sticken mit Wasser auswaschen. Die Einlage schützt langfaserige Materialien hervorragend, damit die Schlingen z.B. bei Frottee nicht verletzt werden. Das Einsinken der Fäden und das Herausschauen einzelner Schlaufen zwischen der Stickerei wird verhindert.

- Einlage auf die Materialvorderseite legen
- alle Lagen zusammen in den Stickrahmen einspannen
- Einlage evtl. mit Klebespray fixieren
- florige Materialien auf der Rückseite evtl. zusätzlich mit passender Einlage verstärken
- Stickmuster auswaschen und zum Trocknen flach hinlegen

Anwendung:

- für Frottee, Samt, Bouclé usw.
- für leichte Materialien, bei welchen andere Einlagen durchscheinen, z.B. Organza, Batist usw.
- für Spitzenstickerei



Für Spitzenstickerei eine bis drei Lagen der wasserlöslichen Einlage in den Stickrahmen einspannen (da das Motiv nicht auf Stoff aufgestickt wird, bleibt nur das fadengestickte Motiv übrig). Stickmotive müssen unbedingt mit kurzen Stichen verbunden sein, sonst fallen die einzelnen Motive heraus.



Funktionen

Übersicht «Funktions»-Tasten Stickcomputer





«Start/Stopp»-Taste

Taste drücken um den Stickcomputer zu starten oder anzuhalten.



«Nähfussposition»-Taste

- Taste drücken
- Nähfuss wird gesenkt und wieder etwas angehoben, damit das Nähgut einfach positioniert werden kann
- beim N\u00e4hstart wird der N\u00e4hfuss auf den Stoff gesenkt
- Taste erneut drücken
- Nähfuss wird angehoben



«Automatische Fadenabschneider»-Taste

- Taste drücken
- Ober- und Unterfaden werden automatisch abgeschnitten



Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf

Bei verschiedenen Funktionen, z.B. Mustergrösse verändern, Stickmuster drehen usw. werden die Drehknöpfe zum Bearbeiten der Stickmuster verwendet. Ein Hinweis erscheint, wenn die Drehknöpfe betätigt werden müssen.



Geschwindigkeitsregler

Näh-/Stickgeschwindigkeit stufenlos verstellen.

Übersicht Display

Einstieg in den Stickmodus



«Home»-Taste drücken

Stickmodus

- «Stickmodus»-Feld 2 drücken
- «Stick»-Display erscheint

Nähmodus

- «Nähmodus»-Feld 1 drücken
- «Näh»-Display erscheint



9

Stickcomputer

Stickmuster aus den Ordnern «Alphabete», «Stickmuster», «Nähmuster» oder «Eigene Stickmuster» wählen.



USB-Stick (Sonderzubehör)

Stickmuster, welche auf dem USB-Stick gespeichert sind, wählen.



Alphabete

Integrierte Alphabete wählen.



Stickmuster

Integrierte Stickmuster wählen.



Nähmuster

Integrierte Nähmuster wählen.



Eigene Stickmuster

Gespeicherte Stickmuster wählen.

Stick-Alphabet



ABC

- «Alphabet»-Feld drücken
- gewünschtes Alphabet auswählen





Zurück zum Auswahlmenü Zurück zum «Auswahl»-Display.

BERNINA Stickmuster



- «Stickmuster»-Feld drücken
- gewünschten Stickmusterordner auswählen



BERNINA Nähmuster



- «Nähmuster»-Feld drücken
- gewünschten Nähmusterordner auswählen
- alle im Nähmodus enthaltenen Stichmuster können auch ausgestickt werden

Eigene Stickmuster



- «Eigene Stickmuster»-Feld drücken
- gewünschtes Stickmuster auswählen



Stickmuster von einem USB-Stick (Sonderzubehör)

- H
- USB-Stick einstecken
- «USB-Stick»-Feld drücken
- gewünschtes Stickmuster auswählen



«Edit»-Display



- 1 Oberfadenspannung
- 2 Sicherheitsprogramm Nadel
- 3 Nähfussanzeige/Nähfussanwahl
- 4 Stickrahmenauswahl/-anzeige
- 5 Sicherheitsprogramm Stichplatte
- 6 Transporteurposition oben/unten
- 7 Füllung Unterfadenspule
- 8 Auswahl
- 9 Edit
- 10 Farbanzahl
- 11 Stickmenü



Oberfadenspannung

der jeweilige Wert ist im Feld sichtbar



Sicherheitsprogramm

- «Nadel»- oder «Stichplatten»-Feld drücken
- gewünschtes «Nadel»- und/oder «Stichplatten»-Feld drücken
- ist nicht die korrekte Stichplatte angewählt, wird dies im Feld durch einen Warnhinweis angezeigt





Nähfussanzeige/Nähfussanwahl

Standardmässig wird der Stickfuss Nr. 26 angezeigt.

- Feld drücken
- weitere Nähfüsse, wie z.B. Kordelaufnähfuss Nr. 43, werden angezeigt und können angewählt werden
- dem Projekt entsprechenden N\u00e4hfuss montieren und anw\u00e4hlen



Stickrahmenauswahl/-anzeige

- der optimale Stickrahmen zum gewählten Stickmuster wird gezeigt
- Feld drücken
- Display mit Stickrahmenauswahlmöglichkeit und weiteren Funktionen wird geöffnet



Transporteurposition oben/unten

Die Transporteurposition unten/oben wird angezeigt.

- Feld drücken
- eine Animation zeigt, wie der Transporteur versenkt/gehoben werden kann



Füllung Unterfadenspule

Die Restfadenmenge des Unterfadens wird angezeigt.

- Feld drücken
- eine Animation zeigt, wie der Unterfaden eingefädelt wird

Übersicht «Edit»-Display



6

10

12

16

4BC 14



7

9 `

11

13

15

17

- Alphabet oder Stickmuster wählen
- «i»-Feld drücken
- «zoom plus»-Feld drücken

Bei einigen Funktionen erscheinen Hinweisfelder für die Bedienung der Drehknöpfe.



- Ansicht des Stickmusters verschieben 1
- Ansicht des Stickmusters innerhalb des Stickrahmens verschieben
- Zoom minus
- Zoom plus
- Stickmuster hinzufügen
- Stickmuster verschieben
- Stickmuster drehen
- Stickmuster in der Höhe oder Breite verändern
- Stickmuster proportional verändern
- 10 Spiegeln links/rechts
- 11 Spiegeln unten/oben
- 12 Schriftzeichen verändern
- 13 Stichart verändern
- 14 Check Stickrahmen und Stickmustergrösse
- 15 Bordüren sticken
- 16 Stickmuster duplizieren
- 17 Stickmuster löschen

Allgemeine Funktionen



Information

- Feld drücken
- ein weiteres Display öffnet sich



Zurück

- Feld drücken
- zurück zum vorher geöffneten Display
- alle Veränderungen werden übernommen



Einstellung bestätigen

Feld drücken

Veränderung/Auswahl wird aktiviert oder bestätigt.



Aktives Display verlassen

- Feld drücken
- das Display wird geschlossen
- das zuletzt aktive Display erscheint



Ansicht des Stickmusters verschieben

Die Ansicht des Stickmusters kann mit dem Finger oder dem Touchscreen Stift, direkt auf dem Display, innerhalb des Anzeigefeldes in alle Richtungen verschoben werden. Die Stickposition wird nicht verändert.



Ansicht des Stickmusters innerhalb des Stickrahmens verschieben

Das Stickmuster kann mit dem Finger oder dem Touchscreen Stift, direkt auf dem Display, innerhalb des Stickrahmens in alle Richtungen verschoben werden.



Zoom plus

- Feld 1-5x drücken
- Stickmusteransicht wird um je eine Stufe vergrössert



700m minus

- Feld 1-5x drücken
- die vergrösserte Stickmusteransicht wird um je eine Stufe verkleinert



Stickmuster hinzufügen

- die Übersicht des zuletzt geöffneten Ordners (Alphabet, Stickmuster, Nähmuster, Eigene Stickmuster) wird geöffnet
- gewünschtes Stickmuster wählen





Stickmuster verschieben

Veränderungsanzeige in 1/10 mm.

- Stichbreite-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird in Querrichtung (horizontal) verschoben
- Stichlänge-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird in L\u00e4ngsrichtung (vertikal) verschoben
- Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird diagonal verschoben (Zahl ist in beiden Anzeigefeldern dieselbe)

Mit dem Touchscreen Stift oder Finger kann das Stickmuster, direkt auf dem Display, ebenfalls in alle Richtungen verschoben werden.



Stickmuster drehen

Positionanzeige in Grad (°).

- Stichbreite-Drehknopf nach rechts drehen
- Stickmuster wird nach rechts gedreht
- Stichbreite-Drehknopf nach links drehen
- Stickmuster wird nach links gedreht
- «+90»-Feld 1-4x drücken
- das Stickmuster wird nach rechts in 90°-Schritten (0°, 90°, 180°, 270°, 360°) gedreht



Stickmuster in der Höhe oder Breite verändern

Veränderungsanzeige in %.

- Stichbreite-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird in Querrichtung (horizontal) verändert
- Stichlänge-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird in L\u00e4ngsrichtung (vertikal) ver\u00e4ndert



Stickmuster proportional verändern

Veränderungsanzeige in %.

- Stichbreite-Drehknopf nach rechts drehen
- Stickmuster wird vergrössert
- Stichbreite-Drehknopf nach links drehen
- Stickmuster wird verkleinert



Spiegeln links/rechts

Spiegelung erfolgt in Querrichtung.



Spiegeln unten/oben

Spiegelung erfolgt in Längsrichtung.



Schriftzeichen verändern

- Stichbreite-Drehknopf drehen
- der Abstand zwischen den Zeichen wird in mm-Schritten geändert
- Stichlänge-Drehknopf drehen
- der Schriftzug wird nach oben oder nach unten gebogen



Stichart verändern

- Blattstiche in Steppstiche (Füllstiche) umwandeln
- Stickdichte verändern



Check Stickmustergrösse

Die Stickmustergrösse wird mit den 4 Pfeilfeldern gelesen und abgefahren.

- «Stickmustermitte»-Feld drücken
- Stickmustermitte wird angefahren
- Stichbreite-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird horizontal verschoben
- Stichlänge-Drehknopf drehen
- Stickmuster wird vertikal verschoben



Bordüren sticken

Display wird geöffnet um eine Bordüre zusammenzustellen.



Stickmuster duplizieren

Aktives Stickmuster wird verdoppelt.




Stickmuster löschen

Aktives Stickmuster wird gelöscht.



«Rahmengrösse»-Feld drücken

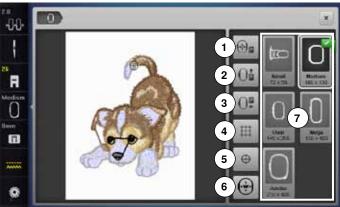

Funktionen

- 1 Stickrahmen nach links verschieben
- 2 Stickrahmen nach hinten verschieben
- 3 Stickmodul parken
- 4 Hilfslinien
- 5 Stickmustermitte
- 6 Virtuelle Positionierung
- 7 Stickrahmenauswahl/-anzeige



Stickrahmen nach links verschieben

- der Stickrahmen bewegt sich zum Zentrum
- «Start-/Stopp»-Taste drücken
- Stickrahmen bewegt sich zurück zum letzten Standort



Stickrahmen nach hinten verschieben

der Stickrahmen f\u00e4hrt vertikal ganz nach hinten Besserer Zugang um die Unterfadenspule zu wechseln.



Stickmodul parken

- Stickrahmen entfernen
- Stickarm fährt horizontal ganz nach links in die Parkposition
- in den Nähmodus wechseln

Trotz angeschlossenem Stickmodul lassen sich Nähprojekte ausführen.



Hilfslinien

- Feld drücken
- ► ein grosser Cursor zeigt die Rahmenmitte an
- Feld erneut drücken
- die Hilfslinien sind eingeblendet
- das Stickmuster kann genauer platziert werden



Stickmustermitte

Die genaue Stickmustermitte wird durch den Cursor angezeigt.

Der Stickrahmen wird verschoben bis die Nadel genau in der Stickmustermitte steht.



Virtuelle Positionierung

Feld ist inaktiv = wird das Stickmuster neu positioniert, wird der Stickrahmen nicht verschoben.



Feld drücken

Wird das Stickmuster neu positioniert, fährt der Stickrahmen gleichzeitig mit an die neue Position. Die Funktion ist nur sichtbar, wenn ein Stickrahmen montiert ist.




Stickrahmenauswahl/-anzeige

- der optimale Stickrahmen zum gewählten Stickmuster wird gezeigt
- Feld drücken
- Display mit Stickrahmenauswahlmöglichkeit und weiteren Funktionen wird geöffnet



Notizen

Übersicht Stickmenü

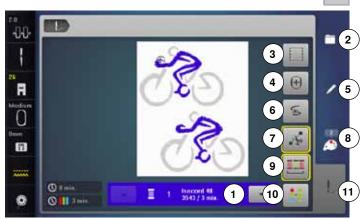

«Stickmenü»-Taste drücken

Bei einigen Funktionen erscheinen Hinweisfelder für die Bedienung der Drehknöpfe.

Funktionen

- 1 Farbmusteranzeige
- 2 Auswahl
- 3 Heften
- 4 Stickrahmen verschieben
- 5 Edit
- 6 Fadenbruch
- 7 Verbindungsstiche abschneiden
- 8 Farbanzahl
- 9 Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken/Farbwechsel reduzieren
- 10 Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster
- 11 «Stickmenü»-Taste



Farbmusteranzeige

Informationen über die aktive Farbe.

- Pfeilfeld oben oder unten drücken
- aktuelle Farbe wird gewechselt
- der Stickrahmen bewegt sich zum ersten Stich der aktiven Farbe

Die aktive Farbe kann so auch einzeln oder in anderer Reihenfolge ausgestickt werden.



Auswahl

- neues Stickmuster wählen
- Stickmuster hinzufügen
- Stickmuster speichern
- Stickmuster löschen



Heften

- Feld drücken
- das Stickmuster wird mit Heftstichen umrandet
- Feld nochmals drücken, das Symbol wechselt



- Heftstiche werden entlang des Stickrahmens gestickt
- Feld erneut drücken
- Heftstiche werden ausgeschaltet

Die Funktion bleibt sonst aktiv, auch wenn ein neues Stickmuster gewählt wird.



Stickrahmen verschieben

Muss bei einem grossen Stickmuster (z.B. Schriftzug, Bordüre usw.) der Stoff umgespannt werden, wird der Stickrahmen mit den Drehknöpfen auf den letzten Stich des bereits gestickten Teils verschoben.

 die Verschiebung wird in den Anzeigefeldern angezeigt



Edit

Display in dem das Stickmuster editiert werden kann.



Fadenbruch

Im linken Display ist die aktive Farbe des Stickmusters in der normalen Grösse dargestellt. Im rechten Display ist das Stickmuster vergrössert.



Verbindungsstiche abschneiden

Feld ist standardmässig aktiv (gelb umrahmt). Verbindungsstiche werden automatisch abgeschnitten.

- Feld drücken
- Verbindungsfäden müssen von Hand abgeschnitten werden



Farbanzahl

Anzeige der Farbanzahl des Stickmusters.

- Feld drücken
- Display mit den Farbinformationen zum gewählten Stickmuster wird geöffnet



Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken

Bei inaktivem Feld bleibt die Anzahl und Reihenfolge der Farben im Originalzustand.



Farbwechsel reduzieren

Bei aktivem Feld werden identische Farben zusammengefasst und die Farbwechsel reduziert.



Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster

Bei aktivem Feld (gelb umrahmt) wird das gesamte Stickmuster in einer Farbe, ohne anzuhalten, gestickt. Bei inaktivem Feld werden die Farben einzeln ausgestickt.



Stickmenü

«Stick»-Display ist geöffnet



 Stickcomputer ist bereit zum Aussticken
 Der Stickcomputer muss durch Drücken der «Start/ Stopp»-Taste am Ständerkopf gestartet werden.

Übersicht Auswahlmenü



«Auswahl»-Taste drücken

Funktionen

- 1 Neues Stickmuster öffnen
- 2 Stickmuster hinzufügen
- 3 Stickmuster speichern
- 4 Stickmuster löschen



Neues Stickmuster öffnen

- die Übersicht des zuletzt geöffneten Ordners (Alphabet, Stickmuster, Nähmuster, Eigene Stickmuster) wird geöffnet
- gewünschtes Stickmuster wählen



Stickmuster hinzufügen

- die Übersicht des zuletzt geöffnetenOrdners (Alphabet, Stickmuster, Nähmuster, Eigene Stickmuster) wird geöffnet
- gewünschtes Stickmuster wählen



Speichern

das «Speicher»-Display wird geöffnet



Stickmuster löschen

das «Löschen»-Display wird geöffnet



Übersicht Farbdisplay



«Farbanzahl»-Taste drücken



Fadenmarke ändern

Display mit diversen Fadenherstellern wird geöffnet

Stickmuster

Stickmuster wählen



Es können Stickmuster aus den Feldern «Alphabete», «Stickmuster», «Nähmuster» und «Eigene Stickmuster» gewählt werden.

Alphabete



a

Alphabet wählen

- «Alphabet»-Feld drücken
- die verschiedenen Alphabete werden im Display dargestellt
- gewünschtes «Alphabet»-Feld drücken

Schriftzug erstellen/korrigieren

- Display mit Schreibtastatur wird geöffnet
- das «ABC»-Feld (Grossschrift) ist automatisch aktiv
- gewünschte Schriftzeichen wählen

Leerschlagtaste befindet sich unter der Schreibtastatur.

- Schriftzeichen erscheinen im Textfeld 1
- mit w bestätigen

Schriftzug löschen

- Textfeld 1 drücken
- der eingegebene Text wird komplett gelöscht

Korrekturen

- Feld 2 drücken
- der eingegebene Text wird von rechts nach links gelöscht





- «ABC» alles in Grossschrift (Standard)
- «abc» alles in Kleinschrift
- «1,2,3» Zahlen und mathematische Zeichen
- «@&!...» Sonderzeichen



Kann nicht der ganze Schriftzug im Stickrahmen angezeigt werden, Schriftzug um 90° drehen. So hat in der ganzen Länge des Stickrahmens eine grössere Anzahl Schriftzeichen Platz. Hilft dies nicht, den Schriftzug verkleinern oder die Anzahl Schriftzeichen reduzieren.



BERNINA Stickmuster

Alle BERNINA Stickmuster lassen sich entweder direkt aussticken oder können mit den verschiedenen Funktionen, die der Stickcomputer anbietet, verändert werden.

100

Stickmusterübersicht

Die Stickmuster werden, nach Themen geordnet, in Ordnern angezeigt.

- «Stickmuster»-Feld drücken
- Ordner wählen
- gewünschtes Stickmuster wählen



Nähmuster

Die Nähmuster werden wie im Nähmodus, nach Kategorien geordnet, in Ordnern angezeigt.



Nähmusterübersicht

- Ordner wählen
- gewünschtes Nähmuster wählen



Eigene Stickmuster

Alle Stickmuster lassen sich entweder direkt aussticken oder können mit den verschiedenen Funktionen, die der Stickcomputer anbietet, verändert werden.



Stickmusterübersicht

- «Eigenes Stickmuster»-Feld drücken
- gewünschtes Stickmuster durch Direktwahl oder via «0-9»-Feld wählen



Stickmuster in Verbindung mit Funktionen

Um die Funktionen zu aktivieren, auf das entsprechende Symbol drücken und Veränderungen mittels den Drehknöpfen vornehmen.

Stickmuster verschieben



- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster verschieben»-Feld drücken
- Stichbreite-Drehknopf drehen
- ► Stickmuster wird in Querrichtung (horizontal) verschoben
- Stichlänge-Drehknopf drehen
- ► Stickmuster wird in Längsrichtung (vertikal) verschoben
- in den Anzeigefeldern wird die Veränderung in 1/10 mm angezeigt
- Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf drehen
- wird in beiden Anzeigefeldern die gleiche Zahl angezeigt, ist das Stickmuster diagonal verschoben
- die gelb umrahmten Anzeigefelder oder das «Center»-Feld drücken
- Stickmuster ist wieder in der Mitte des Stickrahmens


Stickmuster drehen

Ō



0

- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster drehen»-Feld drücken

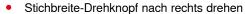

- Stickmuster wird nach rechts gedreht
- Stichbreite-Drehknopf nach links drehen
- ► Stickmuster wird nach links gedreht
- im Anzeigefeld wird die Position in Grad angezeigt
- gelb umrahmtes Anzeigefeld drücken
- ► Grundeinstellung (0°/360°) ist wieder hergestellt
- «+90»-Feld 1-4x drücken
- Stickmuster wird in 90°-Schritten gedreht (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

Stickmuster in Quer- oder Längsrichtung verändern



- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster in der Höhe oder Breite verändern»-Feld drücken



- Stickmuster wird in Querrichtung auseinander- oder zusammengeschoben
- Stichlänge-Drehknopf im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn drehen
 Stickmanden und in Lingung der Gegenuhrzeigersinn drehen
- Stickmuster wird in Längsrichtung auseinander- oder zusammengeschoben
- in den Anzeigefeldern wird die Veränderung in Prozentzahlen angezeigt
- gelb umrahmtes Anzeigefeld drücken
- Grundeinstellung des Stickmusters (100%) ist wieder hergestellt





Stickmuster proportional verändern



- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster proportional verändern»-Feld drücken
- Stichbreite-Drehknopf nach rechts drehen
- Stickmuster wird vergrössert
- Stichbreite-Drehknopf nach links drehen
- Stickmuster wird verkleinert
- im Anzeigefeld wird die Veränderung in Prozentzahlen angezeigt
- gelb umrahmtes Anzeigefeld drücken
- Grundeinstellung des Stickmusters (100%) ist wieder hergestellt

Stickmuster spiegeln



«i»-Feld drücken




- «Spiegeln links/rechts»-Feld drücken
- Stickmuster wird in Querrichtung gespiegelt
- «Spiegeln unten/oben»-Feld drücken
- ► Stickmuster wird in Längsrichtung gespiegelt

Stickrahmenauswahl



«Stickrahmenauswahl»-Feld drücken

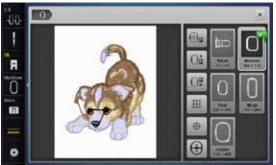

Das beste Stickresultat wird erzielt, wenn der kleinstmögliche Stickrahmen zum Stickmuster gewählt wird.

- gewünschten Stickrahmen wählen
- gewählter Stickrahmen wird weiss umrandet und in der Ecke oben rechts markiert
- «Stickrahmenauswahl»-Feld drücken
- Display wird geschlossen
- ► Stickmuster erscheint im gewählten Stickrahmen





Mustermitte


- «Stickrahmenauswahl»-Feld drücken
- «Mustermitte»-Feld drücken
- Mustermitte 1 wird im Display angezeigt
- der Stickrahmen wird so verschoben, dass die Nadel genau in der Mustermitte steht
- «Mustermitte»-Feld erneut drücken
- im Display wird wieder der erste Stich des Stickmusters angezeigt







- «Stickrahmenauswahl»-Feld drücken
- «Hilfslinien»-Feld drücken
- ein grosser Cursor zeigt die Stickrahmenmitte an
- «Hilfslinien»-Feld erneut drücken
- dank den eingeblendeten Hilfslinien kann das Stickmuster besser platziert werden
- «Hilfslinien»-Feld nochmals drücken
- ► Hilfslinien sind ausgeblendet

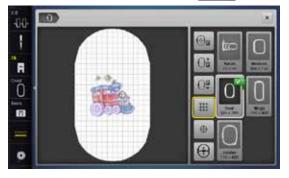

Stickmuster

Stickmuster überprüfen



Mit dem Touchscreen Stift kann jede beliebige Stelle des Stickmusters im Display direkt angewählt werden.

- Stickmuster wählen und editieren
- entsprechenden Stickrahmen montieren

Die Funktion «Mustermitte» muss ausgeschaltet sein, um das Stickmuster zu überprüfen.

- mit dem Touchscreen Stift das Stickmuster innerhalb des Stickrahmens überprüfen
- mit dem Touchscreen Stift eine beliebige Stelle des Stickmusters wählen
- der Cursor (markiert die Nadelposition) verschiebt sich zu der gewählten Stelle
- ist das Feld «Virtuelle Positionierung» 1 aktiviert (gelb umrandet), wird der Stickrahmen so verschoben, dass die Nadel über der gewählten Stelle steht



Bei einem Fadenbruch kann die entsprechende Stelle ebenfalls mit dem Touchscreen Stift angewählt werden. Der Stickrahmen wird an die gewünschte Stelle verschoben.



Stickmustergrösse überprüfen

Die Funktion «Check der Mustergrösse» fährt das Stickmuster in vier Schritten (Rechteck) ab.

- «i»-Feld drücken
- «check»-Feld drücken
- die vier Eckpunkte mit den Pfeilfeldern anwählen
- «Mustermitte»-Feld drücken
- die Mustermitte-Position wird angefahren
- Stichbreite-Drehknopf nach links oder rechts drehen
- Stickmuster wird horizontal verschoben
- Stichlänge-Drehknopf nach links oder rechts drehen
- Stickmuster wird vertikal verschoben



Zoom



«Zoom+»-Feld 1-5x drücken



die Ansicht des Stickmusters wird um je eine Stufe vergrössert



- «Zoom-»-Feld 1-5x drücken
- ▶ die vergrösserte Ansicht des Stickmusters wird um je eine Stufe verkleinert



Stickmuster verschieben

«Verschiebe»-Feld drücken



 die Position des Stickmusters kann mit dem Finger oder dem Touchscreen Stift, direkt auf dem Display, in alle Richtungen verschoben werden

Mustergrösse und Stickzeit



Im «Edit»-Display wird unten links die Stickzeit in Minuten, sowie die Breite und Höhe des Stickmusters in Millimeter angezeigt.



Bordüren sticken

Um eine Bordüre zu sticken ist es von Vorteil, den Stickrahmen «Mega- oder Jumbo-Hoop» zu verwenden. Das Material muss weniger umgespannt werden als beim «Oval-Hoop».

Es wird empfohlen, auf dem Material Hilfslinien einzuzeichnen und beim Einund Umspannen in den Rahmen die Schablone zu verwenden. Die Hilfslinien müssen dabei parallel zu den Linien der Schablone verlaufen.

- gewünschtes Stickmuster wählen
- «i»-Feld drücken
- «Bordüren sticken»-Feld 1 drücken





- das Stickmuster wird in der optimalen Anzahl, passend zum Stickrahmen, dupliziert
- die Referenzpunkte, nötig beim Umspannen des Materials, werden mit ausgestickt
- mit den Pfeilfeldern können weitere Referenzpunkte, in verschiedene Richtungen, eingefügt werden



- mit dem Stichbreite-Drehknopf oder dem «+» oder «-»-Feld die Stickmusteranzahl erhöhen oder reduzieren
- Feld in der Mitte drücken
- zurück zur Ausgangslage



- mit dem Stichlänge-Drehknopf oder dem «+» oder «-»-Feld den Abstand zwischen den Stickmustern verändern
- Anzeige in mm
- Feld in der Mitte drücken
- zurück zur Ausgangslage



- werden manuell mehr Stickmuster eingegeben als im Stickrahmen Platz haben, wird dieser rot angezeigt
- mit der Funktion «Mustergrösse dem Rahmen anpassen» wird die Grösse der Stickmuster automatisch so angepasst, dass alle Stickmuster in den Rahmen passen



- mit w bestätigen
- das «Edit»-Display erscheint
- «i»-Feld drücken
- die Funktionsübersicht wird geschlossen
- in das Stickdisplay wechseln und die Bordüre aussticken



Im Stickmenü kann die Stickgeschwindigkeit geändert werden.




- nachdem die Referenzpunkte gestickt sind, das «Bordüren sticken»-Feld drücken
- eine Animation zeigt an, dass das Material umgespannt werden muss
- Material so umspannen, dass sich die ausgestickten Referenzpunkte im oberen Stickbereich des Stickrahmens befinden
- beim Umspannen darauf achten, dass die Referenzpunkte nicht zu nahe an den Rand des Stickrahmens zu liegen kommen, da sie sonst nicht mehr angefahren werden können (mindestens 3 cm vom oberen Rand des Stickrahmens entfernt)
- Stickrahmen montieren
- V drücken



- der Stickrahmen wird in die Nähe des letzten Stiches verschoben
- mit dem Stichbreite- und/oder Stichlänge-Drehknopf den Stickrahmen verschieben, bis die Nadel über dem letzten Stich steht
- mit

 ✓ in das Stickdisplay wechseln und weitersticken
- diese Schritte wiederholen, bis die gewünschte Länge der Bordüre erreicht ist
- «Auto» ist aktiv = der Stickrahmen f\u00e4hrt automatisch zum letzten Referenzpunkt
- mit den Pfeilfeldern kann bestimmt werden auf welcher Seite des gestickten Teils der Nächste platziert werden soll
- Material dementsprechend einspannen

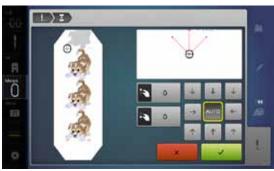

Kombination

Kombination erstellen



- gewünschtes Stickmuster aus dem Auswahlmenü des Stickcomputers wählen
- das Stickmuster 1 erscheint im «Edit»-Display



- Stickmuster hinzufügen

 «Hinzufügen»-Feld drücken oder
- «Auswahl»-Feld drücken
- «Stickmuster hinzufügen»-Feld drücken
- im Auswahlmenü das gewünschte Stickmuster oder Schriftzeichen wählen
- das gewählte Stickmuster 2 wird hinzugefügt





Bestehendes Stickmuster verdoppeln (duplizieren) «i»-Feld drücken

- «Stickmuster duplizieren»-Feld drücken
- das aktive Stickmuster 3 wird verdoppelt 4







Bestehende Kombination verdoppeln (duplizieren)

- Kombination aktivieren 5
- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster duplizieren»-Feld drücken
- die aktive Kombination 6+7 wird verdoppelt 8

Bei der verdoppelten Kombination sind, im Gegensatz zur originalen Kombination, die einzelnen Stickmuster nicht mehr wählbar.

Schriftzeichen

Made to

Schriftzeichen (z.B. Wörter) können mit anderen Schriftzeichen oder Stickmustern kombiniert werden. Die Wörter (z.B. Made to create) werden zeilenweise einzeln zusammengestellt, sowie einzeln positioniert.



Zusammenstellen

- «Alphabet»-Feld drücken
- die verschiedenen Alphabete werden im Display dargestellt
- gewünschtes «Alphabet»-Feld drücken
- Display mit Tastatur wird geöffnet
- z.B. Made to eingeben

Schriftzeichen mit Hilfe den Funktionen «Kleinbuchstaben» und «Grossbuchstaben» wählen.

- Leerschlag mit dem Feld unterhalb der Schreibtastatur setzen
- zusammengestellte Schriftzeichen mit ✓ bestätigen
- Schriftzeichen erscheinen im «Edit»-Display





Positionieren

- «Stickrahmenauswahl»-Feld drücken
- mittleren Stickrahmen wählen
- «Stickrahmenauswahl»-Feld erneut drücken
- «i»-Feld drücken
- «Stickmuster drehen»-Feld drücken
- «+90»-Feld drücken
- Text wird um 90° gedreht
- «i»-Feld oberhalb des Funktionsdisplay drücken
- Funktionsübersicht erscheint wieder
- «Stickmuster verschieben»-Feld drücken
- Text mit den Drehknöpfen, dem Touchscreen Stift oder dem Finger im Display positionieren

Umrandung des Stickrahmens wird rot angezeigt, wenn ein Stich eines Stickmusters ausserhalb des Stickbereichs positioniert ist.



Mehrzeiliger Schriftzug

- «Auswahl»-Feld drücken
- «Stickmuster hinzufügen»-Feld drücken

Die weiteren Textzeilen zeilenweise zusammenstellen und einzeln positionieren.

- «Stickrahmenauswahl»-Feld drücken
- Hilfslinien einschalten, siehe Seite 150
- Textzeilen können besser positioniert werden



Schriftzeichen und Stickmuster

Je nach Anwendung werden die Schriftzeichen nach dem Anwählen eines Stickmusters hinzugefügt, oder es werden zuerst die Schriftzeichen erstellt und das Stickmuster nachher dazu kombiniert (z.B. verzierter Text).

Zusammenstellen

6

- gewünschtes Stickmuster wählen
- das Stickmuster erscheint im «Edit»-Display
- «Auswahl»-Feld drücken
- «Stickmuster hinzufügen»-Feld drücken
- dunkles «Stickcomputer»-Feld oben im Display drücken
- das Auswahlmenü erscheint
- gewünschtes Alphabet wählen
- Display mit Schreibtastatur erscheint
- Text, z.B. Flowers eingeben

Schriftzeichen mit Hilfe der Funktionen «Kleinbuchstaben»,

- «Grossbuchstaben» wählen.
- zusammengestellte Schriftzeichen mit ✓ bestätigen
- Schriftzeichen erscheinen im «Edit»-Display über dem Stickmuster



Text dem Stickmuster anpassen

- «i»-Feld drücken
- «Grösse verändern»-Feld drücken
- Text dem Stickmuster anpassen
- «i»-Feld oberhalb des Funktionsdisplay drücken
- «Stickmuster verschieben»-Feld drücken
- Text nach Wunsch positionieren



Flowers

Ō





Schrift verändern

- «i»-Feld drücken
- «Schriftzeichen verändern»-Feld drücken
- Stichlänge-Drehknopf nach links drehen
- Schrift wird nach oben gebogen





Stickmuster/Einzelnes Schriftzeichen/Text löschen

Bei einer zusammengestellten, noch nicht gespeicherten Kombination können einzelne Teile davon wie folgt gelöscht werden:

- den zu löschenden Teil der Kombination anwählen
- «i»-Feld drücken
- «Löschen»-Feld drücken
- Abfrage mit «OK» bestätigen oder
- den zu löschenden Teil der Kombination mit dem Finger anwählen, gedrückt halten und nach rechts schieben
- Finger vom Display nehmen
- Abfrage mit «OK» bestätigen
- der gewählte Teil ist gelöscht



Stickmustereigenschaften verändern





- «i»-Feld drücken
- «Stickmustereigenschaften verändern»-Feld drücken



Stichart verändern. Stickdichte verändern.



- «Stichart verändern»-Feld drücken
- Grundeinstellung der Steppstiche wird aktiviert



Wird ein Stickmuster stark vergrössert, entstehen lange Satinstiche. Das Stickgut wird zusammengezogen. Es wird empfohlen, die Stichart auf Steppstich zu verändern.

Stickmuster

Füllstiche

Die Stickmuster sind mit Satin- oder Steppstichen ausgefüllt.



Satinstich

Sticht abwechselnd auf der einen oder auf der gegenüberliegenden Seite ein.



Steppstich (Füllstich)

Sticht nacheinander in bestimmten, regelmässigen Abständen ein.



«Stichart verändern»-Feld drücken



Stich verändern

Die Satinstichfüllung wird in maximal 8 mm lange Steppstiche (Grundeinstellung) umgewandelt.

- «+»/«-»-Feld drücken oder den Stichbreite-Drehknopf nach rechts oder links drehen
- die maximale Steppstichlänge wird verlängert/verkürzt

Die maximale Steppstichlänge beträgt 12.7 mm und die minimale 0.5 mm.

- V -Feld drücken
- gewählte Steppstichlänge wird gespeichert und das «Edit»-Display erscheint

Zurück zur Grundeinstellung

- gelb umrahmtes Anzeigefeld drücken
- die Grundeinstellung (8 mm) ist aktiviert

Zurück zum Satinstich

- «Stichart verändern»-Feld erneut drücken
- das Stickmuster wird wieder mit Satinstichen ausgefüllt

Stickdichte verändern

- «+»/«-»-Feld drücken oder den Stichlänge-Drehknopf nach rechts oder links drehen
- die Stickdichte wird erhöht (mehr Stiche)/verringert (weniger Stiche) Die maximale Stickdichte beträgt 300% und die minimale 25%.
- V -Feld drücker
- gewählte Stickdichte wird gespeichert und das «Edit»-Display erscheint

Zurück zur Grundeinstellung

- gelb umrahmtes Anzeigefeld drücken
- ► die Grundeinstellung (100%) des Stickmusters ist wieder aktiviert



Stickmusterfarben



Stickmusterfarben neu zuordnen

- «Farbanzahl»-Taste im Display drücken
- evtl. mit den Pfeilfeldern scrollen, bis die zu ändernde Farbe erscheint
- die zu ändernde Farbe wählen (z.B. 1)



- «Fadenfarbe»-Feld drücken
- mit den Pfeilfeldern unterhalb der Fadenfarben scrollen, bis die gewünschte Farbe erscheint
- gewünschte Farbe wählen oder
- «0-9»-Feld drücken und
- Farbnummer über die Tastatur direkt eingeben
- ► neue Farbe ist zugeordnet
- die geänderte Fadenfarbe wird angezeigt
- «Zurück»-Feld 1 drücken
- die Farbübersicht des gewählten Stickmusters erscheint



Fadenmarke ändern

- «Fadenfarbe»-Feld drücken
- mit den Pfeilfeldern links und rechts der Fadenmarke scrollen, bis die gewünschte Fadenmarke erscheint
- «Fadenmarke»-Feld 2 drücken
- im Display wechselt die Fadenmarke und die neuen Farbangaben werden angezeigt
- «Zurück»-Feld 1 drücken
- b die geänderten Farbangaben werden angezeigt



Dem Stickmuster können auch verschiedene Fadenmarken zugeordnet werden.

- zur gewünschten Fadenmarke scrollen
- «Fadenmarke»-Feld **nicht** drücken
- zur gewünschten Farbe scrollen
- Feld drücken

Stickmuster





Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken

- «Stickmenü»-Taste drücken
- «Farbwechsel reduzieren»-Feld ist inaktiv (Standard, grau)
- die Farben des Stickmusters werden nicht reduziert und bleiben in der Reihenfolge im Originalzustand. Die Anzahl der Farbwechsel 2 bleibt entsprechend hoch



Farbwechsel reduzieren

- «Stickmenü»-Taste drücken
- «Farbwechsel reduzieren»-Feld drücken
- identische Farben des Stickmusters werden zu einer Farbe zusammengefasst. Die Anzahl der Farbwechsel 3 werden so auf ein Minimum reduziert





Stickmuster einfarbig sticken

- «Stickmenü»-Taste drücken
- «Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster»-Feld drücken
- Funktion ist aktiviert
- Stickcomputer stickt das ganze Stickmuster und stoppt am Ende





Schriftzeichen in verschiedenen Farben sticken

Schriftzeichen oder Wörter werden immer einfarbig dargestellt («Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster»-Feld nicht vorhanden). Um bei einem Wort jedes Schriftzeichen oder bei mehreren Wörtern jedes Wort in einer anderen Farbe zu sticken, muss jedes Schriftzeichen oder Wort separat programmiert und platziert werden.

- der Stickcomputer stoppt nach jedem Schriftzeichen oder Wort
- Fadenfarbe wechseln
- Stickdauer wird f
 ür jede Farbe angezeigt

Schriftzeichen einfarbig sticken


- das nun vorhandene «Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster»-Feld drücken
- die ganze Schriftkombination wird einfarbig gestickt



Heften



- Stickmenü»-Taste drücken
- «Heften»-Feld drücken

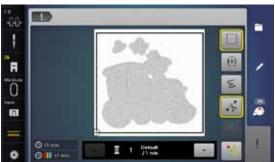



Das Stickmuster wird mit Heftstichen umrandet.

Heften ist eine zusätzliche Fixierung des Stickgutes, damit das Material und die Einlage zusammen bleiben.



- «Heften»-Feld nochmals drücken
- das Symbol wechselt

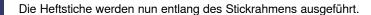

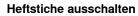

- das Feld erneut drücken
- Heftstiche werden ausgeschaltet

Diese Funktion bleibt sonst aktiv, auch wenn ein neues Stickmuster gewählt wird.



Stickmuster speichern

Stickmuster aus dem Stickcomputer, von USB-Sticks oder mit der Sticksoftware erstellt, lassen sich verschiedenartig verändern und anschliessend abspeichern.

Die Stickmuster können entweder in das Memory des Stickcomputers oder auf einen Stick gespeichert werden.




Stickmuster, die in der Grösse verändert und gespeichert wurden, werden beim Wiederaufrufen als neue Stickmuster angesehen. Sämtliche Prozentangaben werden somit mit 100% angezeigt und die ursprüngliche Veränderung ist nicht mehr sichtbar.

Memory des Stickcomputers

- gewünschtes Stickmuster wählen
- evtl. Stickmuster verändern



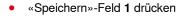







Das zu speichernde Stickmuster wird, gelb umrahmt, angezeigt.

- «Stickcomputer»-Feld ist aktiviert
- Ordner «Eigene Stickmuster» wird automatisch geöffnet
- der Memory-Füllungsgrad wird im grünen Balken in % angezeigt
- das zu speichernde Stickmuster wählen
- das Stickmuster ist, in numerischer Reihenfolge, im Ordner «Eigene Stickmuster» gespeichert
- das «Edit»-Display erscheint wieder



USB-Stick



Das zu speichernde Stickmuster wird, gelb umrahmt, angezeigt.

- Memory Stick einstecken
- «USB-Stick»-Feld drücken
- der Memory-Füllungsgrad wird im grünen Balken in % angezeigt
- das zu speichernde Stickmuster wählen
- Stickmuster wird auf den Stick gespeichert



Leere Memory Sticks sind als Sonderzubehör im BERNINA-Fachgeschäft erhältlich.

Sticks anderer Hersteller werden evtl. nicht unterstützt, besonders Sticks mit grosser Speicherkapazität.




Stickmuster überschreiben

Gespeicherte Stickmuster im Memory oder auf einem USB-Stick können direkt mit einem neuen Stickmuster überschrieben werden.

• gewünschtes Stickmuster wählen




- BERNINA USB-Stick einstecken
- «Auswahl»-Feld drücken
- «Speichern»-Feld drücken

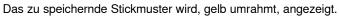

- «Stickcomputer»-Feld oder «USB-Stick»-Feld drücken
- das Stickmuster wählen, das überschrieben werden soll



- mit bestätigen
- das Stickmuster wird am vorher ausgewählten Ort gespeichert

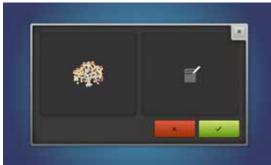



Einzelnes, gespeichertes Stickmuster löschen



- Stick einstecken
- «Auswahl»-Feld drücken
- «Löschen»-Feld drücken
- «USB-Stick»-Feld drücken oder
- «Stickcomputer»-Feld drücken




Stickmuster wählen, das gelöscht werden soll



- mit 🗸 bestätigen
- das Stickmuster wird gelöscht

Löschvorgang abbrechen

- X drücken
- der Löschvorgang wird abgebrochen, das vorherige Display erscheint

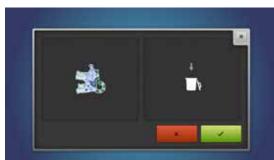



Alle gespeicherten Stickmuster löschen

Es ist möglich, den Inhalt des Ordners «Eigene Stickmuster» oder eines Memory Sticks auf einmal zu löschen.



Ha

Oim

- «Setup»-Taste drücken
- «Nähcomputereinstellungen»-Feld drücken
- «Grundeinstellungs»-Feld drücken



O E E

Im Sticken stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Eigene Stickmuster
- Memory Stick (Stick muss eingesteckt sein)
- gewünschtes Feld drücken, dessen Daten gelöscht werden sollen



- mit V bestätigen
- die Daten sind gelöscht

Löschvorgang abbrechen


- × drücken
- der Löschvorgang wird abgebrochen, das vorherige Display erscheint

Stickbeginn

Stickrahmenauswahl



- Stickmuster wählen
 - gewähltes Stickmuster wird im optimalen (kleinstmöglichen) Stickrahmen angezeigt
 - das «Stickrahmenauswahl»-Feld 1 zeigt den Stickrahmen an, der befestigt werden soll
- vorgeschlagenen Stickrahmen befestigen

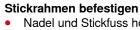


- Nadel und Stickfuss hochstellen
- Stickrahmen mit der rechten Stoffseite nach oben und der Rahmenkupplung nach links halten



- mit dem Stickrahmen unter dem Stickfuss durchfahren
- die beiden Drucktasten an der Stickrahmenkupplung gegeneinander drücken
- Stickrahmen über die Stifte am Stickarm stellen
- Stickrahmen nach unten drücken, bis er einrastet
- Drucktasten loslassen

Stickrahmen entfernen

- die beiden Drucktasten an der Stickrahmenkupplung gegeneinander
- Stickrahmen herausheben

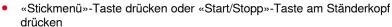

- Stickrahmen bewegt sich
- Stickrahmen wird gelesen



Stickrahmen kalibrieren siehe Seite 48.





Sobald die «Stickmenü»-Taste gedrückt wurde, sind vorgenommene Veränderungen beim Wechseln zurück in das «Edit»-Display nicht mehr sichtbar. Das «Informations»-Feld ist wieder blau, die Funktionsfelder sind nicht mehr gelb umrandet und die Werte sind bei 100%.

Stickmenü



- Stickmenü wird geöffnet
- Stickmuster ist bereit zum Aussticken

Sticken mit «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf



- «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf drücken, bis der Stickcomputer startet
- Stickcomputer stickt ca. 7 Stiche und stoppt automatisch
- ein Display zeigt an, dass das Fadenende am Stickbeginn abgeschnitten werden muss
- Stickfuss hochstellen
- Fadenende am Stickbeginn abschneiden
- «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf drücken und weitersticken

Stickvorgang unterbrechen

- «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf drücken
- der Stickcomputer stoppt

Farbe fertig sticken

- «Start/Stopp»-Taste am Ständerkopf drücken
- alle Musterteile der aktiven Farbe werden fertig gestickt
- der Stickcomputer stoppt am Ende automatisch
- beide Fäden werden automatisch abgeschnitten

Farbwechsel

- der Stickcomputer stellt automatisch auf die nächste Farbe um
- Oberfadenfarbe wechseln
- neue Farbe sticken

«Stick»-Display

nach Stickbeginn erscheint das «Stick»-Display



Stickgeschwindigkeit

Um die beste Stickqualität zu gewährleisten, wird die Geschwindigkeit beim Sticken, je nach Stickposition, reduziert. Es besteht die Möglichkeit, zwischen optimaler und maximaler Geschwindigkeit zu wählen. Standard = optimale Geschwindigkeit.




- «Stickgeschwindigkeit»-Feld drücken
- der Maximalgeschwindigkeitsmodus wird aktiviert

Es ist zu beachten, dass die Qualität des ausgestickten Stickmusters bei Maximalgeschwindigkeit nicht garantiert werden kann.

 durch erneutes Drücken des «Stickgeschwindigkeit»-Feldes oder durch Aus- und Einschalten des Stickcomputers wird wieder die optimale Stickgeschwindigkeit aktiviert





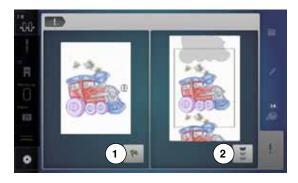

Stickende

 nach beenden des Stickmusters kann mit dem Feld 1 der Stickprozess beendet, oder mit dem Feld 2 das Stickmuster als Bordüre erneut ausgestickt werden

Sticken mit Fussanlasser

Beim Sticken mit dem Fussanlasser muss dieser immer gedrückt bleiben.

- Fussanlasser drücken
- der Stickcomputer stickt ca. 7 Stiche und stoppt automatisch
- ein Display zeigt an, dass das Fadenende am Stickbeginn abgeschnitten werden muss
- Fussanlasser loslassen
- Stickfuss hochstellen
- Fadenende am Stickbeginn abschneiden

Stickvorgang unterbrechen

- Fussanlasser loslassen
- der Stickcomputer stoppt

Farbe fertig sticken

- Fussanlasser drücken
- alle Musterteile der aktiven Farbe werden fertig gestickt
- der Stickcomputer stoppt am Ende automatisch
- beide Fäden werden automatisch abgeschnitten

Farbwechsel

- der Stickcomputer stellt automatisch auf die nächste Farbe um
- Oberfadenfarbe wechseln
- neue Farbe sticken

«Stick»-Display

nach Stickbeginn erscheint das «Stick»-Display



Sticken mit Fussanlasser empfiehlt sich, um z.B. nur eine kleine Sequenz auszusticken.



Fadenbruch beim Sticken

Beim Sticken kann der Ober- oder Unterfaden ausgehen oder reissen. Der Stickcomputer stoppt in diesem Falle automatisch, sofern der Fadenwächter im Setup-Programm eingeschaltet ist.

Ober- oder Unterfaden reisst






- der Stickcomputer stoppt automatisch
- eine Animation erscheint
- Oberfaden überprüfen
- neu einfädeln
- Unterfaden überprüfen
- neu spulen oder einfädeln

Stickablaufkontrolle bei Fadenreissen



«Fadenbruch»-Feld drücken

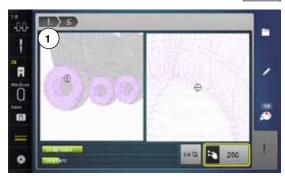

Im linken Displayteil ist die aktuelle Farbe des Stickmusters in der normalen Grösse dargestellt und im rechten vergrössert. Der Stickablauf kann dadurch besser kontrolliert werden.


- der Hinweis zur Bedienung des Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopfes wird angezeigt
- die Drehknöpfe nach links oder rechts drehen
- der Stickrahmen wird in der Folge des Stickablaufes rückwärts oder vorwärts verschoben
- Stichbreite-Drehknopf langsam drehen
- der Stickrahmen wird Stich für Stich verschoben
- Stichlänge-Drehknopf langsam drehen
- der Stickrahmen wird in grossen Schritten verschoben
- die Zahl im gelb umrahmten Feld zeigt die Anzahl der Stiche des Stickablaufes
- über das «0-9»-Feld kann direkt eine Stickposition angefahren werden
- die Nadelposition soweit zurückversetzen, dass der Neuanfang um einige Stiche vor dem Fadenbruch erfolgt

Zurück zur Ausgangsposition

- «Zurück»-Feld 1 drücken
- Display wird geschlossen

Weitersticken

«Start/Stopp»-Taste oder den Fussanlasser drücken

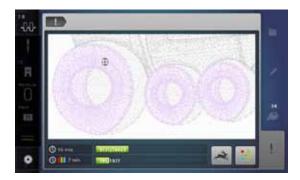

Pflege

ACHTUNG!

Netzstecker vor dem Reinigen oder dem Ölen ziehen. Zum Reinigen niemals Alkohol, Benzin, Verdünner bzw. ätzende Flüssigkeiten verwenden!

Display und Nähcomputer reinigen

Mit weichem, leicht feuchtem Tuch.

Transporteurbereich


Fadenrückstände unter der Stichplatte und um den Greifer von Zeit zu Zeit entfernen.

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- Nähfuss und Nadel entfernen
- Klappdeckel öffnen
- Stichplatte hinten rechts nach unten drücken, bis sie abkippt
- Stichplatte entfernen
- mit dem Pinsel reinigen
- Stichplatte wieder einsetzen



Greifer reinigen

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- Spulenkapsel entfernen
- Auslösehebel nach links drücken
- Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen
- Greifer entfernen

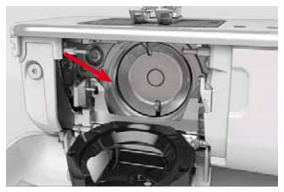


- Greiferbahn mit Pinsel reinigen; keine spitzen Gegenstände verwenden
- Greifer mit zwei Fingern am Stift in der Mitte halten
- Greifer mit der Unterkante voraus schräg von oben nach unten hinter den Greiferbahndeckel führen
- Greifer so positionieren, dass die beiden Nocken beim Greifertreiber in die entsprechenden Öffnungen beim Greifer passen und die farbige Markierung am Greifertreiber im Loch des Greifers sichtbar ist
- Greifer einsetzen
- Greifer ist magnetisch und wird in die richtige Position gezogen
- Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, Auslösebügel muss einrasten
- zur Kontrolle Handrad drehen
- Spulenkapsel einsetzen



Ölen

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- Stichplatte entfernen
- das Öldepot mit dem BERNINA-Öl auffüllen
- Stichplatte wieder einsetzen

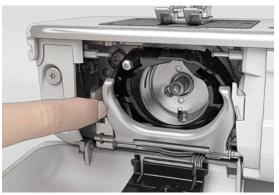

- Spulenkapsel entfernen
- Auslösebügel nach links drücken
- Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen
- Greifer entfernen



- so viel BERNINA-Öl in die beiden Öldepots geben, dass die Filze feucht sind
- Greifer einsetzen
- Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, Auslösehebel muss einrasten
- zur Kontrolle Handrad drehen
- Spulenkapsel einsetzen
- Klappdeckel schliessen

ACHTUNG!

Für eine gute Nähqualität MUSS die Greiferhülsen-Fläche (rot markiert) ölfrei sein! Andernfalls mit einem Tuch reinigen.

Störungen beheben

Folgende Informationen helfen, mögliche Störungen des Nähcomputers selber zu beheben.

Prüfen ob:

- Ober- und Unterfaden richtig eingefädelt sind
- die Nadel richtig eingesetzt ist
- die Nadelstärke stimmt; siehe Nadel-/Fadentabelle Seite 16
- die Nadelspitze und der Schaft unbeschädigt sind
- der N\u00e4hcomputer gereinigt ist; Fadenr\u00fckst\u00e4nde beseitigt sind
- die Greiferbahn gereinigt ist
- zwischen den Fadenspannscheiben und unter der Spulenkapselfeder Fadenreste eingeklemmt sind

Störung	Ursache	Behebung
Ungleichmässige Stichbildung	 Oberfaden zu fest/zu locker Nadel stumpf oder krumm Nadel minderwertig Faden minderwertig Nadel-/Fadenverhältnis falsch falsch eingefädelt 	 Oberfadenspannung reduzieren/erhöhen neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.) Nadel der Fadenstärke anpassen Ober- und Unterfaden kontrollieren
Fehlstiche	 falsches Nadelsystem Nadel krumm oder stumpf Nadel minderwertig Nadel falsch eingesetzt falsche Nadelspitze 	 Nadelsystem 130/705H verwenden neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden Nadel beim Einsetzen ganz nach oben stossen Nadelspitze der textilen Struktur des Nähgutes anpassen
Nahtfehler	 Fadenreste zwischen den Fadenspannscheiben falsch eingefädelt Fadenreste unter der Spulenkapselfeder 	 gefaltetes, dünnes Material (keine Aussenkante verwenden) zwischen die Fadenspannscheiben ziehen und durch hin und her bewegen die linke und rechte Seite der Fadenspannung reinigen Ober- und Unterfaden kontrollieren Fadenreste unter der Feder sorgfältig entfernen
Faden bei Faden- hebel einge- klemmt	- Oberfadenriss	Ist bei einem Oberfadenriss der Faden im Bereich Fadenhebel eingeklemmt, wie folgt vorgehen: Hauptschalter auf «0» mit dem Torx Winkelschraubendreher die Schraube 1 am Kopfdeckel entfernen Kopfdeckel unten etwas nach vorne ziehen, leicht nach oben kippen und entfernen Fadenreste entfernen Kopfdeckel montieren und Schraube festziehen
Oberfaden reisst	 Nadel-/Fadenverhältnis falsch Oberfadenspannug zu fest nicht richtig eingefädelt minderwertiger oder alter Faden Stichloch oder Greiferspitze beschädigt 	 Nadel der Fadenstärke anpassen Oberfadenspannung reduzieren Oberfaden kontrollieren Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.) Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen
Unterfaden reisst	 Unterfadenspannung zu stark Stichloch in der Stichplatte zerstochen Nadel stumpf oder krumm 	 Oberfadenspannung erhöhen Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen neue Nadel verwenden
Nadel bricht	 Nadel nicht richtig befestigt Nähgut wurde gezogen Nähgut wurde bei dicken Materialien geschoben minderwertiger Faden mit Knoten 	 Nadelhalterschraube fest anziehen Nähgut während des Nähens nicht ziehen richtigen Nähfuss für dickes Material verwenden (z.B. Jeansfuss Nr. 8), bei dicken Nahtstellen Höhenausgleich verwenden Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.) nach Nadelbruch immer den Greifer entfernen und den magnetischen Greiferrücken auf abgebrochene Nadelteile kontrollieren

Störung	Ursache	Behebung
Display reagiert nicht	Kalibrierungsdaten falschECO-Funktion eingeschaltet	Display im Setup-Programm neu kalibrierenECO-Funktion ausschalten
Stichbreite nicht verstellbar	 Einstellung im Sicherheitsprogramm aktiv 	Einstellung deaktivieren
Näh-/ Stickcomputer	läuft nicht oder nur langsam	 Einstellung im Setup-Programm kontrollieren Geschwindigkeitsregler verstellen Nähcomputer 1 Stunde vor Nähbeginn in einen warmen Raum stellen
	 Hauptschalter auf «0» 	 Hauptschalter auf «I» stellen Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen
LED bei «Start-/ Stopp»-Taste leuchtet nicht	 LED defekt 	Näh-/Stickcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen
LED-Nählicht und Freiarmlicht leuchtet nicht	LED defektim Setup-Programm ausgeschaltet	 Näh-/Stickcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen im Setup-Programm einschalten
Oberfadenüber- wachung reagiert nicht	im Setup-Programm nicht aktiviert	im Setup-Programm aktivieren
Unterfadenüber- wachung reagiert nicht	im Setup-Programm nicht aktiviert	im Setup-Programm aktivieren
Unterfadenüber- wachung reagiert	 Faden aufgebraucht/gerissen 	Faden spulen und einfädeln
Updatefehler	 USB-Stick wird nicht erkannt Updateprozess ist blockiert (Sanduhr bleibt stehen) Update-Daten werden nicht erkannt 	 BERNINA USB-Stick verwenden Stick entfernen und Näh-/Stickcomputer aus- und wieder einschalten. Das Update gemäss Meldung fortsetzen Update-Daten nicht in einen Ordner speichern Update-Daten entzippen
Allgemeine Meldungen	Erklärung	Behebung
Näh-/ Stickcomputer	 Löschen oder Überschreiben von Daten 	Mit ✓ bestätigen oder mit × abbrechen



- Stichnummer unbekannt
- Eingabe überprüfen und neue Nummer eingeben



- Stichauswahl im Kombinationsmodus nicht möglich
- Andere Auswahl treffen

Allgemeine Meldungen	Erklärung	Behebung
	Transporteur senken	«Transporteur»-Taste drücken. Transporteur wird versenkt
	 Falsche Nadel zur gewählten Stichplatte 	Einstellungen in den Sicherheitsprogrammen überprüfen
	 Nadel befindet sich nicht an ihrem oberen Punkt 	Handrad drehen
?.	Oberfaden aufgebraucht	Neue Oberfadenspule montieren und einfädeln
?	 Unterfadenüberwachung hat reagiert 	Unterfaden kontrollieren und evtl. spulen
	 Hauptmotor läuft nicht 	 Greifersystem kontrollieren. Allfällige Fadenrückstände im Greiferbereich/Spulenkapsel entfernen Greifer entfernen und den magnetischen Greiferrücken auf abgebrochene Nadelspitzen kontrollieren
10 10	Falscher Fuss für den BERNINA Dual Transport	Nähfuss mit der Bezeichnung «D» montieren
	Unterfaden spulen	Unterfaden gemäss Animation aufspulen
	Zuviel Stoff unter dem Nähfuss	Stoffdicke reduzieren
	 Durch Vibrationen ist der Kontakt zwischen dem Stickcomputer und dem Stickmodul unterbrochen 	Stickmodul neu anschliessen und den Stickcomputer aus- und wieder einschalten

Allgemeine Meldungen	Erklärung	Behebung
	 Nadelposition stimmt nicht mit der Mitte des Rahmes überein 	 Die Justierung gemäss der Bedienungsanleitung, Seite 48, ausführen
-	 Stickmodul ist noch nicht angeschlossen 	Stickmodul an Stickcomputer anschliessen
T	Stickmodul ist nicht richtig angeschlossen	Stickmodulanschluss überprüfen
	Kein Stickrahmen montiert	Stickrahmen montieren
	Stickrahmen montiert	Stickrahmen entfernen
	Stickrahmen wird sich bewegen	Mit ✓ bestätigen
	Das Stickmuster kann nicht weiter ausgestickt werden	Den Mega-Hoop in die mittlere Position verschieben und weitersticken
	Stickmuster liegt teilweise ausserhalb des Stickrahmens	Stickmuster neu positionieren. Der Teil innerhalb des Stickrahmens kann ausgestickt werden
	Stickmuster ist zu gross	 Stickmuster verkleinern oder einen grösseren Stickrahmen montieren. Der Teil innerhalb des Stickrahmens kann ausgestickt werden
Zuwenig freier Speicher auf dem BERNINA USB Stick.	 Zuwenig freier Speicher auf dem USB-Stick 	Daten vom USB-Stick löschen




Allgemeine Meldungen	Erklärung	Behebung
Keine Persönlichen Daten auf dem BERNINA USB Stick.	 Keine persönlichen Daten zur Wiederherstellung auf dem USB-Stick vorhanden 	 Überprüfen, ob der richtige USB-Stick eingesteckt ist und den Näh-/Stickcomputer neu starten
Die Wiederherstellung der Personlichen Gaten ist fehigeschtagen.	Die persönlichen Daten wurden während des Update-Prozesses nicht auf den USB-Stick gespeichert	Die Software wurde korrekt aktualisiert, die persönlichen Daten konnten dabei nicht wiederhergestellt werden
Kein BERNINA USB Stick eingesteckt. Stellen Sie sicher, dazu während des gesamten automatischen Updates immer der gleiche BERNINA USB Stick eingestackt biebt.	BERNINA USB-Stick nicht eingesteckt	BERNINA USB-Stick einstecken und während des Update- Prozesses nicht entfernen
Das Update der Software ist fehlgeschlagen.	Neue SW-Version nicht auf USB-Stick vorhanden	Neue SW-Version auf BERNINA USB-Stick speichern und das Update nochmals starten
Herzlitche Gratulationt Das automatische Update wunde erfolgreich abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen welterbin viel Spass mit Ihner BERNINA.	Update erfolgreich	Der Näh-/Stickcomputer ist mit der neusten Softwareversion ausgestattet
Parameter for the second of th	 Nähcomputer muss gereinigt/geölt werden 	 Erscheint diese Meldung, muss der N\u00e4hcomputer gereinigt/ ge\u00f6lt werden. Dies stellt die Funktionst\u00fcchtigkeit und lange Lebensdauer des N\u00e4hcomputers sicher
to int neither den requires torreio. Kotteldere die ihren wieder für sizen Termini	Es ist Zeit für die regelmässige Wartung. Das BERNINA Fachgeschäft/ Servicestelle betreffend eines Termins kontaktieren	 Der Nähcomputer muss für die Wartung ins BERNINA Fachgeschäft/Servicestelle gebracht werden. Die Anzeige erscheint nach erreichen des programmierten Serviceintervalls. Die Anzeige kann durch Drücken des «ESC»-Feldes vorübergehend gelöscht werden, erscheint jedoch beim Neustart des Nähcomputers wieder. Nach dem dritten Löschen mit «ESC» erscheint die Anzeige erst nach erreichen eines weiteren Serviceintervalls wieder. Bei Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten wird die Funktionstüchtigkeit und lange Lebensdauer sichergestellt. Bei Nichteinhaltung kann die Nutzungsdauer beeinträchtigt und die Garantieleistung eingeschränkt werden. Der Kostenumfang für Wartungsarbeiten ist national geregelt; Ihr Händler oder Ihre Servicestelle geben Ihnen gerne Auskunft darüber



Stichmuster Übersicht

Nutzstiche



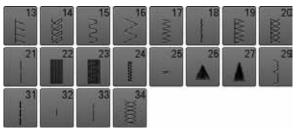


Knopflöcher





Dekorstiche Natur



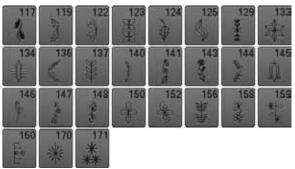

Natur Quertransport








Kreuzstiche





Satinstiche



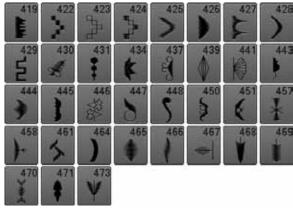


Satinstiche Quertransport






Geometrische Stiche



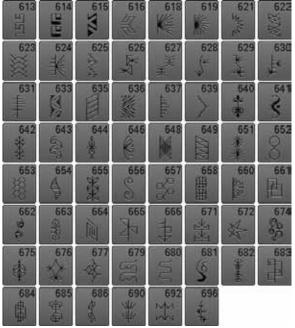

Heirloomstiche



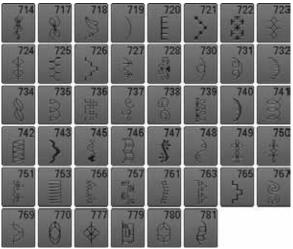

Heirloomstiche Quertransport







Jugendstiche





Bordürenstiche Quertransport






Filigranstiche Quertransport






Quiltstiche



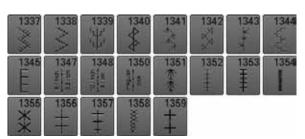

Taperingstiche



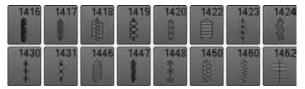

Spezialstiche Skyline






International





Alphabete Blockschrift



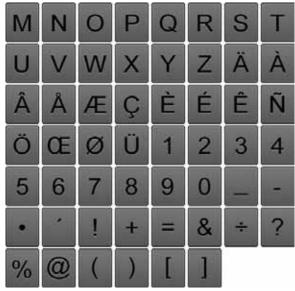






Umrissschrift



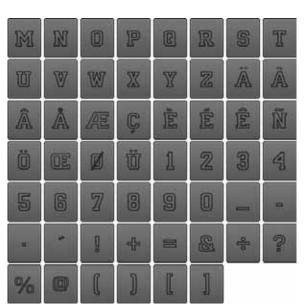






Scriptschrift



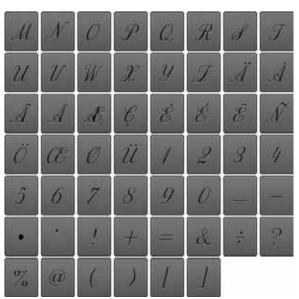







Comic Schrift












Kyrillisch








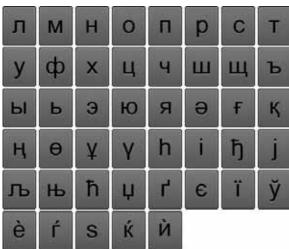



Hiragana



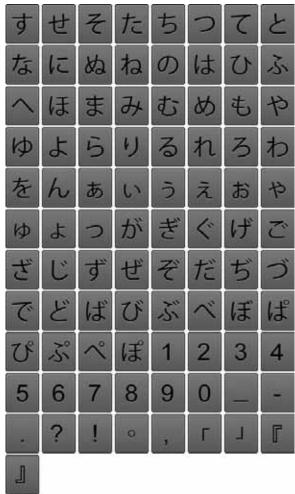

Katakana





Monogramme








Notizen


Stickmuster Übersicht

Verzierung

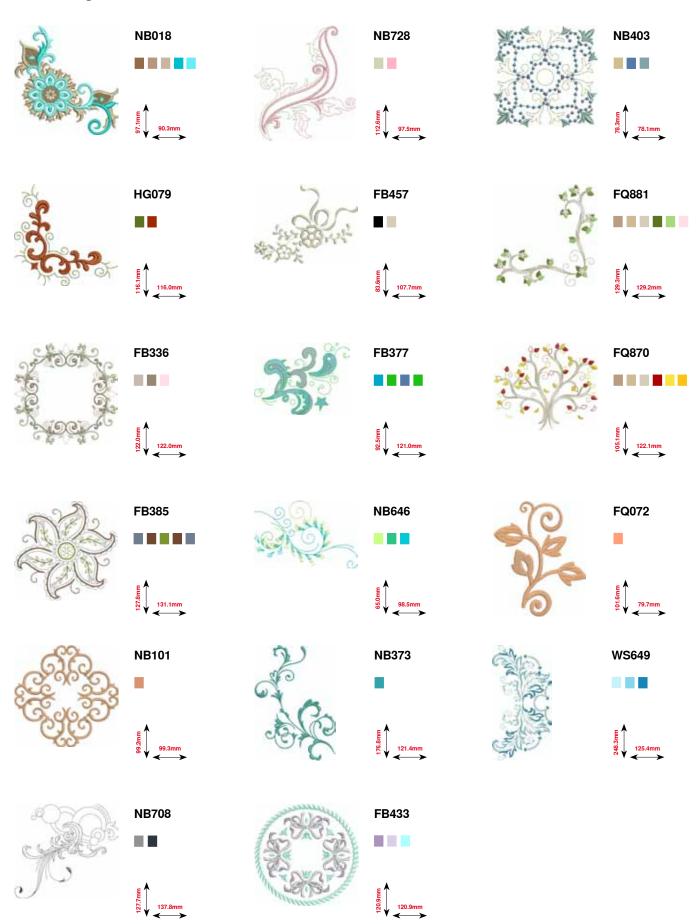




Quilt

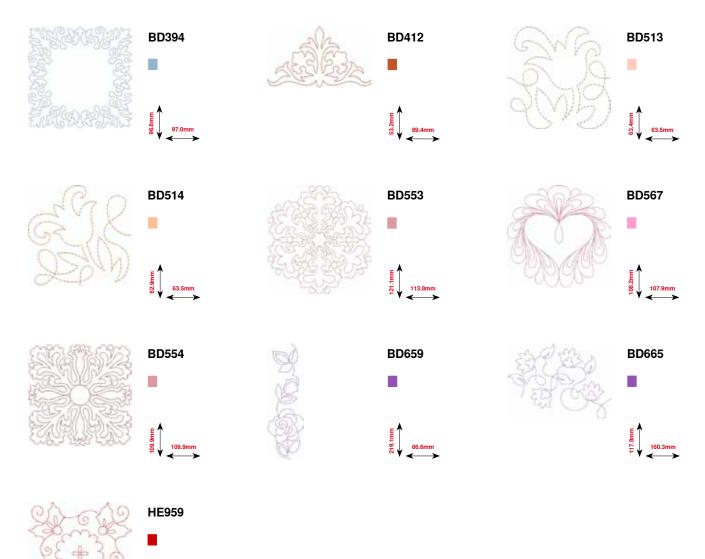


Bordüren und Spitze

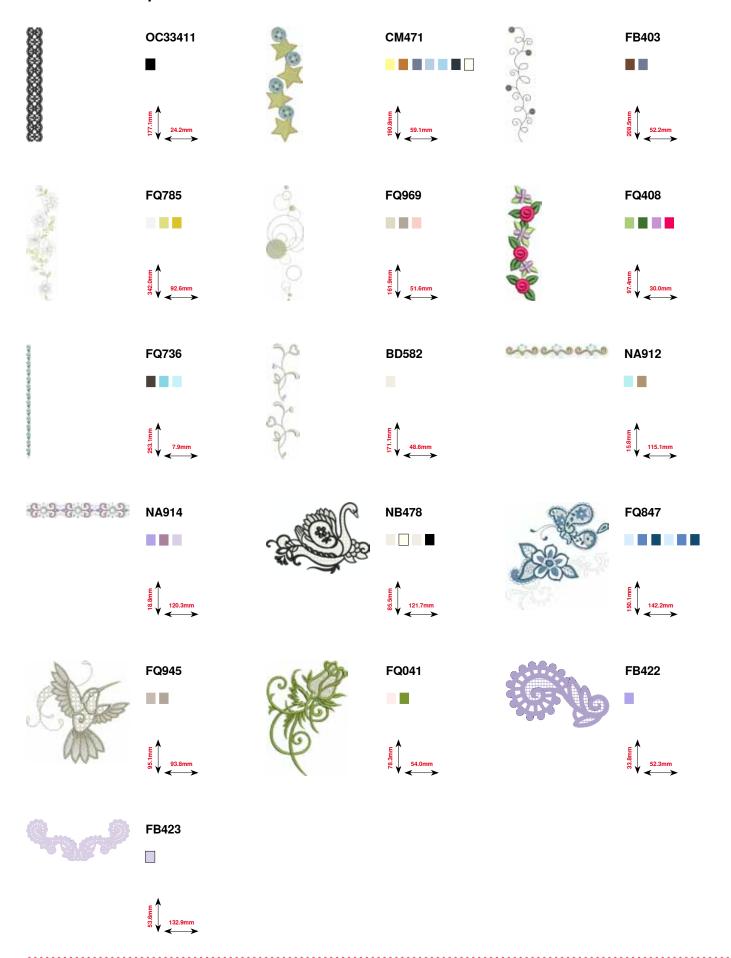




Asia

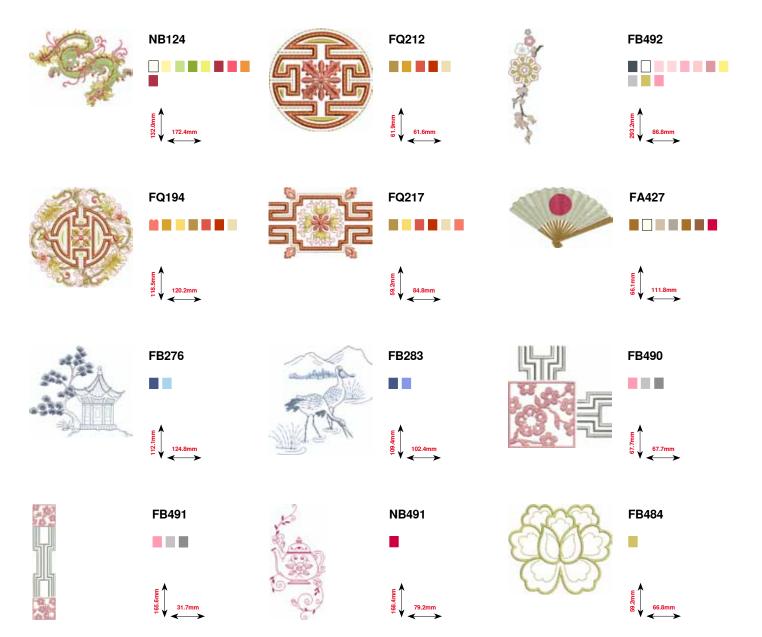




Blumen

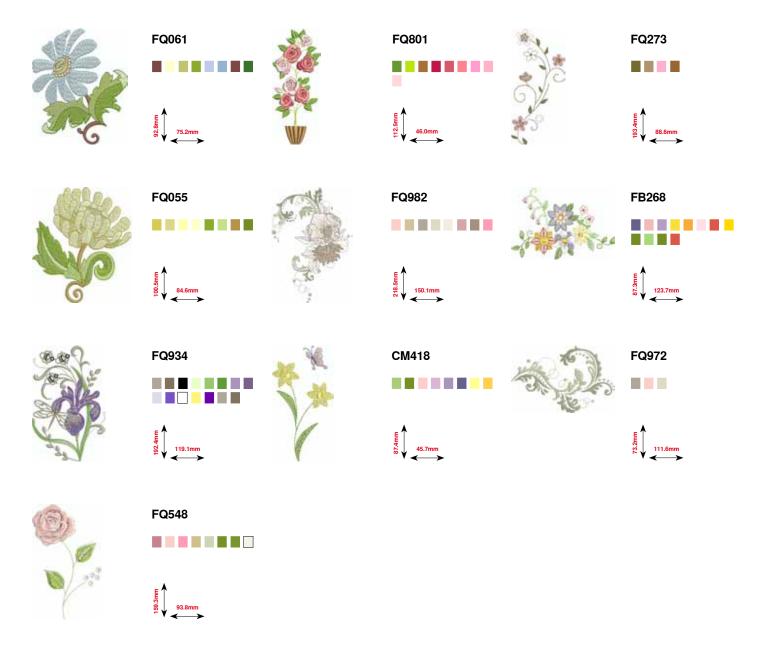




Jahreszeiten

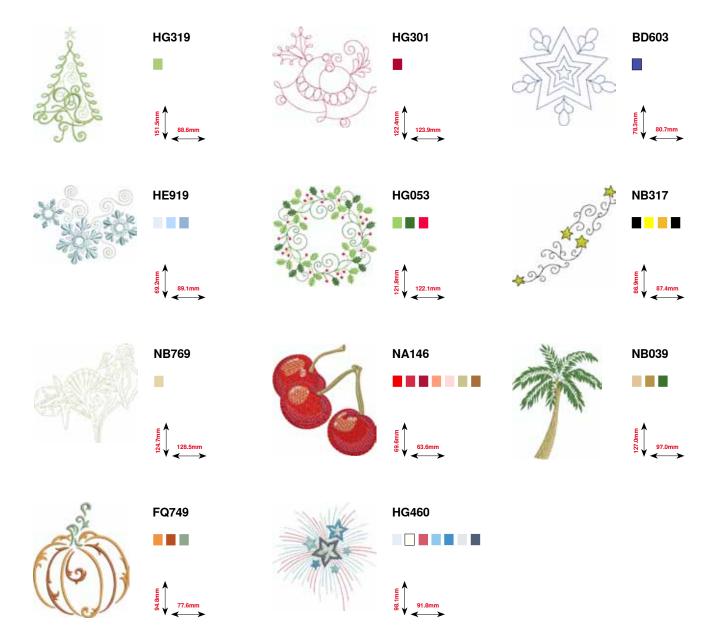


Kinder

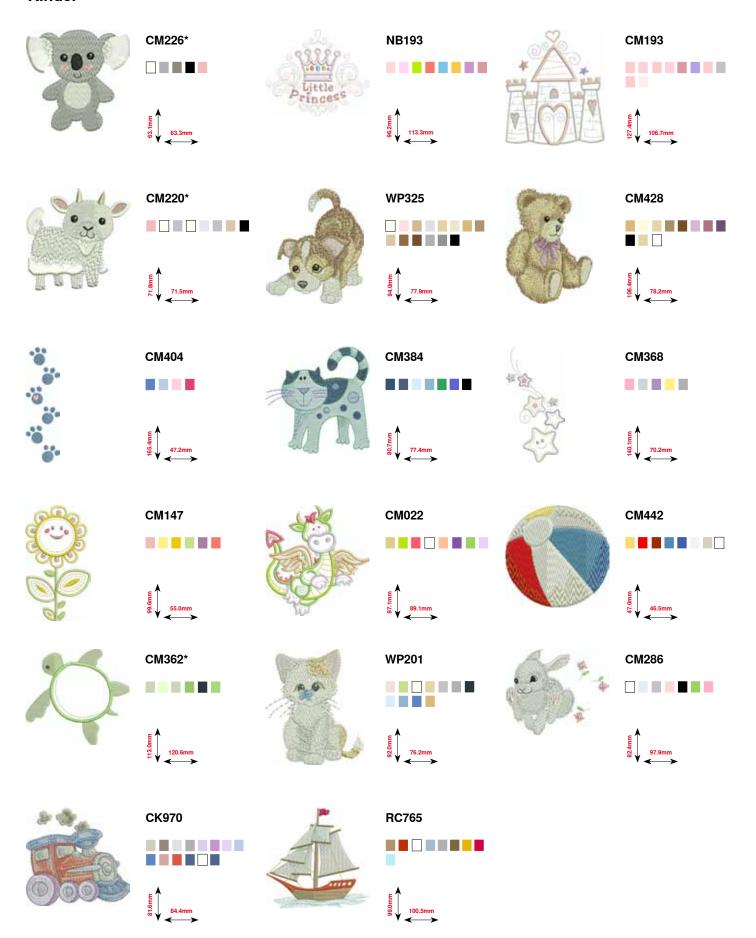


^{*} Dieses Stickmotiv hat spezielle Effekte. Weitere Informationen sind auf www.bernina.com/7series erhältlich



Sport und Hobby

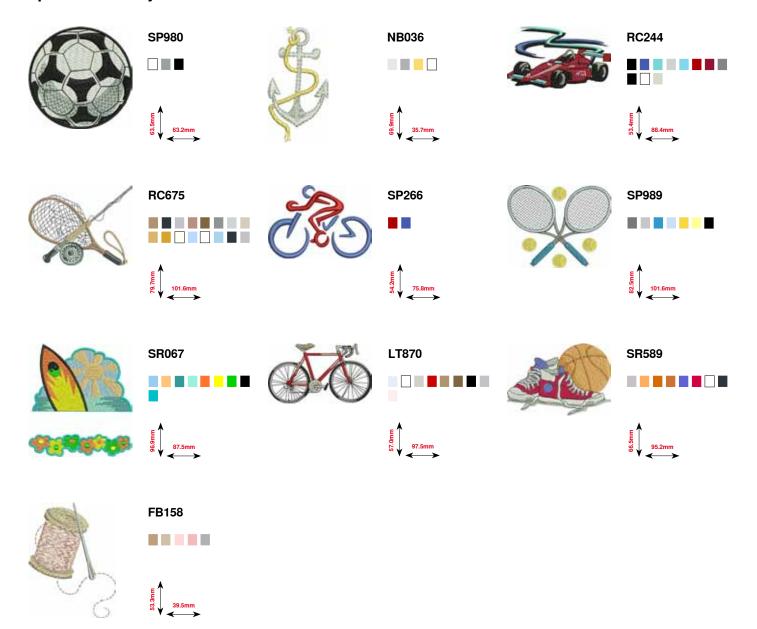


Tiere

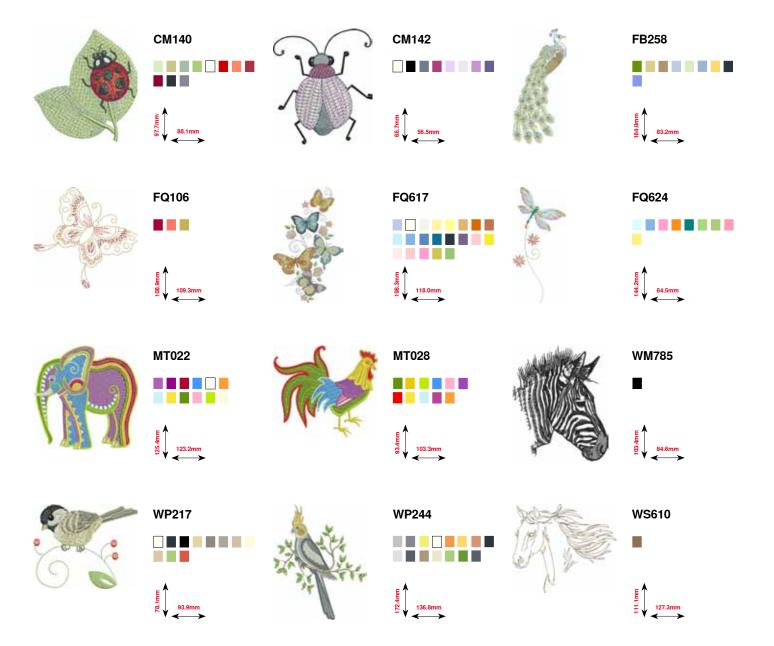



Blumen outline

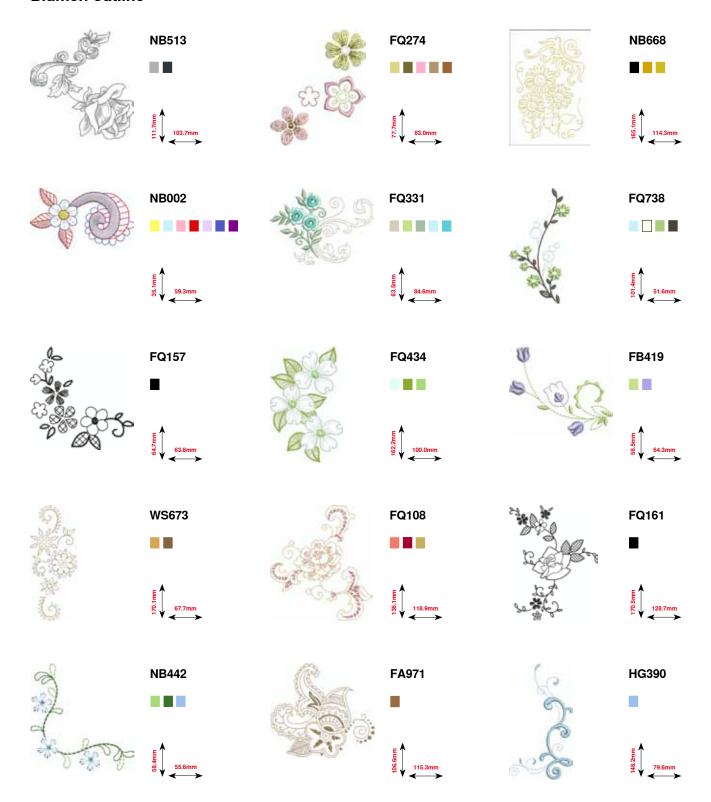

Alphabete

Drifter

Drifter

Childs Play

Childs Play

ABC

Victoria

Anniversary

Swiss Block


Swiss Block

Quilt Block


Old English

Russian Textbook

Russian Textbook

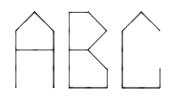

AWC ABB

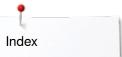

Index

4		A constant language	
-1		Auswahlmenü Neues Stickmuster öffnen	153
Abdeckung		Speichern	153
Fadenhebel	13, 22	Stickmuster hinzufügen	153
	,	Stickmuster löschen	153
bsteppen			
Kanten	77	В	
schmal/breit	77	-	
		Balance	
Aktives Display verlassen	36	Begriffserklärung	8
1 7		Knopfloch	86
lphabete		korrigieren	60, 61
Alphabet-Arten	112, 143	Nutz- und Dekorstiche	60
Funktionen	39, 114	Quertransport	60, 61
Gross-/Kleinschrift	40, 114	 Zurück zur Grundeinstellung 	61
Grosse Ansicht des Displays	113	- Zaradit Zar Grandomotonang	01
Hauptdisplay/Menüwahl	34	Befestigen	
Kombination korrigieren	114	Anschiebetisch	18
Korrektur	155	BSR Nähfusssohle	106
mit Funktionen	114		
		Kantenanschlag	18
Monogramme	115-116, 197	Kniehebel	18
Perfektes Stichbild	112	Nähfuss	24
Schriftgrösse ändern	114	Stichplatte	25
Schriftzeichen	112	 Stickmodul 	136
Schriftzeichen kombinieren	113	 Stickrahmen 	176
Schriftzeichen löschen	113		
Übersicht	112, 143	Begriffserklärung	8
wählen	112, 143		
zurück	143	Begrüssungstext	
		 Eingabe/Korrektur 	50
nschiebetisch		Ç	
anbringen/entfernen	18, 136	Beheben von Störungen	182-186
Kantenanschlag	9, 18	3	
g	-,	BERNINA Dual Transport	110-111
nschluss			
BSR	13, 106	BERNINA Nähmuster	144
Fussanlasser	13, 17	DETIMINA Nationalists	177
Kniehebel	13, 18	BERNINA Stickmuster	144
Netzkabel	13, 17	BENININA SUCKINGSIEI	144
		Diattatiah (Catinatiah)	105
PC für Sticksoftware	13, 17	Blattstich (Satinstich)	135
Sonderzubehör	13	B 1" " 1	440 440 400 400
Stickmodul	132	Bordüren sticken	148-149, 162-163
USB	13, 17		
		BSR	105-109
nwahl		 Beeper/Tonwahl 	108
Einzel-/Kombinationsmodus	35	Display	106
Scrollen rechts/links	35	 Funktionen 	107
		mit Geradstich Nr. 1	105
nwahl Stichmuster		 mit Zickzackstich Nr. 2 	105
direkt	66	 Modi 	105
Stichnummer	66	Nadelstopp	107
·		 Nähfuss am Nähcomputer montieren 	106
nwendungsbeispiele		Nähfusssohle entfernen/montieren	106
Dekorstiche	99-101	starten/verlassen	109
Nutzstiche	70-81	vernähen	109
Quiltstiche	103-104	Vorbereitung	107
Quillolle	103-104	• vorbereitung	106
uadaiahan		D	
usgleichen	24	D	
Nahthöhe	81	B. Land P. L.	
Stofflagen	81	Dekorstiche	
		Biesen	100
ussenkanten absteppen	77	 Kategorien 	96

Kreuzstich	99	Farbanzahl	146
• Tapering	97-98	 Füllung Unterfadenspule 	146-147
 Übersicht 	96	Hilfslinien	150
Unterfaden nähen	101	 Nähfussanzeige/Nähfussanwahl 	146-147
• wählen	96	 Oberfadenspannung 	146
-		Schriftzeichen verändern	148-149
Details		Sicherheitsprogramm Nadel	146
Nähcomputer	12-13	Sicherheitsprogramm Stichplatte	146
• Stickmodul	132	Spiegeln links/rechts/unten/oben Stick and appropriate larger	148-149
 Zubehör 	9-11, 131	Stichart verändern Sticker and	148-149
Dioploy		Stickmenü Stickmodul parken	146 150
DisplayAlphabete3	4, 39, 66, 112	Stickmodul parkenStickmuster drehen	148-149
Auswahl	4, 39, 66, 112 34-35	Stickmuster duplizieren	148-149
Balance	60	Stickmuster hinzufügen	148
• BSR	106	 Stickmuster in der Höhe oder Breite veränd 	
Dekorstiche	96	Stickmuster löschen	148-149
• Edit	146-148	Stickmuster proportional verändern	148-149
Einstellungen	44-56	Stickmuster verschieben	148-149
Farbe wählen	50	Stickmustermitte	150
• Funktionen 3	6-43, 148-152	 Stickrahmen nach hinten verschieben 	150
	4-35, 142-147	 Stickrahmen nach links verschieben 	150
Hilfe-Programm	59	 Stickrahmenauswahl/-anzeige 	146-147, 150
History	128	 Transporteurposition oben/unten 	146-147
 kalibrieren 	52	 Übersicht 	146-152
 Knopflöcher 	38, 82	 Virtuelle Positionierung 	150
 Kombinationsmodus 	40-43	 Zoom minus 	148
 Menüwahl 	34	 Zoom plus 	148
 Nähberater 	58		
Nutzstiche	64	Einfädeln	
Quiltstiche	102	Nadel	24
• Setup	44-56	Oberfaden	22, 137
Stichmusteranzeige	35	• Unterfaden	21, 137
Stichmusterbereich Stick Alabata	35	 Zwillings-/Drillingsnadel 	23
Stick-AlphabetStickmodus	143 142	Einfädler	10.04
Tutorial	142 57	Emader	13, 24
	4-43, 142-152	Einlage	84
Obcision	T-40, 142-132	Linage	04
Drehknopf		Einsetzen	
Stichlänge/-breite	13, 33	 Kniehebel 	18
· ·		Nadel	22
Dreifach-Geradstich	64, 70	Spule	21
		 Spulenkapsel 	21
Dreifach-Zickzack	64, 71	 Stichplatte 	25
Drillingsnadel einfädeln	23	Einstellung	
		bestätigen	36, 148
Dual Transport	110-111	• löschen	36, 148
E		Einstieg	
-		_ Einstieg • Nähmodus	142
Ecken nähen	81	Stickmodus	142
Ester Harron	0.	- Chormodas	
eco	13, 34, 62	Einzel-/Kombinationsmodus	35
Edit		Entfernen	
Ansicht des Stickmusters verschieben	148	Anschiebetisch	18
Ansicht Stickmusters innerhalb des Stickrah		Nadel	22
verschieben	148	Nähfuss	24
Auswahl	146	Spulenkapsel	21
Bordüren sticken	148-149	Stichplatte	25
 Check Stickrahmen und Stickmustergrösse 	148-149	Stickmodul	136
 Display 	146	 Stickrahmen 	176

_			
F		Einzelmuster oder Teile einer Kombination	
Faden		verschieben Ganze Kombination bearbeiten	43 40, 43
• bruch	152, 160, 179	Kombination bei Cursorposition bearbeiter	
Nadel-Faden-Verhältnis	152, 160, 175	Kombinations-Unterbrechung	41
• reisst	104, 179, 182	Kombinations-Unterteilung	41
Stickfäden	15, 26, 133	Kombinationswiederholung	42
Wichtige Nähinformationen	14-16	Länge in der Kombination anpassen	42
Wichtige Stickinformationen	133-135	 Langstich (ohne Alphabete) 	40, 43
3		• Löschen	40, 42, 43
Faden, Nadel und Material	14	 Musterlänge verändern 	40
		 Nähen in beliebige Richtungen 	40, 42, 43
Fadenablaufscheibe	9, 20, 22	 Permanent Rückwärtsnähen 	40
		 Schriftgrösse bei Alphabeten 	40, 43
Fadenabschneider		 Spiegeln links/rechts/unten/oben 	40, 42, 43
 am Kopfdeckel 	13, 24	 Stichgenaues Zurücknähen 	40
 an der Spulereinrichtung 	13, 20	 Teile einer Kombination verschieben 	43
automatisch	13, 32, 46, 141	 Verbindungsstiche 	43
 Unterfaden 	13, 21	 Vernähen 	41
		= 1 N	
Fadenführung	40.00	Funktionen Nähen	36-37
• hinten	13, 22	Balance Community Official reconstructions	37
• Öse	13, 20	Grundwert Stichmuster	37
 Spulenkapsel 	21	Langstich Mustadänge verändere	36
Fadenhebelabdeckung	13, 22	Musterlänge verändernMusterwiederholung	37 36
radelinebelabdeckung	13, 22	 Nadelstopp oben/unten (permanent) 	36
Fadenschnitt	45, 49	Nähen in beliebige Richtungen	37
rauenschillt	45, 45	Permanent Rückwärtsnähen	37
Fadenspannung		Spiegeln links/rechts/unten/oben	36
Oberfaden	26, 34, 45	Stichdichte verändern	37
Stickmuster	146	Stichgenaues Zurücknähen	37
Zurück zur Grundeinstellung	26	Stichmuster speichern	37
Ediable Edia Granacinotoliang	20	Stichzähler	37
Frontansicht			
 Nähcomputer 	12	Funktionstasten	32-33, 141
·		 Automatischer Fadenabschneider 	13, 32, 141
Füllstiche	168	 Automatisches Vernähprogramm 	13, 33
		 Geschwindigkeitsregler 	13, 32, 141
Funktionen Alphabete		 Musteranfang 	13, 32
 Balance 	39	 Nadelposition 	13, 33
Grundwert Stichmuster	39	 Nadelstopp 	13, 32
Musterlänge verändern	39	Nähfussposition	13, 32, 141
Musterwiederholung	39	Programmierbar Musterende/Vernähen	13, 32
Nähen in beliebige Richtungen	39	Rückwärts	13, 32
Permanent Rückwärtsnähen	39	• Start/Stopp	13, 32, 141
Schriftgrösse bei Alphabeten	39	 Stichbreite- und Stichlänge-Drehknopf 	13, 33, 141
Spiegeln links/rechts/unten/oben Stickgangung Zurücknähen	39 39	Fussanlasser	
Stichgenaues ZurücknähenStichmuster speichern	39 39	Anschluss	10 17
Suchhuster speichem	39	einstecken	13, 17 17
Funktionen Knopfloch		Kabel ausrollen/aufwickeln	17
Balance	38	Nadel hoch-/tiefstellen	17
Grundwert Stichmuster	38	Nähgeschwindigkeit regulieren	17
Knopflochlänge einstellen	38	. ta.igooontiinaigitoit rogulloron	17
Knopflochlänge programmieren	38	G	
Knopfloch-Schnittspalt	38	·	
Manuelles Knopfloch	38	Garneinlage	
Stichgenaues Zurücknähen	38	• fixieren	85
Stichmuster speichern	38	Knopflochfuss Nr. 3C	85
Stichzähler-Knopfloch	38	 Knopflochschlittenfuss Nr. 3A 	85
·		•	
Funktionen Kombinationsmodus	40-43	Garnrollenhalter	
Balance	40, 43	• liegend	13, 20, 22, 137
Breite in der Kombination anpassen	42	senkrecht	13, 19, 23

Gerad-/CutWorkstichplatte	137	Kantenanschlag	!
Geradstich	64, 70	Kantenlineal	
		als Führung	
Geschwindigkeit			
Fussanlasser	17	Klappdeckel	
regulieren 13, 17, 3	32, 45, 48, 141	Walabahal	0 40 40
Suundainatalluna		Kniehebel	9, 13, 18
Grundeinstellung Fadenspannung	26	Knopf annähen	
Näheinstellungen	44, 45-47	Kilopi alilialieli	
Nähfussdruck	29	Knopfannähprogramm	8
Stickeinstellungen	44, 48-49	Miopianian programmi	·
•	,	Knopfloch	
1		5-Stufen, manuell	
		7-Stufen, manuell	
ändlerdaten	56	aufschneiden	
		 Augen- und Rundknopfloch automatisch 	
andrad	13	Augenknopfloch	
		 Augenknopfloch mit Querriegel 	
auptschalter	13, 17	 Augenknopfloch mit Spitzriegel 	
		automatisch	8
leftstich	65, 79	Balance	
latula ana Marandha da	00.00	bezeichnen	
łeirloom-Knopfloch	82, 90	 Dekoratives Augenknopfloch mit Querriege duplizieren 	I
Jolliakoit	52	duplizierenEinlage	
lelligkeit	52	Garneinlage	
lilfe	59	Geradstich Knopfloch	
ille	33	Heirloom-Knopfloch	8
lilfe-Programm		Höhenausgleich	Ü
Funktionen	59	im Langzeitspeicher	ç
Stichmuster	59	 Knopfannähprogramm 	8
		Knopflochschlittenfuss Nr. 3A	8
lilfslinien	159	manuell	
		 mit direkter Längeneingabe 	
lintere Fadenführung	13, 20	 mit doppeltem Spitzriegel, schmal 	
		 Nähprobe 	
listory	66, 128	 Ösen 	8
		 Programmieren 	8
löhenausgleich	9, 81, 83	Raupenbreite verändern	
/ 1		Rundknopfloch mit Normalriegel	
/ <u>J</u>		Rundknopfloch mit Querriegel Otick Lings and a mit Querriegel	
-formation 44.40 OF OC E4 E0	100 105 140	Stichlänge verändern Stichnähler Knamflach	
nformation 14-16, 35, 36, 51, 56	, 133-135, 148	Stichzähler-Knopfloch Stretchknopfloch	
nhaltsverzeichnis		StretchknopflochTransporthilfe	
Nähen	4-7	Übersicht	
Sticken	129-130	Wäsche- und Stretchknopfloch	
Casion	123 100	Wäscher und Stretchknophoch Wäscheknopfloch	
ustieren		Wäscheknopfloch schmal	
Stickrahmen	48	Wichtige Hinweise	
		Zierknopfloch mit Fliege	
<		_	
(abel		Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren	
Anschluss	13, 17	Knopfmessung	
ausrollen/aufwickeln	17	automatisch	
einstecken	17	Vambination	
alibrioron		Kombination Balance	4
(alibrieren		Balarioo	
Dieplay	E0	Broito in dor Kombination appacable	
Display Knopflochechlittenfuse Nr. 3A	52 54	Breite in der Kombination anpassen Finzelmuster oder Teile einer Kombination	
Display Knopflochschlittenfuss Nr. 3A	52 54	 Breite in der Kombination anpassen Einzelmuster oder Teile einer Kombination verschieben 	



Kombination bei Cursorposition bearbeiten	40	Stichmuster	40, 43, 120
 Kombinations-Unterbrechung 	41	• Stickmuster 148,	149, 153, 174, 175
 Kombinations-Unterteilung 	41		
 Kombinationswiederholung 	42	Lüftungsschlitze	13
 Länge in der Kombination anpassen 	42	N.A.	
 Langstich (ohne Alphabete) 	40	M	
 Löschen 	40		
 Musterlänge verändern 	40	Mäanderquilten	102, 104
 Nähen in beliebige Richtungen 	40		
 Permanent Rückwärtsnähen 	40	Magnethalterung für Touchscreen Stift	12-13, 17
 Schriftgrösse bei Alphabeten 	40		
 Spiegeln links/rechts/unten/oben 	40	Material ausgleichen	81, 83
Stichgenaues Zurücknähen	40	•	
Teile einer Kombination verschieben	43	Material, Nadel und Faden	14-16, 133-135
 Verbindungsstiche 	43	,	,
Vernähen	41	Materialien	58
Kombinationsmodus		Memory	
Balance	122	Nähcomputer	121-127
Breite innerhalb der Kombination anpassen	125	Stickcomputer	172
Einzelmuster einer Kombination in eine beliebige	123	- Olionoomputei	112
Richtung nähen	126	Menüwahl	
Einzelmuster einer Kombination verschieben	126	Alphabete	34
		•	
Einzelmuster oder ganze Kombination löschen Finzelmuster oder Teile einer Kombination	122	DekorsticheKnopflöcher	34
Einzelmuster oder Teile einer Kombination	400	ratiophicotrol	34
verschieben	122	Nutzstiche	34
ganze Kombination bearbeiten	122	Persönliches Programm/Memory	34
Ganze Kombination in eine beliebige Richtung näh		 Stichmusterwahl durch Nummer 	34
 Ganze Kombination spiegeln 	125		
 Gespeicherte Kombination öffnen 	123	Metallicfäden	133
 Kombination in beliebige Richtungen n\u00e4hen 	122		
 Kombination unterbrechen 	125	Musteranfang	13, 32
 Kombination unterteilen 	125		
 Länge innerhalb der Kombination anpassen 	124	Musterlänge verändern	36, 37, 39, 40
 Langstich 	122		
• Löschen	127	Musterwiederholung	36, 39
Musteranzeigefeld leeren	122	_	•
Programmieren und Speichern	121	N	
Schriftgrösse bei Alphabeten	122		
Spiegeln links/rechts/unten/oben	122	Nadel	
Stichmuster einfügen	124	 einfädeln 	24
Stichmuster verändern	124	 einsetzen/entfernen 	22
Stichmusterkombination erstellen	121	Halter	13
Stichmusterkombination korrigieren	124	hoch/tief stellen	17, 32, 36
Teile einer Kombination verschieben	126	Nadel-Faden-Verhältnis	17, 02, 00
Überschreiben	127	Position	13, 33
Übersicht Kombination	122	Richtlinien	15, 35
Verbindungsstiche	122	Sticknadel	131, 133, 137
v Gibilidaliyəsildi	122		13, 32, 33, 36
Vorrigioron		stopp unten/obenÜbergieht	
Korrigieren	00	• Übersicht	16
Nutz-/Dekorstiche	60	• wechseln	22
1		Wichtige Nähinformationen Zwilliage Drilliagen del	14-16
-		_	16, 23
Langstich 36,	40, 43	Nadel, Faden und Material	14
Langzeitspeicher	_	Nadeleinfädler	13, 24
Knopfloch	91	Nadel-Faden-Verhältnis	15
Liegender Garnrollenhalter 13, 20, 2	22, 137	radori adon vomanino	15
		Näh-/Stickcomputer	
Löschen		 Funktionstasten 	32-33, 141
	61, 86		•
Eigene Daten	53		
•			

Nähberater		N	ähgeschwindigkeit	17, 32, 45
Empfehlungen	58		3	, ,
 Nähtechniken 	58	N	ählicht	52
• Stoffarten	58			
• Übersicht	58	N	ähmuster	144
• verlassen	58		-Amboritani	
Näh aamaustavaimatallum van		N	etzkabel	10 17
Nähcomputereinstellungen	52	•	Anschluss	13, 17
Display kalibrierenDisplayeinstellungen	52 52	N	utzstiche	64-81
Eigene Daten löschen	53	•	Blindstich	64, 78
Grundeinstellung	53	•	Blindstich schmal	65
Nählicht	52	•	Bogennaht	64
Sprachauswahl	51	•	Doppel-Overlock	64, 76
		•	Drei einfache Geradstiche	['] 65
Näheinstellungen		•	Dreifacher Geradstich mit Langstich	65
 «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld programmiere 	n 46	•	Dreifach-Geradstich	64, 70
«Rückwärts»-Taste programmieren	47	•	Dreifach-Zickzack	64, 71
 «Vernäh»-Taste programmieren 	47	•	Einfacher Geradstich	65
 Fadenabschneider automatisch 	46	•	Einfaches Stopfprogramm	65
Fadenabschneider automatisch und Vernähstiche	46	•	Genähter Zickzack	65
Nähfuss anheben	46	•	Geradstich	64, 70
Nähfussposition bei Nadel-Stopp-Position unten	47	•	Grosser Fliegenstich	65
Nähgeschwindigkeit regulieren Oberfoderen angeren vor inderen	45 45	•	Heftstich	65, 79
Oberfadenspannung verändern Cabusahanasitism das Nähfussas	45 40	•	Kleiner Fliegenstich	65
Schwebeposition des Nähfusses Vernähnregramm automatisch	46 46	•	Kräuselstich	64 65
Vernähprogramm automatischVernähstiche nach Fadenschnitt	45 45	•	Lycrastich Reissverschluss	65 72
Vernansliche nach i adenschillt	43		Riegelprogramm	65
Nähen			Stopfen manuell/automatisch/verstärkt	73-75
Alphabete	112	•	Stopfprogramm	74, 75
	4, 78	•	Stopfprogramm verstärkt	75
Flache Verbindungsnaht	80	•	Stopfstich	65
	32-33	•	Stretch-Overlock	64
Kanten	77	•	Stretchstich	65
Knopf annähen	94	•	Strick-Overlock	65
• Knopfloch 8	32-93	•	Super-Stretchstich	64
Nähtechniken	58	•	Tricotstich	64
• Ösen	95	•	Universalstich	65
 Reissverschluss 	72	•	Vari-Overlock	64
	32, 47	•	Vernähprogramm	64, 79
Saum sichtbar	78	•	Verstärkter Overlock	65
• von Ecken	81	•	Verstärktes Stopfprogramm	65
	1-127	•	Wabenstich wählen	64
• Zubehör	9-11	•	Wanien Zickzack	66 64
Nähfuss			ZICKZaCK	04
als Führung	77	C		
Anwahl	28			
• Anzeige 34, 146		0	berfaden	
befestigen/entfernen	24	•	einfädeln	22, 137
	9, 34	•		26, 34, 45, 48, 146
Grundeinstellung	28	•	Wächter	50
	8, 32			
Optionale Nähfüsse	28	Ö	ffnung für Stopfringbefestigung	13
• Speichern	28		_	
Standardzubehör	10	0	len	181
• Übersicht	10	<u>ت</u>		
wechseln	24	O	se	00.05
Nöhfuoodruok		•	mit Geradstich	82, 95
Nähfussdruck	20	•	mit kleinem Zickzack	82, 95
Anzeigespeichern	29 29	0	verlock	
verstärken/lösen	29 29	•	Doppel-Overlock	76
- Volstainoli/losofi	23		Stiche	70 64-65

P		Reinigen	
		siehe Pflege	
PC-Anschluss	17		
Persönliche Einstellungen	50	Reissverschluss einnähen	72
reisoniiche Enistendigen	30	Reset	
Persönlicher Speicher		Eigene Daten löschen	53
Grundeinstellung zurückholen	67	 Zurück zur Grundeinstellung 	53
• permanent	68		
temporär	67	Richtlinien	45
Persönliches Programm	117-120	Material/Faden/Nadelstärke	15
Persönliches Display erstellen	117-120	Rückwärtsnähen	
Stichmuster löschen	120		36, 37, 39, 40
Stichmuster verändern/überschreiben	119	1	, , ,
Stichmuster vorbereiten	117	Rückwärts-Taste	32
Stichmuster vorbereiten/programmieren	117, 118	C	
Stichmusterwahl im Persönlichen Programm	118	S	
Pfeiltrenner	9, 85	Saum	
r lenu enner	9, 03	• blind	78
Pflege		Kanten	77
Display und Nähcomputer	180	sichtbar	78
Greifer	180		
• ölen	181	Schaumstoffteller	9
Transporteurbereich	180	0.1.10	
Delvesterfäden	14 100	Schrift	110 140
Polyesterfäden	14, 133	ArtenGrösse ändern	112, 143 114, 122
Problembehebung	182-186	Kleinschrift wählen	114, 122
Troblembenebung	102-100	Kombination korrigieren	113
Q		kombinieren	113
		Übersicht	112, 143
Quertransport 115, 11	6, 187-190		
0.111		Scrollen rechts/links	35
Quilten Freihandquilten	104	Senkrechter Garnrollenhalter	10 10
• Fremanddullen		Senkrechter Gamrollenhalter	13, 19
Handquiltstich	103	Servicedaten	56
HandquiltstichMäanderquilten	103 104	Servicedaten	56
HandquiltstichMäanderquilten	103		56 44-56
HandquiltstichMäanderquilten	103 104	Setup-Programm • «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld programm	44-56
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) 	103 104 105-109	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra«Rückwärts»-Taste programmieren	44-56 ammieren 46 47
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen 	103 104 105-109 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra«Rückwärts»-Taste programmieren«Vernäh»-Taste programmieren	44-56 ammieren 46 47 47
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich 	103 104 105-109 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR	44-56 ammieren 46 47 47 51
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen 	103 104 105-109 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext	44-56 ammieren 46 47 47 51
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 52 50 46
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 52 50 46 49
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 52
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 50 56 54
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich (dual) 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 50 56 54 54 51-53
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54 54 51-53 45-47
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich Zweifacher Pariserstich (dual) 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen Näheinstellungen Näheinstellungen Nähfuss anheben	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54 54 51-53 45-47 46
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich (dual) 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54 54 51-53 45-47
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich Zweifacher Pariserstich (dual) 	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayeinstellungen Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen Näheinstellungen Nähfuss anheben Nähgeschwindigkeit regulieren	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54 54 51-53 45-47 46 45
 Handquiltstich Mäanderquilten Mit BSR Quiltstiche Blindstich (schmal) Dekorativer Quiltstich Variationen Federstich Federstich Variationen Handquiltstich Pariserstich Pariserstich Pariserstich (dual) Patchworkstich/Geradstich Quilten, Vernähprogramm Quiltstich/Geradstich Quiltstich/Handstich Variationen Raupennaht Stipplingstich/Mäanderquiltstich Übersicht Zweifacher Pariserstich Zweifacher Pariserstich (dual) Raupennaht Raupennaht	103 104 105-109 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	Setup-Programm «Funktions»-Tasten/«Funktions»-Feld progra «Rückwärts»-Taste programmieren «Vernäh»-Taste programmieren Beeper für BSR Begrüssungstext Display kalibrieren Displayfarbe Fadenabschneider automatisch Fadenschnitt Grundeinstellung Händlerdaten Helligkeit Helligkeit Nählicht Information Kalibration Knopflochschlittenfuss Nr. 3A Näh-/Stickcomputer updaten Nähcomputereinstellungen Näheinstellungen Näheinstellungen Nähgeschwindigkeit regulieren Nähgeschwindigkeit regulieren	44-56 ammieren 46 47 47 51 50 52 52 50 46 49 53 56 52 52 56 54 54 51-53 45-47 46 45 52

 Reinigen/Update 	54-55	 Unterlagenstiche 	135
• Reset	53	 Verbindungsstiche 	135
 Schwebeposition des N\u00e4hfusses 	3 46		
 Servicedaten 	56	Stichbreite verändern	69
 Sprachauswahl 	51		
 Stickeinstellungen 	48-49	Stichdichte verändern	36-37
Stickrahmen justieren	48		
Stoffdicke	49	Stichlänge verändern	69
• Toneinstellungen	51	Stichmuster	
Übersicht DisplayÜberwachungseinstellungen	44 50		35
 Vernähprogramm automatisch 	46	Anzeigegrösse dem Display anpassen	35
 Vernähstiche aus- oder einschal 		individuell anpassen	67
 Vernähstiche nach Fadenschnitt 		löschen	120
Version	56	Persönlicher Speicher	67-68
Volcion	55	wählen	35, 66
Sicherheitshinweise	2-3		,
		Stichplatte	
Sicherheitsprogramm		als Führung	77
Nadel	27	einsetzen/entfernen	25
speichern	27	Markierungen	25
 Stichplatte 	27		
		Stichwahl	
Softwareversion	56	Abbruch	66
		• direkt	66
Sonderzubehör		 durch Stichnummer 	66
 Anschluss 	13	Olista (NIII)	
Chambina	00 45 40	Stick-/Nähcomputer	E4 E0
Spannung	26, 45, 48	Nähcomputereinstellungenölen	51-53 181
Speichern		Pflege	180-181
Nähfussdruck	29	Störungen beheben	182-186
Stichmuster	117-118	Übersicht	12-13
Stichmusterkombination	121	- Obololom	12 10
Stickmuster	172	Stickbeginn	176
		3	
Spiegeln		Stickcomputer	
links/rechts/unten/oben	36, 39, 40, 42, 43, 122,	 «Funktions»-Tasten 	141
	125, 148, 149, 158	 Einstieg in den Stickmodus 	142
		 Gerad-/CutWorkstichplatte 	137
Sprache wählen	51	Memory	172
		Stickfäden	133
Spule	11	Sticknadel Total	131, 133, 137
Once I and I am I a	0.4	Transporteur versenken	137
Spule einsetzen/entfernen	21	 Vorbereitung 	137
Spulenkapsel		Stickeinlage	
einsetzen/entfernen	21	Klebeeinlage	140
- Chiodizon/ontromon	21	Klebespray	139
Spulervorspannung	13, 20	Stickvlies	139
op and the companion of	10, 20	wasserlösliche Einlage	140
Spulgeschwindigkeit verändern	20	ŭ	
		Stickeinstellungen	
Standardzubehör	9-11, 131	 Fadenschnitt 	49
		 Stickrahmen justieren 	48
Start-/Stopp-Taste	32, 141	 Stoffdicke 	49
		 Vernähstiche aus- oder einschalten 	49
Steppstich	168	Oliston	400 450
Ctick was in James		Sticken	129-179
Stich verändern	00	Alphabet Baging	143
Breite Länge	69	Beginn Fadanbrush	176
• Länge	69	FadenbruchMenü	179 177
Sticharten		mit «Start/Stopp»-Taste	177
Blattstich (Satinstich)	135	mit Fussanlasser	177
Steppstich	135	Stickmuster	144
- Otoppolion	100	- Guoninasioi	144

Stickfäden		Stickrahmen	
Glanz-Polyesterfäden	133	auseinander nehmen	138
Metallicfäden	133	Auswahl	146, 147, 150
Unterfäden	133	Heften	152, 171
Viscosefäden	133	• justieren	48
Viscoseiaueii	100	Material einspannen	138
Stickfuss/Sticknadel	137	Mittelpunkt bestimmen	138
Stickiuss/Stickiladei	131	Stickmodul parken	150
Stickgeschwindigkeit	141	Stickmodul parkeri Stickmustermitte	150
Ottorgesonwindigken	171	Stickrahmen nach hinten verschieben	150
Stickmenü		Stickrahmen nach links verschieben	150
Auswahl	152	Stickrahmenauswahl/-anzeige	150
• Edit	152	verschieben	152
Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster	152	Virtuelle Positionierung	150
Fadenbruch	152	Virtualita i delitariilariing	100
Farbanzahl	152	Stickschablone	48, 131, 138
Farbmusteranzeige	152	Chokeshabione	10, 101, 100
Farbwechsel reduzieren	152	Stickzeit	161
Heften	152		
Stickmenü	152	Stoff	
Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken	152	BERNINA Dual Transport	111
Stickrahmen verschieben	152	in Stickrahmen einspannen	138
Verbindungsstiche abschneiden	152	Mittelpunkt bestimmen	138
3		Nadel und Faden	14-16
Stickmodul		Transport	30
 befestigen 	136		
Detailansicht	132	Stoffkanten versäubern	76
entfernen	136		
parken	150	Stofflagen ausgleichen	83
Übersicht	132		
		Stofftransport	
Stickmuster		 Transporteur 	30
	18, 161		
• drehen 148, 14		Stopf- und Stickfaden	133
	52, 170		
	54, 169	Stopfen	
	69-170	automatisch	74-75
	74-175	manuell	73
 Mustergrösse und Stickzeit 	161		
	0, 159	Stopfringbefestigung	13
	12, 144		
• öffnen	153	Störungen beheben	182-186
• •	19, 158		
• Schriftzeichen 143, 165-16		Systemeinstellungen	10.04.00
	53, 172	• ECO	13, 34, 62
, ,	l9, 158 ı 157	Einstellungen löschenHilfe	34 34, 59
Stickmuster in Quer- oder Längsrichtung verändern "harre"ten			· ·
überprüfenüberschreiben	160 173	HomeNähberater	34 34, 58
vergrössern/verkleinern	173	Setup-Programm	34, 56 34, 44-56
	15 4 19, 157	Tutorial	34, 44-56 34, 57
	19, 157 12, 145	• Tulonal	34, 3 <i>1</i>
	12, 143 12, 144	T	
• wählen 142, 14		•	
•	18, 161	Tapering	97-98
- 200111	,	programmieren	98
Stickmusterfarben		Winkel ändern	97
einfarbig sticken	170	zurück	98
Fadenmarke ändern	169		
neu zuordnen	169	Toneinstellungen	
		BSR	51
Stickprobe	134	Funktion	51
-		 Stichmuster 	51
		verändern	51

-	ouchscreen Stift	13		Föllung		146 147
•	ouchscreen Suit	13	•	Füllung		146, 147
_	,,		•	mit Dekorstichen		101
ı	ragegriff	13	•	nähen		101
			•	Spule einsetzen/entferne	en	21
T	ransporteur		•	spulen	_	20
•	Hariborott	30	•	spulen während des Nä	nens	20
•	Position	30	•	Stopf- und Stickfaden		133
•	Otomiranoport	30	•	Wächter		50
•	versenken	30, 106, 137				
			U	nterfadenabschneider		12-13, 21
T	utorial	34, 57				
•	BSR	57	U	nterlagenstiche		135
•	Faden/Einfädeln	57		J		
•	Kniehebel (FHS)	57	U	pdate		54
•	16 600 1	57	_	-		
•		57	V	7		
•		57	-	-		
•	A 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	57 57	V	erändern		
•	Problembehebung	57 57	•	Begrüssungstext		50
	Quilten	57 57		Displayeinstellungen		52
		57 57				52 52
	Sonstiges		•	Helligkeit		
•	Sticken	57	•	Nähfussdruck		29
			•	Nählicht		52
Į	J		_ •	Oberfadenspannung		26, 45, 48, 146
			•	Spulgeschwindigkeit		20
ι	bersicht		•	Stickeinstellungen		48-49
•	,p	112, 143, 192-197, 209	•	Toneinstellungen		51
•	Auswahlmenü	153				
•	Dekorstiche	64-65, 187-191	V	erbindungsstiche		43, 122, 135
•	Display	34-43, 142-152				
•	Edit	148-150	V	ernähen		33, 41
•	Farbdisplay	154				
•		39	V	ernähprogramm		33, 46
•		38		. 3		,
•		40-43	V	erstellen		
•		36-37	•	Nadelposition		33
•		148-152	•	Nähfussdruck		29
•	Funktionstasten	32-33, 141	•	Oberfadenspannung		26
•	1.1 . 0 . 1	34-35		Obortadorioparirarig		20
	Knopflöcher	82, 187	V	iscosefäden		14, 133
		122	V	iscoseiaueii		14, 133
	Nadel		V	liaa		139
		16	V	lies		139
•	1 tallborator	58	.,			
•	· tellioonipatio	12-13	V	orbereitung		
•	Hantooniniton	58	•	Nähcomputer		17-30
•	Natzotiono	64-65, 187	•	Sticken		136-138
•	Quillottorio	102, 190	•	Stickmodul		132, 136
•	2012 213 213	44	v	\		
•	Chermona	152	V	V		
•	Stickmodus	142				
•	Stickmuster	144-145, 199-208	W	<i>l</i> ählen		
•	Tutorial	57	•	Displayfarbe		50
			•	Sprache		51
Ü	Überwachungseinstellungen		•	Stichmuster		35, 66
•	Oberfadenwächter	50	•	Stickmuster		142-145
•	Unterfadenwächter	50				
			W	/echseln		
ι	Jmweltschutz	3	•	Nadel		22
•	-	5	•	Nähfuss		24
1	Jnterfaden		•	Spule		21
_	abschneiden	13, 21	•	Spulenkapsel		21
_	Bobbin Fill	133		Stichplatte		25
	einfädeln	21, 137	_	Olionpialle		23
_						
•	frei geführtes Nähen	101				



Z

Zeichenerklärung 8				
Zoom • minus • plus	148, 161 148, 161			
ZubehörEinrichtungsbeispielNähenNähfüsseSticken	11 9-11 10 131			
Zubehörbox	11			
Zurück zur Grundeinstellung	26, 46, 53, 61, 68			
Zurück-Feld	36, 148			
Zwillingsnadel einfädeln	23			



Notizen

Text Herbert Stolz/Susanne Ribi

Illustrationen

Satz, Layout, DTP

Copyright 2012 BERNINA International AG, CH-Steckborn

2012/11 de 033804.51.01